



MANUALE

English | Nederlands | Deutsch | Français | Español | Italiano
Português | Polski | Český | Slovenčina | Magyar | България

6165
BILANCIA CONTAMONETE E CONTABANCONOTE

INDICE

01. INTRODUZIONE	pagina 3	05. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	pagina 17
1.1 Prodotto			
1.2 Display e tasti			
1.3 Posizionamento del Safescan 6165		06. BATTERIA RICARICABILE	pagina 19
1.4 Tasti di scelta rapida funzionali			
02. PRIMO UTILIZZO	pagina 5	07. AGGIORNAMENTI	pagina 19
2.1 Impostare regione			
2.2 Selezionare valuta		08. PRECAUZIONI PER L'USO	pagina 20
03. LA PROCEDURA DI CONTEGGIO	pagina 6		
3.1 Conteggio delle monete		09. SPECIFICHE	pagina 20
3.2 Conteggio delle banconote			
3.3 Conteggio di versioni vecchie e nuove della stessa banconota			
3.4 Chiusura di un conteggio			
04. MENU DISPOSITIVO E FUNZIONAMENTO	pagina 10		
4.1 Funzionamento generale			
4.2 Struttura del menu			
4.2.1 Nuovo conteggio			
4.2.2 Banca			
4.2.3 Stampa			
4.2.4 Scala			
4.2.5 Valuta			
4.2.6 Calibrare rotoli di monete, fasci di banconote, seconda Vaschetta per monete			
4.2.7 Impostare dispositivo			
A: Impostazioni data e ora			
B: Ritornare alle impostazioni di fabbrica			
C: Aggiornare firmware			
D: Impostazioni regione			
E: Calibrazione del dispositivo			
4.2.8 Auto aggiunta			
4.2.9 Auto prossimo			

1. INTRODUZIONE


Questo manuale fornisce tutte le istruzioni dettagliate per l'uso della bilancia Safescan 6165. Si consiglia vivamente di salvare una copia di questo manuale d'istruzione completo sul proprio computer per un riferimento futuro.

CONTENUTO DEL PACCO


La confezione contiene i seguenti articoli:

- Bilancia contamonete e contabanconote Safescan 6165
- Adattatore di alimentazione (12V / 0.5A, 6 Watt)
- Piattaforma per il denaro
- Vaschetta per monete
- Cavo di collegamento al PC USB (USB-A a USB-B)
- Guida all'installazione rapida


1.1 PRODOTTO

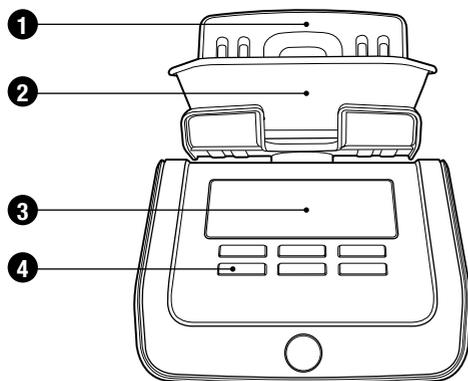

PARTE ANTERIORE

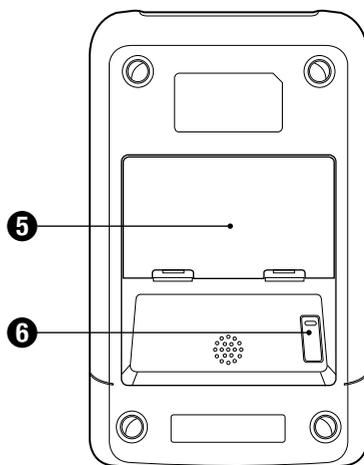


FONDO

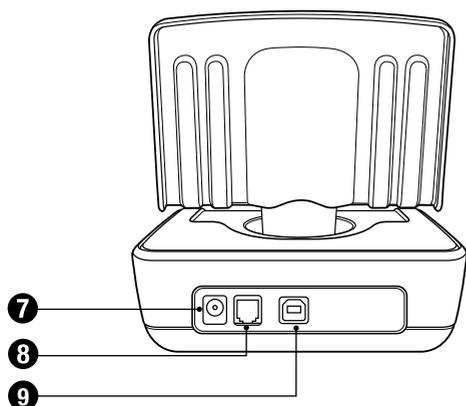


PARTE POSTERIORE

1. Piattaforma per denaro
2. Vaschetta per le monete
3. Display LCD
4. Tasti di controllo
5. Compartimento per batteria
6. Sicurezza per il trasporto
7. Connettore per l'alimentazione
8. Connettore per stampante
9. Porta USB per collegamento al PC

1.2 DISPLAY E COMANDI

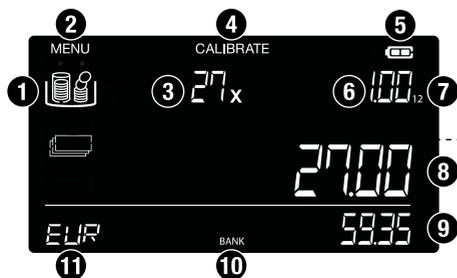


1. Oggetti di valore in contanti (monete, banconote e altri oggetti di conteggio)
2. Menu impostazioni
3. Quantità
4. Menu di calibrazione
5. Indicatore del livello della batteria
6. Denominazione
7. Versione del taglio
8. Valore attuale
9. Valore totale
10. Banca attiva
11. Valuta

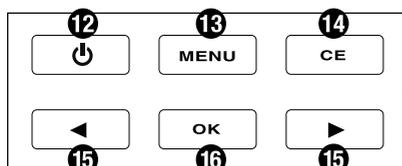


12. Accensione ON/OFF
13. Aprire menu impostazioni
14. Cancellare valore / indietro
15. Navigazione
16. Confermare la selezione / Aggiungere valore al totale

1.3 COLLOCAZIONE DELLA BILANCIA SAFESCAN 6165


1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile.

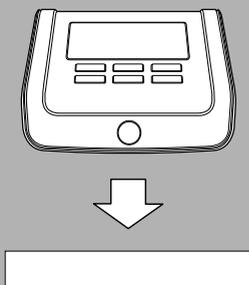


2. Posizionare la piattaforma di denaro sul dispositivo.

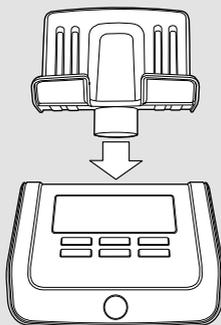

3. Collegare l'alimentatore alla presa del dispositivo e della rete elettrica.

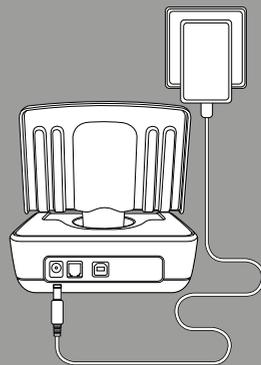

4. Accendere il dispositivo premendo il tasto di accensione **ON/OFF**.

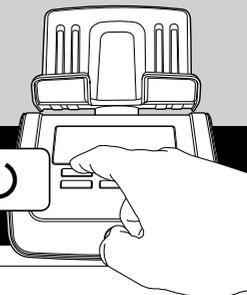

NOTA: DURANTE L'ACCENSIONE, NON POSIZIONARE LA VASCHETTA PER LE MONETE SULLA PIATTAFORMA.

2. PRIMO UTILIZZO

Quando si avvia il Safescan 6165, lo schermo mostra alcune importanti informazioni:



Versione software
(esempio)




Regione della tabella per il
peso della valuta (esempio)

Versione tabella di peso
valuta (esempio)

I numeri relativi alla versione del software e alla tavola di peso delle valute possono variare a causa di continui miglioramenti, funzioni aggiunte o aggiornamenti sulle valute. Visitare regolarmente il sito www.safescan.it per controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti del software. Durante il **primo avvio**, la macchina richiederà alcune impostazioni, che verranno già sistemate per un utilizzo futuro:

2.1 IMPOSTARE REGIONE

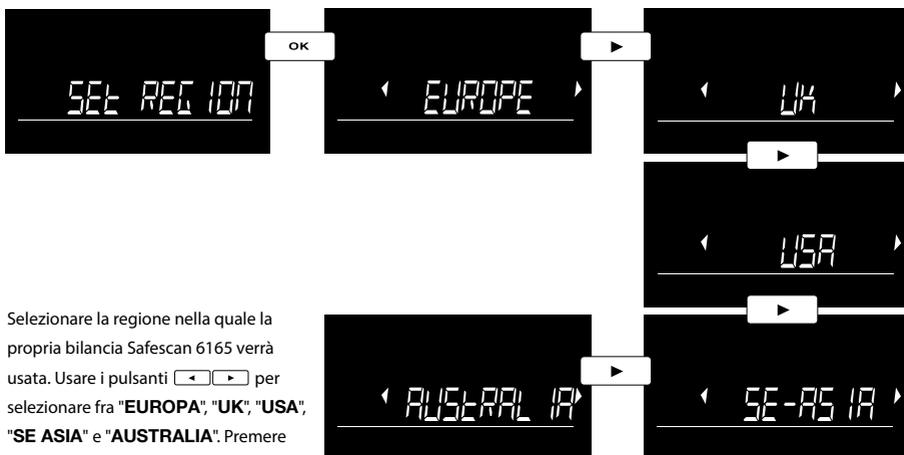


Selezionare la regione nella quale la propria bilancia Safescan 6165 verrà usata. Usare i pulsanti per selezionare fra "EUROPA", "UK", "USA", "SE ASIA" e "AUSTRALIA". Premere per confermare.

2.2 SELEZIONARE LA VALUTA



Selezionare la valuta di default con i pulsanti . Premere per confermare.

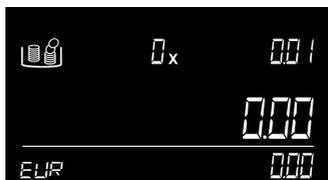


Il 6165 verrà riavviato. Dopo il riavvio, il dispositivo si avvierà in modalità di conteggio, mostrando la prima denominazione della moneta da contare.

3. IL PROCEDIMENTO DI CONTEGGIO

ISTRUZIONI PER IL CONTEGGIO

Nota: Conteggiare un taglio alla volta. Per un conteggio efficiente, assicurarsi che le monete o le banconote siano state suddivise per taglio in precedenza. Usare sempre la Vaschetta per le monete quando si conteggiano monete.

3.1. CONTEGGIO DELLE MONETE

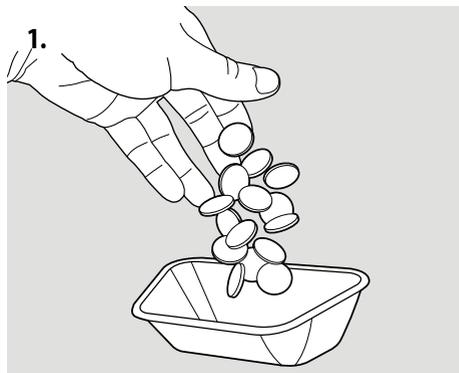

1. Posizionare le monete nella Vaschetta per le monete in dotazione.



2. Posizionare la Vaschetta sulla piattaforma.





3. Verranno visualizzate la quantità e il valore delle monete. Quando il dispositivo ha terminato il conteggio, verrà emesso un segnale acustico.




4. Estrarre la Vaschetta dalla piattaforma. Il risultato del conteggio viene aggiunto al totale. Un segnale acustico indicherà la conferma dell'operazione.

Il 6165 passerà automaticamente al taglio di monete successivo. In alternativa, utilizzare i pulsanti ◀ ▶ per selezionare un taglio. Dopo che sarà stato conteggiato il più alto valore di denominazione delle monete, la bilancia 6165 passerà automaticamente al più basso valore di denominazione delle banconote.


3.2. CONTEGGIO BANCONOTE

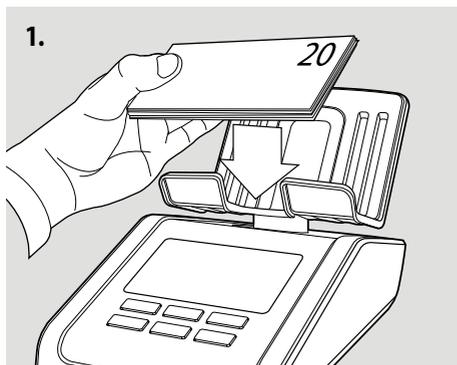


1. Posizionare le banconote in piccoli lotti di max. 25 pezzi sulla piattaforma per il denaro.

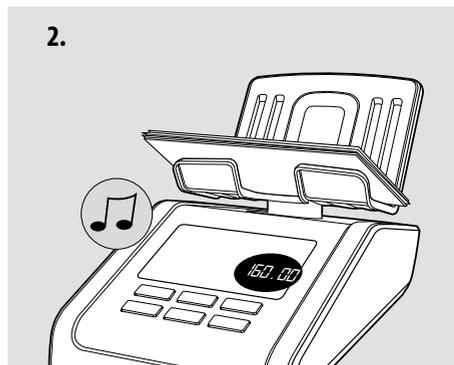

2. Al termine del conteggio delle banconote verrà emesso un segnale acustico. Il display mostra la loro quantità e il loro valore, per poi aggiungere il valore all'ammontare totale.

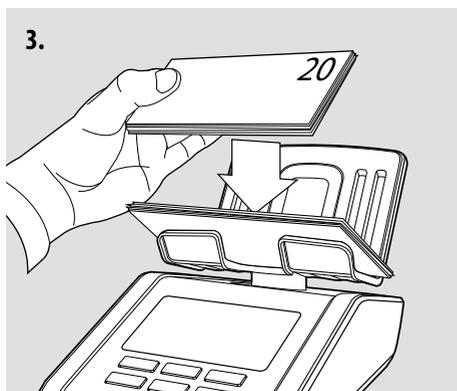

3. Lasciare la prima pila di banconote sulla piattaforma e aggiungere la pila successiva composta da banconote dello stesso taglio. Continuare ad aggiungere pile fino a quando tutte le banconote della denominazione selezionata non sono state contate.

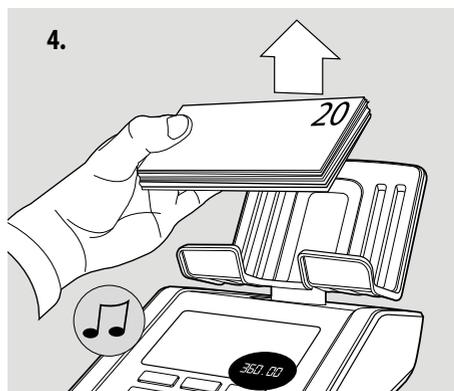

4. Rimuovere tutte le banconote dalla piattaforma in una sola volta. Verrà emesso un segnale acustico come conferma, e il loro valore verrà aggiunto all'ammontare totale. Il 6165 passerà automaticamente al successivo taglio di banconote.

1. Troppe banconote sulla piattaforma



Troppe banconote sono state messe sulla piattaforma. Il display visualizza **"Rimuovere ..- .. pezzi"**. Rimuovere il numero di banconote suggerito finché la bilancia 6165 non sarà in grado di determinare la quantità di banconote. Continuare ad aggiungere più banconote sulla piattaforma in piccoli lotti.


2. Peso illogico rilevato




Peso illogico rilevato, il 6165 non è in grado di determinare la corretta quantità di banconote sulla piattaforma. Il display visualizza **"Rimuovere un po' di banconote"**. Rimuovere alcune banconote (max. 5 pezzi alla volta) fino a che la bilancia 6165 non sarà in grado di determinare la quantità di banconote. Continuare ad aggiungere più banconote sulla piattaforma in piccoli lotti.

3.3. CONTEGGIARE LE VERSIONI VECCHIE E NUOVE DELLO STESSO VALORE

Se la differenza di peso fra una vecchia e una nuova versione di una banconota rientra in un certo intervallo di tolleranza, queste versioni possono essere contate insieme. Non vi è alcuna necessità di ordinarle secondo la vecchia e nuova versione. In questo caso si prega di notare quanto segue:

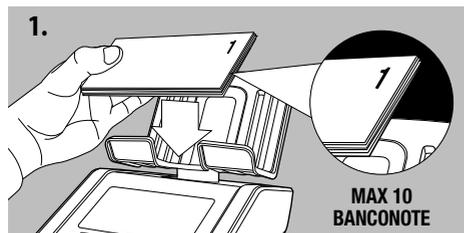


La prima pila di banconote miste (vecchia e nuova versione insieme) che si trova sulla piattaforma non deve superare le 10 banconote.

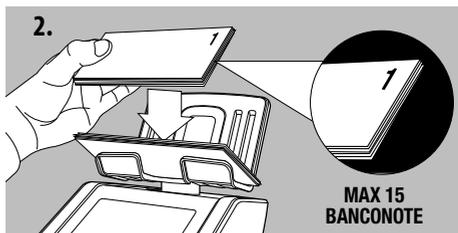


Le pile seguenti non devono superare le 15 banconote.

Quando, a causa della differenza di peso, il conteggio misto di 2 versioni dello stesso valore non è possibile, la bilancia 6165 richiederà il conteggio della versione di banconote 1 (vecchia) e della versione 2 (nuova).

La versione da conteggiare è indicata sul display.

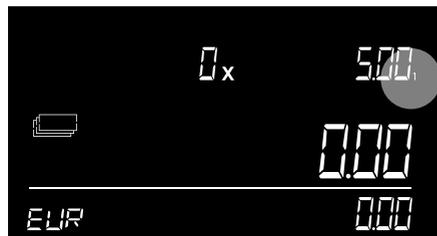

La versione 1 è la vecchia versione.

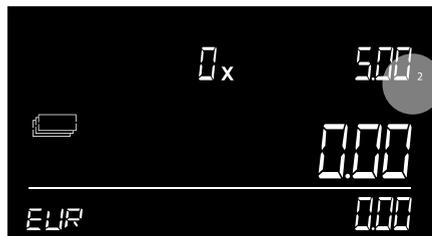

La versione 2 è la nuova versione.

Quando vengono rilasciate nuove denominazioni di una valuta preinstallata, visitare www.safescan.it per aggiornare il software di valuta della propria bilancia 6165.

3.4. TERMINE DI UN CONTEGGIO

VISUALIZZARE I RISULTATI DEL CONTEGGIO ATTUALE

Usare i pulsanti per visualizzare i risultati del conteggio per ogni articolo.

CANCELLARE RISULTATI CONTEGGIO

Per cancellare i risultati per la denominazione visualizzata, premere . Quando si desidera cancellare il conteggio completo, iniziare un nuovo conteggio come descritto nelle voci di menu.

STAMPARE RISULTATI CONTEGGIO

Quando si termina il conteggio, è possibile stampare i risultati tramite la stampante opzionale Safescan TP-230, come descritto nelle voci di menu.

ESPORTARE RISULTATI CONTEGGIO IN SAFESCAN MCS

Eeguire il Software del Conteggio del Denaro opzionale sul PC e cliccare sull'icona Dati Conteggio per scaricare i dati del conteggio dalla bilancia 6165 al software. Per maggiori dettagli, consultare il manuale utente del Software di conteggio denaro Safescan, consultabile sul sito www.safescan.it

INIZIARE UN NUOVO CONTEGGIO

Per iniziare un nuovo conteggio, premere . Il display visualizza **NUOVO CONTEGGIO**. Premere per confermare.

4. MENU DISPOSITIVO E FUNZIONAMENTO

Questo capitolo descrive il funzionamento della bilancia Safescan 6165, insieme alla struttura del menu del dispositivo.

4.1 OPERAZIONI GENERALI

Quando è richiesta una certa azione o quando sono possibili diverse opzioni, si possono utilizzare i pulsanti   per navigare. Quando la navigazione è possibile o quando una scelta deve essere fatta nel menu, lo schermo mostrerà 2 frecce lampeggianti. Per esempio:



Le 2 frecce lampeggianti indicano che è possibile navigare tra le voci di menu disponibili.




Le 2 frecce lampeggianti indicano che è necessario selezionare un numero.

Una selezione può essere confermata premendo il tasto . Per andare indietro di 1 passaggio nel menu, premere il tasto .

4.2 STRUTTURA DEL MENU

È possibile accedere al menu del dispositivo premendo il tasto . Per navigare tra le voci, utilizzare i pulsanti  . Per inserire un elemento, premere . La struttura del menu è articolata come segue:

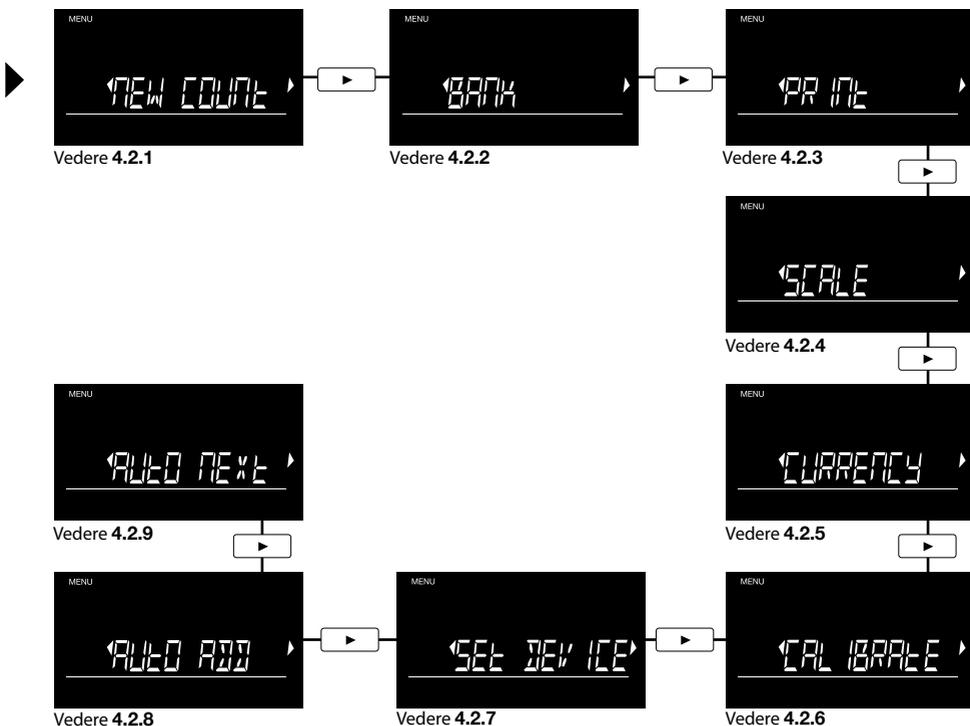

4.2 STRUTTURA DEL MENU

4.2.1 NUOVO CONTEGGIO



Quando si desidera iniziare un nuovo conteggio e cancellare tutti gli attuali risultati, premere **OK** quando la schermata **NUOVO CONTEGGIO** viene mostrata.





Il testo inizierà a lampeggiare. Premere **OK** nuovamente per confermare.




La macchina tornerà alla schermata di conteggio, completamente azzerata.

4.2.2 BANCA

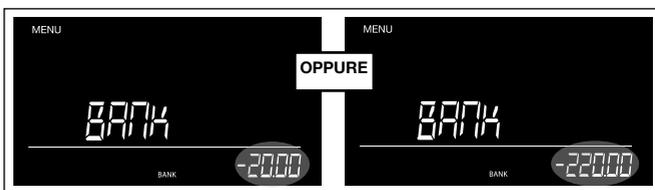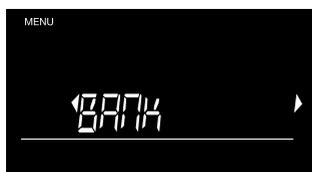

È possibile scegliere tra le quantità bancarie pre-impostate utilizzando **←** **→**. Premere **OK** per confermare.

Per l'immissione di quantità più grandi, premere a lungo i pulsanti **←** **→**. L'importo salirà automaticamente mentre si preme. Premere **OK** per confermare.

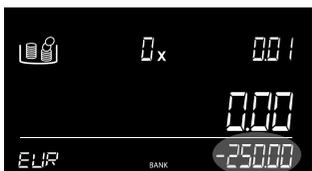

La schermata del conteggio mostrerà l'importo determinato come risultato dell'inizio negativo.


4.2.3 STAMPA



Quando si collega una stampante Safescan TP-230*, è possibile stampare i risultati premendo **OK**.



Lo schermo mostrerà **STAMPA IN CORSO**, mentre la stampa viene creata.

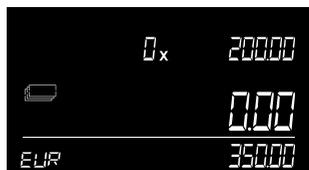

L'apparecchio tornerà alla schermata di conteggio.

* vedere il capitolo 4.3 per ulteriori informazioni.


4.2.4 BILANCIA



Per attivare la funzione bilancia, premere .



Lo schermo passerà ora alla modalità peso.

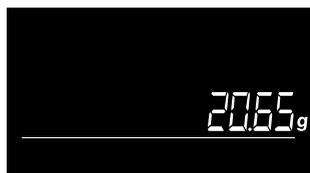


È ora possibile effettuare la pesatura con un'accuratezza di 0,05 grammi.

È possibile tarare la bilancia premendo quando l'elemento predefinito, come può essere una tazza, è stato collocato. Un '*' verrà visualizzato sullo schermo, e il valore tornerà a essere zero. Una volta che l'elemento predefinito viene rimosso, il suo peso verrà mostrato come valore negativo.


4.2.5 VALUTA



Quando si desidera cambiare la valuta, premere quando viene visualizzata la schermata **VALUTA**.

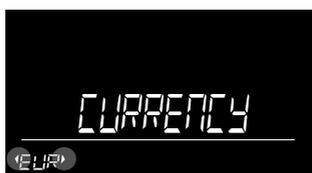

La moneta attiva viene ora mostrata, con 2 frecce lampeggianti. Usare per passare alla valuta desiderata.

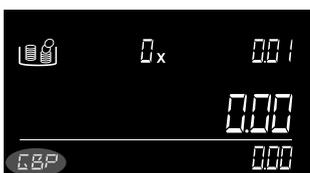

Dopo aver premuto , la macchina tornerà alla schermata di conteggio, mostrando la valuta scelta.

4.2.6 CALIBRARE ROTOLI DI MONETE, FASCI DI BANCONOTE, SECONDA VASCHETTA PER LE MONETE



La bilancia Safescan 6165 è anche in grado di conteggiare rotoli di monete, fasci di banconote e una seconda Vaschetta per monete. Questi in primo luogo devono essere calibrati sulla bilancia 6165. Per entrare nella modalità di calibrazione, premere quando viene visualizzata la schermata **CALIBRARE**. Quando si è in modalità di calibrazione, utilizzare i pulsanti per navigare verso la denominazione desiderata. Se si desidera passare all'articolo di calibrazione successivo, premere . La sequenza è Rotoli di Monete - Fasci di Banconote - Vaschetta di Monete.

Il processo di calibrazione per ogni elemento (rotoli di monete o fasci di banconote) è lo stesso, ed è il seguente:

CALIBRARE ROTOLI DI MONETE E FASCI DI BANCONOTE



Esempio: rotoli di monete. Spostare alla denominazione desiderata con e premere per confermare.



Adesso posizionare **5 rotoli di monete vuoti** sulla piattaforma.



La macchina chiederà ora di confermare. Premere per confermare.



Rimuovere i rotoli di monete per passare alla fase di calibrazione successiva.



Selezionare il numero di monete che i rotoli conterranno utilizzando i pulsanti e premere .





Premere per salvare. Il rotolo è ora stato calibrato ed è stato salvato nella macchina.

Il menu di calibrazione passerà ora al taglio successivo. Ripetere il processo selezionando la denominazione desiderata come mostrato sopra, o lasciare inalterata la modalità di calibrazione premendo . Se si desidera passare all'articolo di calibrazione successivo, utilizzare il pulsante .

CALIBRARE UNA SECONDA VASCHETTA PER MONETE

La bilancia Safescan 6165 è configurata per contare con coppe per monete standard da 33,5 gr. Tuttavia, alcuni produttori di cassette rendirebbero avere coppe per monete di diverso peso. È possibile configurare la bilancia Safescan 6165 per il conteggio per mezzo di una seconda Vaschetta per monete.

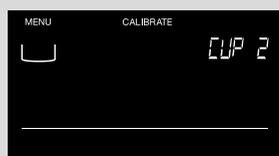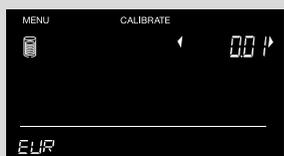

Quando si preme , verrà richiesto di posizionare la Vaschetta.




La macchina mostrerà che il peso della Vaschetta è stato elaborato.



Premere per confermare la taratura.



La Vaschetta è ora calibrata.

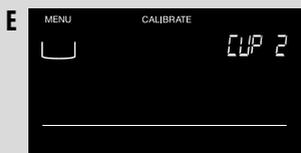

Premere per ritornare alla schermata di conteggio.



Da ora in poi, una volta che si avvia la bilancia Safescan 6165, verrà chiesto di confermare quale Vaschetta impostare come preferenza: la Vaschetta che viene fornita con il dispositivo di default (**CUP 1**) o la Vaschetta calibrata (**CUP 2**). Usare i pulsanti per selezionare la Vaschetta che si desidera impostare come preferita. La selezione verrà salvata automaticamente.




4.2.7 IMPOSTARE DISPOSITIVO



Quando viene visualizzata la schermata **IMPOSTARE DISPOSITIVO**, è possibile modificare diverse impostazioni del dispositivo. Premere **[OK]** per entrare in questa voce del menu. Quando si è nella modalità **IMPOSTARE DISPOSITIVO**, usare i pulsanti **[←]** **[→]** per navigare attraverso gli elementi secondari.


SUBMENU - STRUTTURA:

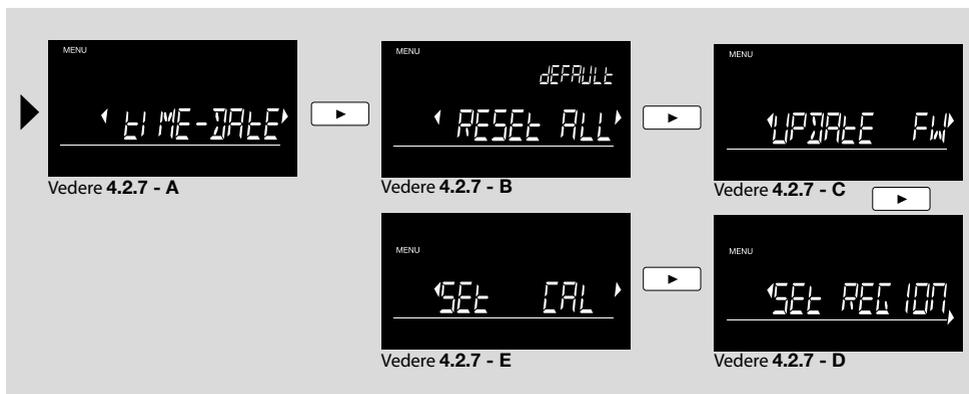


A. IMPOSTAZIONI DATA E ORA




Premere **[OK]** per avviare il processo di impostazione DATA-ORA.

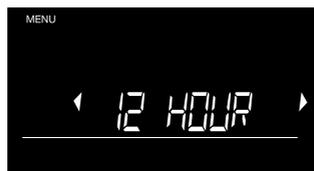


Scegliere fra il formato a 12 ore e quello a 24 ore utilizzando **[←]** **[→]**, e premere **[OK]** per confermare.

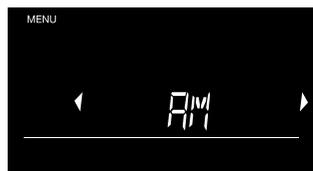


Scegliere fra AM e PM usando **[←]** **[→]**, e premere **[OK]** per confermare.

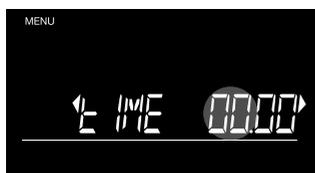

Adesso le ORE iniziano a lampeggiare. Premere **[←]** **[→]** brevemente per andare di 1 ora avanti o indietro o **premere a lungo** per ripassare tutte le ore. Premere **[OK]** per confermare.

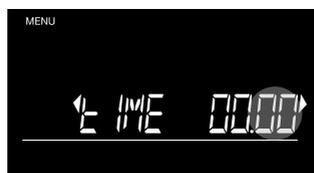

Adesso i MINUTI iniziano a lampeggiare. Premere **[←]** **[→]** brevemente per andare di 1 minuto avanti o indietro, oppure **premere a lungo** per ripassare da tutti i minuti. Premere **[OK]** per confermare.

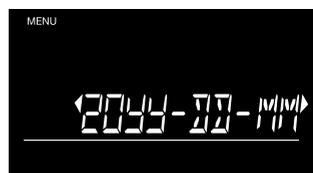

Navigare attraverso i formati della data utilizzando **[←]** **[→]**. Premere **[OK]** per confermare il formato desiderato. Adesso impostare l'anno, il mese e il giorno allo stesso modo.



Verrà visualizzata una breve anteprima della data e dell'ora impostate. La bilancia 6165 ritorna quindi al submenu.

B. TORNARE ALLE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT



Premere per ripristinare la macchina alle impostazioni di fabbrica.

Se si vuole riportare il dispositivo allo stato in cui era quando è stato acquistato, è possibile ripristinare la propria bilancia 6165 alle impostazioni di fabbrica predefinite.

AVVERTIMENTO: Selezionando questa opzione di ripristino, tutte le impostazioni personalizzate, come gli elementi calibrati, verranno eliminate, e tutte le impostazioni di base dovranno essere eseguite daccapo.

C. AGGIORNARE IL FIRMWARE



Premere per impostare il dispositivo in modalità firmware-update. **Gli aggiornamenti del firmware (quando applicabili) sono disponibili su www.safescan.it.** Scaricare il pacchetto di aggiornamento del firmware e seguire le istruzioni incluse per aggiornare la bilancia 6165.

Per scaricare il pacchetto di aggiornamento:

- Andare su www.safescan.it
- Selezionare 'Assistenza clienti'
- Nella sezione 'Servizi e Contatti', selezionare 'Download'
- In 'Categoria', selezionare 'Bilancia Contamonete e Contabanconote'
- In 'Prodotto', selezionare 'Safescan 6165'
- In 'Numero parte', selezionare il numero di particolare della bilancia Safescan 6165 (Vedere confezione d'acquisto o o immettere le prime 7 cifre del numero di serie)
- Ora si vedrà una lista di download per la propria bilancia 6165. Selezionare il pacchetto di aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare il file.

D. IMPOSTAZIONE REGIONE



Selezionare la regione nella quale la propria bilancia Safescan 6165 verrà usata. Usare i pulsanti per selezionare fra "EUROPA", "UK", "USA", "SE ASIA" e "AUSTRALIA". Premere per confermare.

4.2.8 AUTO AGGIUNTA


Attivando la funzione **AUTO AGGIUNTA**, la quantità di una denominazione contata viene aggiunta automaticamente al risultato totale del conteggio una volta che le voci vengono rimosse dalla piattaforma. Quando questa funzione è disattivata, è necessario premere per aggiungere l'importo al totale. **L'impostazione Auto Aggiunta è ATTIVA di default.**



Per attivare o disattivare la funzione, premere quando viene visualizzata la schermata **AUTO AGGIUNTA**.



Passare da ON a OFF utilizzando e premere per confermare.

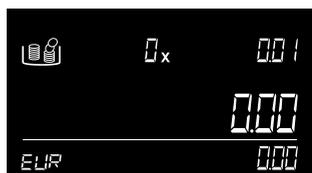

La macchina tornerà alla schermata di conteggio.

4.2.9 AUTO AVANTI

Attivando la funzione **AUTO AVANTI**, la macchina passa automaticamente alla denominazione successiva quando gli articoli vengono rimossi dalla piattaforma. Quando questa funzione è disattivata, è necessario utilizzare per passare alla successiva denominazione. **L'impostazione Auto Avanti è ATTIVA di default.**



Per attivare o disattivare la funzione, premere quando viene visualizzata la schermata **AUTO AVANTI**.



Passare da ON a OFF utilizzando e premere per confermare.



La macchina tornerà alla schermata di conteggio.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MESSAGGIO DI ERRORE



LA QUANTITÀ CONTEGGIATA NON È CORRETTA

DESCRIZIONE

SOSPETTO - CONTROLLARE ARTICOLI

Rilevato importo di monete non corretto all'interno di un rotolo di monete.

SOLUZIONE:

Controllare il pacchetto di monete per eventuali monete / banconote mancanti o in eccesso. Correggere e rieffettuare il conteggio. A causa dell'elevata tolleranza di peso delle banconote, la bilancia 6165 non è in grado di rilevare fasci di banconote incompleti.

RIMUOVERE TUTTO

Ci sono oggetti ancora presenti sulla piattaforma dopo la pressione di - oppure la piattaforma di denaro non era vuota durante la taratura.

SOLUZIONE:

Ripulire la piattaforma di tutti gli elementi prima di premere o immettere un nuovo comando. Assicurarsi che non vi siano oggetti sulla piattaforma, mentre la bilancia 6165 si tara.

LA QUANTITÀ CONTEGGIATA NON È CORRETTA

Controllare se la Vaschetta per le monete fosse stata già stata posizionata sul dispositivo durante l'avvio. In questo caso il peso del recipiente verrà tarato automaticamente, e questo avrà come risultato un conteggio non corretto (valido solo per le monete). Verificare che la piattaforma sia stata rimossa e collocata durante il conteggio.

SOLUZIONE:

- Togliere la Vaschetta dalla piattaforma e riposizionarla, oppure riavviare il dispositivo. Assicurarsi che la Vaschetta non si trovi sulla piattaforma all'accensione della bilancia 6165.
- Non rimuovere e posizionare la piattaforma di denaro durante il conteggio.




SOVRACCARICO

Troppo peso è stato collocato sulla piattaforma.

SOLUZIONE:

Rimuovere tutto il peso dalla piattaforma. Se il messaggio scompare: continuare a utilizzare la bilancia 6165 normalmente. Se il messaggio rimane: spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il messaggio appare frequentemente, contattare l'assistenza clienti Safescan.

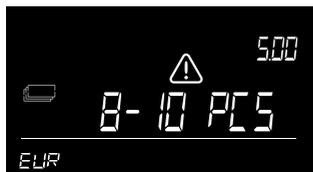**RIMUOVERE .. - .. PEZZI**

Il peso sulla bilancia è troppo elevato perché la bilancia 6165 determini l'esatta quantità di monete o banconote.

SOLUZIONE:

Rimuovere il numero indicato di monete o banconote dalla piattaforma, fino a che la bilancia 6165 non sarà in grado di determinarne l'importo. Continuare a contare. Le banconote dovrebbero sempre essere disposte sulla piattaforma in pile di max. 25 pezzi alla volta.

Quando il conteggio di 2 versioni dello stesso taglio è possibile:

La prima pila di banconote sulla piattaforma non dovrebbe superare i 10 pz. Le pile successive non dovrebbero superare i 15 pz.

**RIMUOVINE ALCUNE**

Valido solo per il conteggio di banconote. Il peso sulla bilancia è illogico causato dalla tolleranza di peso della banconota - la bilancia 6165 non può determinare l'esatta quantità di banconote sulla piattaforma.

SOLUZIONE:

Rimuovere una piccola quantità di banconote finché il dispositivo non sia riuscito a determinarne la quantità. Continuare a contare. Le banconote dovrebbero essere sempre disposte sulla piattaforma in pile di max. 25 pezzi alla volta.

Quando il conteggio di 2 versioni dello stesso taglio è possibile:

La prima pila di banconote sulla piattaforma denaro non dovrebbe superare i 10 pezzi. Le pile successive di banconote non devono superare i 15 pz.

**BATTERIA SCARICA**

La carica della batteria è inferiore al 5%.

SOLUZIONE:

Collegare l'adattatore di alimentazione per ricaricare la batteria.

Questo messaggio può apparire solo quando è inserita la batteria Safescan LB-205.

**DIFETTO**

Cella di carico è difettosa, pesatura / conteggio impossibile.

SOLUZIONE:

Contattare l'assistenza clienti Safescan.

6. BATTERIA RICARICABILE (ACCESSORIO OPZIONALE)

6.1 INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE SAFESCAN LB-205

1. Scollegare l'alimentatore.
2. Rimuovere la piattaforma dalla bilancia.
3. Ruotare il dispositivo a testa in giù e aprire il coperchio della batteria (vedere capitolo 3.1).
4. Posizionare la batteria nel vano batteria, collegare il filo e chiudere il coperchio.
5. Installare la piattaforma per il denaro.
6. Collegare l'adattatore di corrente per ricaricare la batteria.

6.2 INDICAZIONE DELLO STATO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- All'avvio: Segmenti interni lampeggiano per 5 secondi -> batteria in carica

- All'avvio: Tutti i segmenti lampeggiano per 5 secondi, dopodiché l'icona della batteria rimane accesa -> batteria carica al 100%



Il dispositivo è alimentato solo dalla batteria:
- Batteria carica -> La carica della batteria è al 100%



- Batteria carica per metà -> carica della batteria più del 50%
- La metà della batteria lampeggia continuamente -> carica della batteria inferiore al 20%



- Batteria scarica lampeggia in continuazione -> La batteria è scarica (Batteria inferiore al 5%)
Sullo schermo il messaggio Batteria scarica lampeggia, collegare l'adattatore di corrente per ricaricare la batteria.

Nota: La durata della batteria può deteriorarsi dopo molti cicli di ricarica - questo è normale quando si usano batterie ricaricabili.

7. AGGIORNAMENTI

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti dei dispositivi e delle valute vedere www.safescan.it.

Gli aggiornamenti del firmware vengono caricati sul dispositivo tramite l'opzione di aggiornamento FW nel menu, vedere 4.2.7. Gli aggiornamenti della tabella di peso sono effettuati tramite il software gratuito di aggiornamento di valuta. Questo software controllerà automaticamente gli aggiornamenti del firmware e caricare il file più recente tabella di peso al 6165.

Le istruzioni sono fornite con il pacchetto di aggiornamento, che può essere scaricato da www.safescan.it.

8. PRECAUZIONI PER L'USO

GENERALI

- Posizionare il dispositivo 6165 su una superficie piana e stabile e mantenere libera l'area attorno alla piattaforma.
- Posizionare con attenzione gli elementi sulla piattaforma, senza gettarli né farli cadere.
- Non lasciare alcun elemento - nemmeno la Vaschetta delle monete - sulla piattaforma denaro quando il dispositivo non è in uso o quando viene conservato per un periodo prolungato. Questo potrebbe danneggiare l'elemento di pesatura e causare errori.
- Mai posizionare oggetti di peso superiore a 1,5 kg sulla bilancia 6165.
- Non far cadere, colpire o scuotere la bilancia 6165.
- Non versare liquidi o spray chimici (di pulizia) sulla bilancia 6165. Se del liquido è stato versato sul dispositivo, spegnere l'alimentazione e scollegare l'alimentazione dalla presa di alimentazione di rete non appena è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere la batteria (se installata) e contattare Safescan per assistenza.
- Come con qualsiasi bilancia di precisione di peso, il risultato della pesata è influenzato dal flusso d'aria consistente. Pertanto, non utilizzare il dispositivo in prossimità di ventole di raffreddamento, condizionatori d'aria, finestre aperte ecc.
- Non smontare il dispositivo, perché questo renderà immediatamente nulla la garanzia.
- Safescan 6165 non è in grado di identificare banconote false.

ALIMENTAZIONE

- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione danneggiato o un cavo di alimentazione danneggiato.
- Non sottoporre l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione a liquidi o umidità. Non toccare né collegare l'alimentatore alla presa di corrente con le mani bagnate.

BATTERIE

- Utilizzare solo la batteria ricaricabile Safescan LB-205, disponibile come optional.
- Smaltire le batterie in accordo con le norme locali.
- Rimuovere la batteria dalla bilancia 6165 in caso di non utilizzo a lungo termine o conservazione.

MANUTENZIONE

- Spegnerne sempre la macchina e scollegarla dalla rete di alimentazione prima di pulire la bilancia 6165.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto. Non usare un panno bagnato o umido o prodotti per la pulizia (chimici).

9. SPECIFICHE

Caratteristiche	Bilancia per il conteggio di monete, banconote e rotoli di monete. Può essere utilizzata anche come bilancia di precisione (nota: non ha in possesso l' "approvazione legale per uso commerciale").
Valute	Dipende dalla regione - vedere le informazioni sulla confezione d'acquisto
Dimensioni (LxLxA)	22.3 x 14.2 x 14.7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 pollici
Display	LCD ad alto contrasto 3,3 pollici
Interfaccia	USB-B a PC, RJ-10 alla stampante
Requisiti di alimentazione	Alimentazione 12V / 0.5A
Consumo di energia	Max. 2.4W in modalità di funzionamento (senza ricarica della batteria) Max. 6W in modalità di funzionamento (compresa la ricarica della batteria) Max 50mW in stand by / inattiva
Temperatura di esercizio	0 - 40°C
Temperatura di conservazione	-25 ~ 55°C
Capacità massima di carico	1.5kg / 3.3 lbs
Massima precisione	0.05g
Peso netto	660 g. / 23 oz
Certificazione	CE, FCC, RoHS

ACCESSORI OPZIONALI

Batteria ricaricabile	Safescan LB-205	Software conteggio denaro	Safescan MCS
	Batteria Li-Polymer	Set di coppe per monete pesabili	Safescan 4141CC
Stampante di ricevute termica	Safescan TP-230		Safescan 4617CC

Safescan® è un marchio registrato di Solid Control Holding B.V.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in qualsiasi forma, tramite stampa, copia o in qualsiasi altro modo senza previa autorizzazione scritta da parte di Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, così come di qualsiasi e di ciascuno dei suoi brevetti, marchi di fabbrica, progettazioni, produzioni, riproduzioni, utilizzi e diritti di vendita. Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifica senza preavviso. La Solid Control Holding B.V. non è responsabile in alcun modo per le informazioni contenute in questo catalogo.

Safescan®

www.safescan.it