

# Update instructions

## MicroSD card (PC, Mac)

English | German | Spanish | Portuguese | French | Italian | Dutch

# 155-S

# Counterfeit Detector

## Updating your device via your Mac or Windows PC, using a MicroSD card.

Updating your Safescan 155-S is a very quick and easy two-part process:

1. Prepare your MicroSD card with the correct update file
2. Update your Safescan 155-S (G2)

### Step 1. Prepare your MicroSD card

#### 1.1. Download the update package

Go to [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) and download the update package that corresponds with your device and currencies. Please make sure to double check the part number or serial number of your device to make sure that you are downloading the correct package. Then simply click the download button to download the file and store it somewhere on the hard drive (C:) of your computer.

#### 1.2. Unzip the update package

Once the package has been downloaded to your computer, you need to unzip it. This can be done using the default file extraction tools of your Mac or Windows computer or by using external software such as WinZip or WinRar. Usually unzipping a file is as easy as right-clicking on the file and choosing the option Extract Files or Extract Here. Once you have extracted all the files, the following documents and folders should be visible:

- Upfile: The update file (.ISO) is located in this folder.
- Changelog: This document (.TXT) contains the applied changes.
- Update Instructions: This folder contains documents (.PDF) with step by step instructions.





SD adapter



Micro SD card

#### 1.3. Copy the update file to your MicroSD card

Insert your MicroSD card into the corresponding slot of your computer. If your computer does not have a MicroSD slot, you might need to use a SD or USB adapter. Please note that your MicroSD card must have the **FAT-32** format. If you are not sure what format your MicroSD card has, simply locate it on your computer, right-click it, and choose Properties. Your computer will now show you the file system used on your card. Once you are sure that your MicroSD card is formatted correctly, you can go ahead and drag or copy the **Upfile** folder to it. Double check that the folder and the update file (.ISO) are located on the MicroSD card before ejecting it.

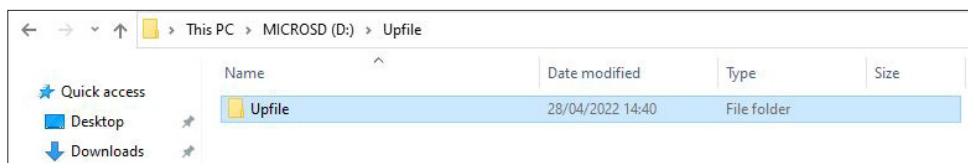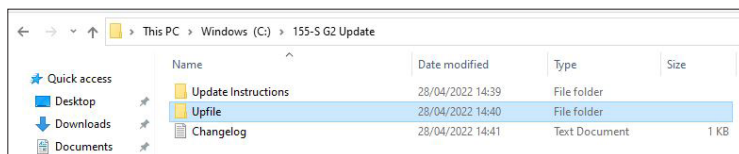

## Step 2. Update your Safescan 155-S (G2)

### 2.1. Insert the MicroSD card

Connect your Safescan 155-S to a power supply, but make sure that it is turned off when you insert the prepared MicroSD card into the slot at the back of the device.



### 2.2. Activate the update mode

First press the MODE button (1) and hold it while also pressing the ON/OFF button (2). Hold both buttons until the display shows a range of dots similar to this (... ..). If the dots do not appear, please try again until they do. Once you see the dots, the update mode is activated and the device will automatically install and update the software. This will only take a few seconds and after restarting, the new software version number will be shown on the display. Your device has now been updated and is ready to be used.

If you run into issues during the update process, please visit our support center or visit our website to contact us.



## Das Aktualisieren des Geräts über Ihren Mac oder Windows PC mit einer MicroSD-Karte

Die Aktualisierung Ihres Safescan 155-S ist ein sehr schneller und einfacher Prozess bestehend aus zwei Teilen:

1. Bereiten Sie Ihre MicroSD-Karte mit der richtigen Update-Datei vor
2. Aktualisieren Sie Ihren Safescan 155-S (G2)

### Schritt 1. Bereiten Sie Ihre MicroSD-Karte vor

#### 1.1. Laden Sie das Update-Paket herunter

Gehen Sie unter [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) und laden Sie das Update-Paket herunter, das Ihrem Gerät und Ihren Währungen entspricht. Bitte überprüfen Sie die Teilenummer oder Seriennummer Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Paket herunterladen. Klicken Sie dann einfach auf die Schaltfläche "Download", um die Datei herunterzuladen und speichern Sie diese auf der Festplatte (C:) Ihres Computers.

#### 1.2 Entpacken Sie das Update-Paket

Sobald das Paket auf Ihren Computer heruntergeladen wurde, müssen Sie es entpacken. Dies kann mit den standardmäßigen Dateiextraktionswerkzeugen Ihres Mac- oder Windows-Computers oder mit einer externen Software wie WinZip oder WinRAR geschehen. Normalerweise ist das Entpacken einer Datei so einfach, wie ein Rechtsklick auf die Daten und die Auswahl der Option "Dateien extrahieren" oder "Hier extrahieren". Sobald Sie alle Dateien entpackt haben, sollten die folgenden Dokumente und Ordner sichtbar sein:

- Upfile: Die Update-Datei (ISO) befindet sich in diesem Ordner.
- Changelog: Dieses Dokument (TXT) enthält die vorgenommenen Änderungen.
- Update Instructions: Dieser Ordner enthält Dokumente (PDF) mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen





SD adapter



Micro SD card

#### 1.3. Kopieren Sie die Update-Datei auf Ihre MicroSD-Karte

Stecken Sie Ihre MicroSD-Karte in den entsprechenden Steckplatz Ihres Computers. Wenn Ihr Computer nicht über einen MicroSD-Steckplatz verfügt, müssen Sie möglicherweise einen SD- oder USB-Adapter verwenden. Bitte beachten Sie, dass Ihre MicroSD-Karte das Format **FAT-32** haben muss. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Format Ihre MicroSD-Karte hat, suchen Sie sie einfach auf Ihrem Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Eigenschaften. Ihr Computer zeigt Ihnen nun das auf Ihrer Karte verwendete Dateisystem an. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Ihre MicroSD-Karte korrekt formatiert ist, können Sie den Ordner "**Upfile**" auf die Karte ziehen oder kopieren. Vergewissern Sie sich, dass sich der Ordner und die Aktualisierungsdatei (ISO) auf der MicroSD-Karte befinden, bevor Sie sie auswerfen.

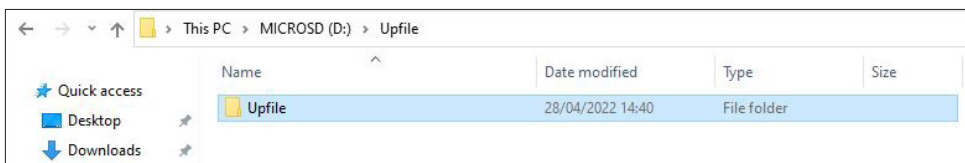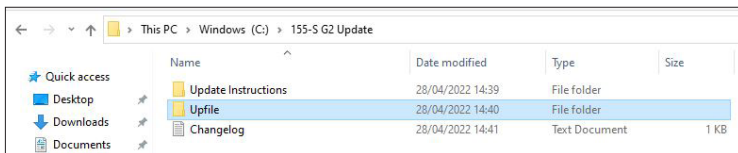

## Schritt 2. Aktualisieren Sie Ihren Safescan 155-S (G2)

### 2.1. Legen Sie die MicroSD-Karte ein

Schließen Sie Ihren Safescan 155-S an eine Stromversorgung an, aber stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die vorbereitete MicroSD-Karte in den Schlitz auf der Rückseite des Geräts einlegen.



### 2.2 Aktivieren Sie den Update-Modus

Drücken Sie zunächst die MODE-Taste (1) und halten Sie diese gedrückt, während Sie gleichzeitig die ON/OFF-Taste (2) drücken. Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis auf dem Display eine Reihe von Punkten ähnlich wie hier (.. ..) erscheint. Wenn die Punkte nicht erscheinen, wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Punkte erscheinen. Sobald Sie die Punkte sehen, ist der Update-Modus aktiviert und das Gerät wird die Software automatisch installieren und aktualisieren. Dies dauert nur wenige Sekunden und nach dem Neustart wird die neue Software-Versionsnummer auf dem Display angezeigt. Ihr Gerät ist nun aktualisiert worden und kann verwendet werden.



Sollten während des Aktualisierungsvorgangs Probleme auftreten, besuchen Sie bitte unser Support-Center oder besuchen Sie unsere Website, um uns zu kontaktieren.

## Actualización de su dispositivo a través de su PC o Mac con Windows, utilizando una tarjeta MicroSD.

La actualización de su Safescan 155-S es un proceso muy rápido y fácil en dos partes:

1. Prepare su tarjeta MicroSD con el archivo de actualización correcto
2. Actualice su Safescan 155-S (G2)

### Paso 1. Prepare su tarjeta MicroSD

#### 1.1. Descargue el paquete de actualización

Vaya a [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) y descargue el paquete de actualización que corresponde a su dispositivo y moneda. Por favor, compruebe el número de pieza o el número de serie de su dispositivo para asegurarse de que está descargando el paquete correcto. A continuación, simplemente haga clic en el botón de descarga para descargar el archivo y guárdelo en el disco duro (C:) de su ordenador.

#### 1.2. Descomprima el paquete de actualización

Una vez descargado el paquete en tu ordenador, debe descomprimirlo. Esto puede hacerse utilizando las herramientas de extracción de archivos por defecto de su ordenador Windows o Mac o utilizando software externo como WinZip o WinRAR. Normalmente, descomprimir un archivo es tan fácil como hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y elegir la opción Extraer archivos o Extraer aquí. Una vez que haya extraído todos los archivos, los siguientes documentos y carpetas deberían ser visibles:

- Upfile: El archivo de actualización (.ISO) se encuentra en esta carpeta.
- Changelog: Este documento (.TXT) contiene los cambios aplicados.
- Update Instructions: Esta carpeta contiene documentos (.PDF) con instrucciones paso a paso.




SD adapter



Micro SD card

#### 1.3. Copie el archivo de actualización en su tarjeta MicroSD

Inserte su tarjeta MicroSD en la ranura correspondiente de su ordenador. Si su ordenador no dispone de una ranura MicroSD, es posible que tenga que utilizar un adaptador SD o USB. Ten en cuenta que tu tarjeta MicroSD debe tener el formato **FAT-32**. Si no está seguro de qué formato tiene tu tarjeta MicroSD, simplemente localízela en tu ordenador, haz clic con el botón derecho del ratón y elija Propiedades. Su ordenador le mostrará ahora el sistema de archivos utilizado en su tarjeta. Una vez se asegure de que tu tarjeta MicroSD está formateada correctamente, puede seguir adelante y arrastrar o copiar la carpeta **Upfile** en ella. Compruebe que la carpeta y el archivo de actualización (.ISO) se encuentran en la tarjeta MicroSD antes de expulsarla.

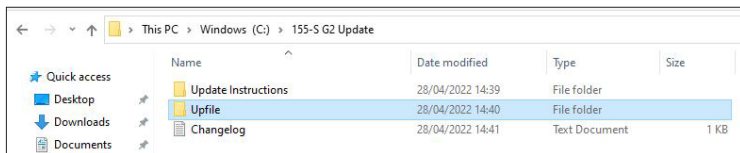

## Paso 2. Actualice su Safescan 155-S (G2)

### 2.1. Inserte la tarjeta MicroSD

Conecte su Safescan 155-S a una fuente de alimentación, pero asegúrese de que está apagado cuando inserte la tarjeta MicroSD preparada en la ranura de la parte trasera del dispositivo.



### 2.2. Active el modo de actualización

En primer lugar, pulse el botón MODE (1) y manténgalo pulsado mientras pulsa también el botón ON/OFF (2). Mantenga ambos botones pulsados hasta que la pantalla muestre una serie de puntos similares a estos (. . .). Si los puntos no aparecen, inténtelo de nuevo hasta que aparezcan. Una vez vea los puntos, el modo de actualización se activa y el dispositivo instalará y actualizará automáticamente el software. Esto sólo tardará unos segundos y después de reiniciar, el número de la nueva versión de software se mostrará en la pantalla. Su dispositivo ha sido actualizado y está listo para ser utilizado.

Si no consigue completar el proceso de actualización con éxito, visite nuestro centro de soporte o nuestra página web para ponerse en contacto con nosotros.



## Mise à jour de votre appareil via votre Mac ou PC Windows, en utilisant une carte MicroSD.

La mise à jour de votre Safescan 155-S est un processus très rapide et simple en deux étapes :

1. Préparez votre carte MicroSD avec le fichier de mise à jour correct.
2. Mettez à jour votre Safescan 155-S (G2)

### Étape 1. Préparez votre carte MicroSD

#### 1.1. Téléchargez le fichier de mise à jour

Allez sur [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) et téléchargez le fichier de mise à jour qui correspond à votre appareil et à vos devises. Veillez à bien vérifier le numéro de référence ou le numéro de série de votre appareil pour vous assurer de télécharger le bon fichier. Ensuite, cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger le fichier et le stocker quelque part sur le disque dur (C :) de votre ordinateur.

#### 1.2. Décompressez le fichier de mise à jour

Une fois que le fichier a été téléchargé sur votre ordinateur, vous devez le décompresser. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les outils d'extraction de fichiers par défaut de votre ordinateur Mac ou Windows ou utiliser un logiciel externe tel que WinZip ou WinRar. En général, pour décompresser un fichier, il suffit de faire un clic droit sur le fichier et de choisir l'option Extraire les fichiers ou Extraire ici. Une fois que vous avez extrait tous les fichiers, les documents et dossiers suivants devraient être visibles:



SD adapter





Micro SD card

- Upfile : Le fichier de mise à jour (.ISO) est situé dans ce dossier.
- Changelog : Ce document (.TXT) contient les changements appliqués.
- Update Instructions : Ce dossier contient des documents (.PDF) avec des instructions étape par étape.

#### 1.3. Copiez le fichier de mise à jour sur votre carte MicroSD

Insérez votre carte MicroSD dans le port correspondant de votre ordinateur. Si votre ordinateur ne dispose pas d'un emplacement MicroSD, vous devrez peut-être utiliser un adaptateur SD ou USB. Veuillez noter que votre carte MicroSD doit avoir le format **FAT-32**. Si vous n'êtes pas sûr du format de votre carte MicroSD, localisez-la sur votre ordinateur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés. Votre ordinateur vous indiquera alors le système de fichiers utilisé sur votre carte.

Une fois que vous êtes sûr que votre carte MicroSD est correctement formatée, vous pouvez faire glisser ou copier le dossier **Upfile** sur celle-ci. Vérifiez que le dossier et le fichier de mise à jour (.ISO) se trouvent bien sur la carte MicroSD avant de l'éjecter.

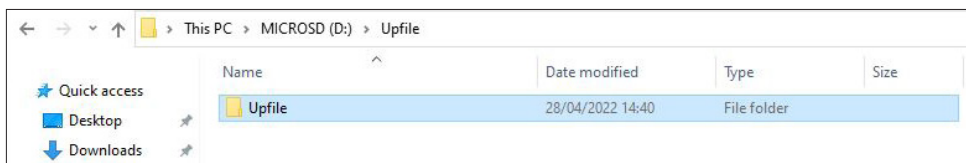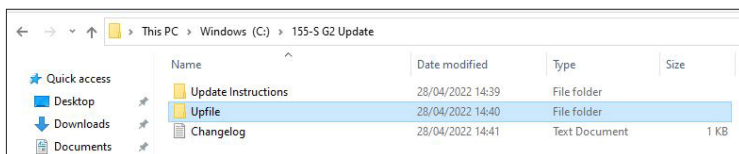



## Étape 2. Mettez à jour votre Safescan 155-S (G2)

### 2.1. Insérez la carte MicroSD

Connectez votre Safescan 155-S à une source d'alimentation, mais assurez-vous que la machine est éteinte lorsque vous insérez la carte MicroSD préparée dans la fente à l'arrière de l'appareil.



### 2.2. Activez le mode de mise à jour

Appuyez d'abord sur le bouton MODE (1) et maintenez-le enfoncé tout en appuyant également sur le bouton ON/OFF (2). Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que l'écran affiche une série de points semblables à ceux-ci (...). Si les points n'apparaissent pas, essayez à nouveau jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Une fois que vous voyez les points, le mode de mise à jour est activé et l'appareil va automatiquement installer et mettre à jour le logiciel. Cela ne prendra que quelques secondes et après le redémarrage, le numéro de la nouvelle version du logiciel s'affichera à l'écran. Votre appareil a maintenant été mis à jour et est prêt à être utilisé.

Si vous rencontrez des problèmes au cours du processus de mise à jour, veuillez consulter notre centre de support ou visiter notre site web pour nous contacter.



## Aggiornamento del dispositivo tramite Mac o PC Windows, utilizzando una scheda MicroSD.

L'aggiornamento di Safescan 155-S è un processo in due parti molto semplice e veloce:

1. Prepara la tua scheda MicroSD con il file di aggiornamento corretto
2. Aggiorna il tuo Safescan 155-S (G2)

### Passaggio 1. Prepara la tua scheda MicroSD

#### 1.1. Scarica il pacchetto di aggiornamento

Vai su [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) e scarica il pacchetto di aggiornamento che corrisponde al tuo dispositivo e alle tue valute. Assicurati di ricontrollare il numero di parte o il numero di serie del tuo dispositivo per assicurarti di scaricare il pacchetto corretto. Quindi fai semplicemente clic sul pulsante di Scarica per scaricare il file e salvarlo da qualche parte sul disco rigido (C:) del tuo computer.

#### 1.2. Decomprimi il pacchetto di aggiornamento

Una volta che il pacchetto è stato scaricato sul tuo computer, devi decomprimerlo. Questo può essere fatto utilizzando gli strumenti di estrazione file predefiniti del tuo computer Mac o Windows o utilizzando software esterni come WinZip o WinRar. Di solito decomprimere un file è facile come fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e scegliere l'opzione Estrai file o Estrai qui. Dopo aver estratto tutti i file, dovrebbero essere visibili i seguenti documenti e cartelle:

- Upfile: Il file di aggiornamento (.ISO) si trova in questa cartella.
- Changelog: Questo documento (.TXT) contiene le modifiche applicate.
- Update Instructions: Questa cartella contiene documenti (.PDF) con istruzioni passo passo.



SD adapter





Micro SD card

#### 1.3. Copiare il file di aggiornamento sulla scheda MicroSD

Inserire la scheda MicroSD nello slot corrispondente del computer. Se il computer non dispone di uno slot MicroSD, potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore SD o USB. Tenere presente che la scheda MicroSD deve avere il formato **FAT-32**. Se non si è sicuri del formato della scheda MicroSD, è sufficiente individuarla sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà. A questo punto il computer mostrerà il file system utilizzato dalla scheda.

Una volta accertato che la scheda MicroSD è formattata correttamente, è possibile trascinarvi o copiare la cartella **Upfile**. Verificare due volte che la cartella e il file di aggiornamento (.ISO) si trovino sulla scheda MicroSD prima di espellerla.

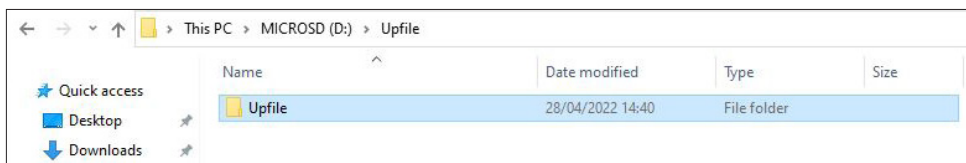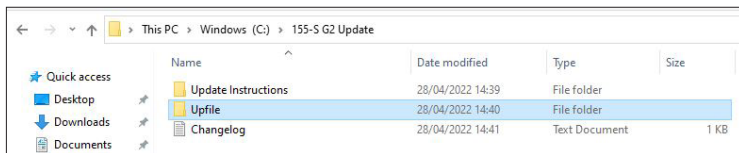

## Passo 2. Aggiornamento di Safescan 155-S (G2)

### 2.1. Inserire la scheda MicroSD

Collegare Safescan 155-S all'alimentazione, ma assicurarsi che sia spento quando si inserisce la scheda MicroSD preparata nello slot sul retro del dispositivo.



### 2.2. Attivare la modalità di aggiornamento

Per prima cosa premere il pulsante MODE (1) e tenerlo premuto mentre si preme anche il pulsante ON/OFF (2). Tenere premuti entrambi i pulsanti finché il display non visualizza una serie di punti simili a questo (.. ..). Se i puntini non appaiono, riprovare finché non appaiono. Una volta visualizzati i puntini, si attiva la modalità di aggiornamento e il dispositivo installa e aggiorna automaticamente il software. L'operazione richiede solo pochi secondi e, dopo il riavvio, il nuovo numero di versione del software viene visualizzato sul display. Il dispositivo è stato aggiornato ed è pronto per essere utilizzato.

Se si verificano problemi durante il processo di aggiornamento, visitare il nostro centro di assistenza o il nostro sito Web per contattarci.



## Uw apparaat updaten via uw Mac of Windows PC, met behulp van een MicroSD-kaart.

Het updaten van uw Safescan 155-S is een snel en eenvoudig proces dat in twee stappen is opgesplitst:

1. Bereid uw MicroSD-kaart voor met het juiste updatebestand
2. Update uw Safescan 155-S (G2)

### Stap 1. Bereid uw MicroSD-kaart voor

#### 1.1. Download het updatepakket

Ga naar [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) en download het updatepakket dat overeenkomt met uw apparaat en valutaversie. Zorg ervoor dat u het partnummer of serienummer van uw apparaat goed controleert om er zeker van te zijn dat u het juiste pakket downloadt. Klik vervolgens op de downloadknop om het bestand te downloaden en op de harde schijf (C:) van uw computer op te slaan.

#### 1.2. Pak het updatepakket uit

Nadat het pakket op uw computer is opgeslagen, moet u het uitpakken. Dit kan met de standaard tools van uw Mac of Windows computer, of met externe software zoals WinZip of WinRar. Meestal kunt u een bestand al uitpakken door simpelweg met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en de optie Bestanden Uitpakken of Hier Uitpakken te kiezen. Nadat u alle bestanden heeft uitgepakt, moeten de volgende documenten en mappen zichtbaar zijn:

- Upfile: het updatebestand (.ISO) bevindt zich in deze map.
- Changelog: Dit document (.TXT) bevat de toegepaste wijzigingen.
- Update-instructies: Deze map bevat documenten (.PDF) met stapsgewijze instructies.



SD adapter





Micro SD card

#### 1.3. Kopieer het updatebestand naar uw MicroSD-kaart

Plaats uw MicroSD-kaart in de juiste poort van uw computer. Als uw computer geen MicroSD-poort heeft, moet u mogelijk een SD- of USB-adapter gebruiken. Houd er rekening mee dat uw MicroSD-kaart moet werken op een **FAT-32**-systeem. Als u niet zeker weet welk bestandssysteem uw MicroSD-kaart gebruikt, kunt u deze controleren met u computer. Klik met de rechtermuisknop op de MicroSD-kaart en selecteer Eigenschappen. Uw computer toont u nu het bestandssysteem van uw kaart.

Zodra u zeker weet dat uw MicroSD-kaart met het juiste bestandssysteem werkt, kunt u de map **Upfile** er naartoe slepen of kopiëren. Controleer nogmaals of de map en het updatebestand (.ISO) zich op de MicroSD-kaart bevinden voordat u deze uitwerpt.

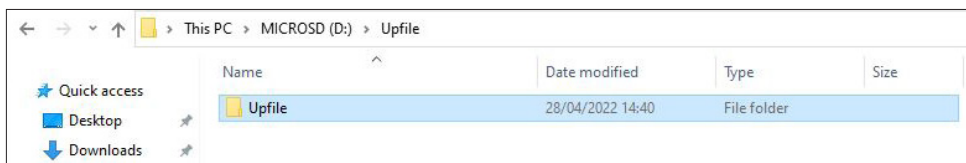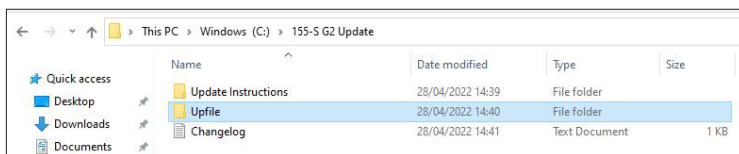

## Stap 2. Update uw Safescan 155-S (G2)

### 2.1. Voer de MicroSD-kaart in

Sluit uw Safescan 155-S aan via de voedingskabel, maar zorg ervoor dat deze is uitgeschakeld wanneer u de MicroSD-kaart invoert aan de achterzijde van het apparaat.



### 2.2. Activeer de update-modus

Druk eerst op de MODE (1) en houd deze knop ingedrukt terwijl u ook op ON/OFF (2) drukt. Houd beide knoppen ingedrukt totdat het display een reeks stippen toont die hier op lijken (.. ..). Als de stippen niet verschijnen, probeer het dan opnieuw totdat ze worden weergegeven. Zodra u de stippen ziet, wordt de updatemodus geactiveerd en zal het apparaat de software automatisch installeren en bijwerken. Dit duurt slechts enkele seconden. Nadat het apparaat opnieuw is opgestart wordt het nieuwe softwareversienummer op het display weergegeven. Uw apparaat is nu bijgewerkt en klaar voor gebruik.

Als u problemen ondervindt tijdens het updateproces, bezoek dan ons support center of onze website om contact met ons op te nemen.



## Actualização do seu dispositivo através do seu Mac ou PC Windows, utilizando um cartão MicroSD.

Actualizar o seu Safescan 155-S é um processo rápido e fácil, dividido em duas etapas:

1. Prepare o seu cartão MicroSD com o ficheiro de actualização apropriado
2. Actualize o seu Safescan 155-S (G2)

### Passo 1. Prepare o seu cartão MicroSD

#### 1.1. Descarregar o pacote de actualização

Vá a [Safescan.com/downloads](https://www.safescan.com/downloads) e descarregue o pacote de actualização que corresponde ao seu dispositivo e versão de moeda. Certifique-se de verificar o número de peça ou o número de série do seu dispositivo para se certificar de que está a descarregar o pacote correcto. Depois clique no botão de descarga para descarregar e guardar o ficheiro no disco rígido do seu computador (C:).

#### 1.2. Desembalar o pacote de actualização

Uma vez o pacote guardado no seu computador, deve desembalá-lo. Isto pode ser feito com as ferramentas padrão do seu computador Mac ou Windows, ou com software externo como o WinZip ou WinRar. Normalmente já pode extrair um ficheiro simplesmente clicando com o botão direito do rato no ficheiro e seleccionando a opção Extrair Ficheiros ou Extrair Aqui. Depois de ter desembalado todos os ficheiros, os seguintes documentos e pastas devem ser visíveis:

- Upfile: O ficheiro de actualização (.ISO) está nesta pasta.
- Changelog: Este documento (.TXT) contém as alterações aplicadas.
- Instruções de actualização: Esta pasta contém documentos (.PDF) com instruções passo a passo.



SD adapter





Micro SD card

#### 1.3. Copie o ficheiro de actualização para o seu cartão MicroSD

Insira o seu cartão MicroSD na porta apropriada do seu computador. Se o seu computador não tiver uma porta MicroSD, poderá precisar de utilizar um adaptador SD ou USB. Por favor note que o seu cartão MicroSD deve funcionar num sistema **FAT-32**. Se não tiver a certeza de qual o sistema de ficheiros que o seu cartão MicroSD utiliza, pode verificá-lo com o seu computador. Clique com o botão direito do rato sobre o cartão MicroSD e seleccione Propriedades. O seu computador irá agora mostrar-lhe o sistema de ficheiros do seu cartão.

Quando tiver a certeza de que o seu cartão MicroSD funciona com o sistema de ficheiros correcto, pode arrastar ou copiar a pasta **Upfile** para ele. Verifique novamente se a pasta e o ficheiro de actualização (.ISO) estão no cartão MicroSD antes de o ejectar.

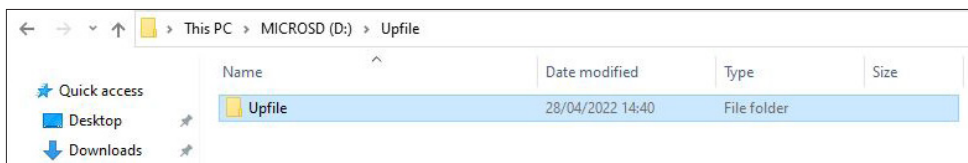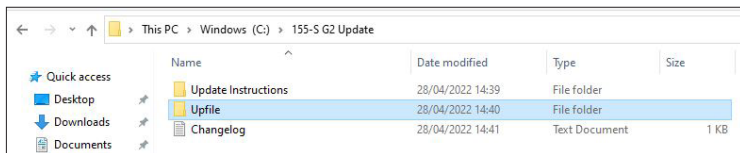

**Passo 2. Actualize o seu Safescan 155-S (G2)****2.1. Inserir o cartão MicroSD**

Ligue a sua Safescan 155-S através do cabo de alimentação mas certifique-se de que está desligada quando inserir o cartão MicroSD na parte de trás da unidade.

**2.2. Activar o modo de actualização**

Primeiro premir e manter premido o botão MODE (1) e ao mesmo tempo premir ON/OFF (2). Manter ambos os botões pressionados até que o visor mostre uma série de pontos semelhantes a este (. . .). Se os pontos não aparecerem, tente novamente até que eles apareçam. Uma vez que se vejam os pontos, o modo de actualização é activado e o dispositivo irá instalar e actualizar o software automaticamente. Isto demorará apenas alguns segundos. Após o dispositivo ser reiniciado, o novo número da versão do software será mostrado no visor. O seu dispositivo está agora actualizado e pronto a usar.

Se tiver algum problema durante o processo de actualização, por favor visite o nosso centro de apoio ou o nosso website para nos contactar.



**Safescan® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V.**

No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this catalog. **221**

**Safescan®**

**[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**

[info@safescan.com](mailto:info@safescan.com)