



# **SAFESCAN 2465-S**

# **SOFTWARE-UPDATE ANLEITUNG**

---

# EINFÜHRUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Diese Anleitung führt Sie durch das Software-Update für Ihren Safescan Banknotenzähler. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt, um eine ordnungsgemäße Aktualisierung Ihrer Maschine sicherzustellen.

## WICHTIGE VORBEREITUNGEN

- 1 Bitte überprüfen Sie die **Artikelnummer** auf dem Produktetikett auf der Rückseite des Gerätes und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software-Version für Ihr Modell installieren!



Modell	Artikelnummer
Safescan 2465-S	112-0540

- 2 **Dieses Update wird über USB ausgeführt.** Das bedeutet, dass der Safescan Banknotenzähler über ein USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden sein muss. Der USB-Anschluss befindet sich auf der **Rückseite** des Safescan Banknotenzählers.




Das erforderliche USB-Kabel ist ein **USB-A- (männlich) auf USB-A- (männlich) Kabel**. Falls Sie so ein Kabel nicht haben, können Sie es auf **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)** bestellen.




# EINFÜHRUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- 3** Vor der Aktualisierung Ihres Banknotenzählers, **stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät und die internen Sensoren richtig sauber und staubfrei sind**. Reinigungskarten sind verfügbar unter [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Staub wird am besten mit Druckluft entfernt, beispielsweise aus einer Luftsprühdose.
- 4** Wenn Ihr PC mit Windows 7 oder höher läuft, sollte Ihr Safescan Gerät automatisch erkannt werden (als „Prolific USB-to-Serial Comm Port“). Dies kann im Windows-Gerätemanager überprüft werden. Wenn Ihr Computer Ihr Safescan Gerät nicht erkennt, werden Sie ein gelbes Ausrufezeichen neben „USB-to-Serial-Comm Port“ sehen. In diesem Fall installieren Sie bitte den **Gerätetreiber**, entweder für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC.

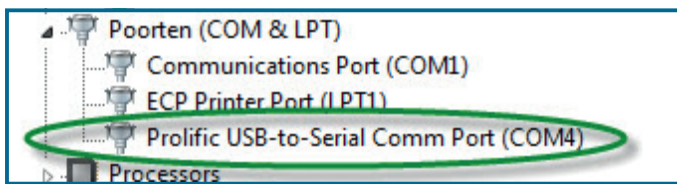

= OK

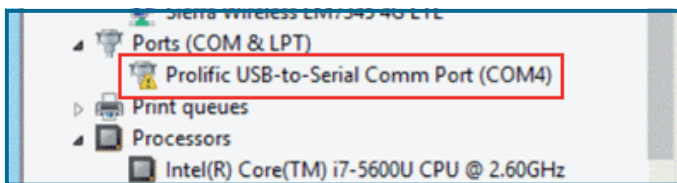

= TREIBER  
ERFORDERLICH


- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

GEHEN SIE ZUM UPDATEVORGANG →

# MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 1 Schalten Sie Ihren Safescan Banknotenzähler **aus**
- 2 Verbinden Sie den Safescan Banknotenzähler über ein USB-A- (Männlich) auf USB-A- (Männlich) Kabel mit einem PC.


Dieses Kabel ist im Online-Shop auf [www.safescan.com](http://www.safescan.com) erhältlich.

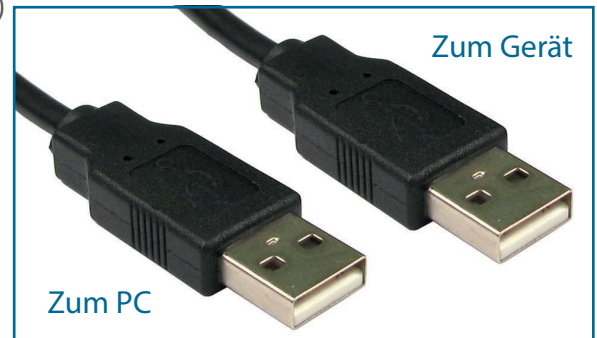


- 3 Drücken und halten Sie die **[RESET]** Taste und schalten Sie den Banknotenzähler ein. Das Display wird zeigen **[UPDATING PLEASE WAIT...]**



- 4 Öffnen Sie die Software: **Multi Target Programmer (v6.x).exe**

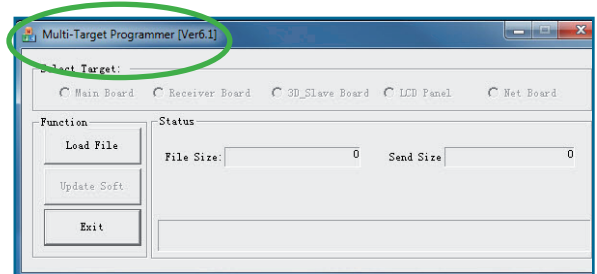


- 5 Klicken Sie auf **[Load file]**.

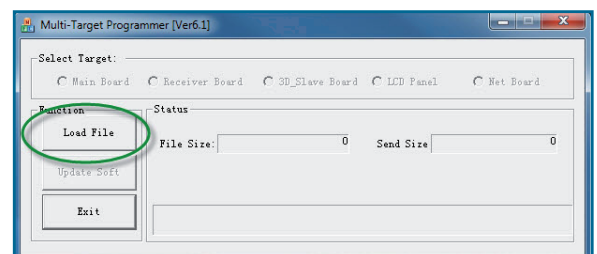



- 6 Gehen Sie zum Speicherort, wo Sie die Update-Dateien platziert haben und wählen Sie die **Update-Datei (Safescan\_2465-S\_Mainboard\_Sxx.xx.EUP)**.

# MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 7 Die Software zeigt automatisch an, dass der Mainboard- Software aktualisiert wird. Sie werden gefragt, ob Sie mit dem Update fortfahren möchten.

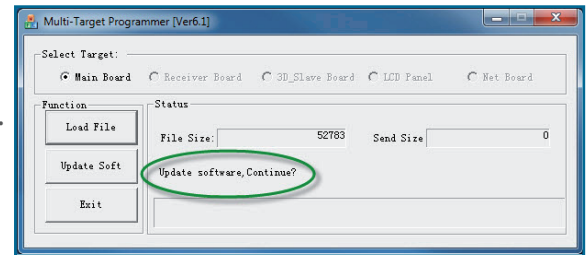


- 8 Klicken Sie auf **[Update Soft]**, um die Software auf das Gerät zu laden. Der Update-Manager wird einen Fortschrittsbalken anzeigen.

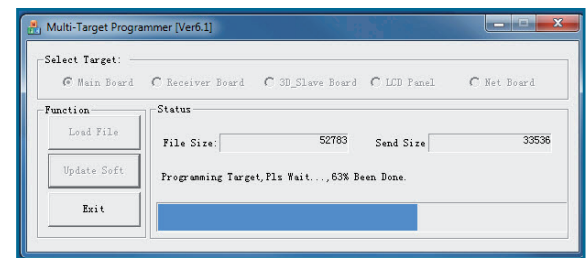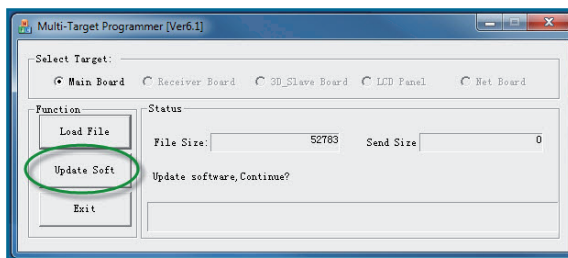

- 9 Wenn die Meldung **[Can't find available device]** erscheint, installieren Sie bitte den Treiber für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC und wiederholen Sie den Update-Vorgang.

- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

- 10 Wenn das Update beendet wurde (100 %), wird die Software **[Update Successful]** anzeigen.

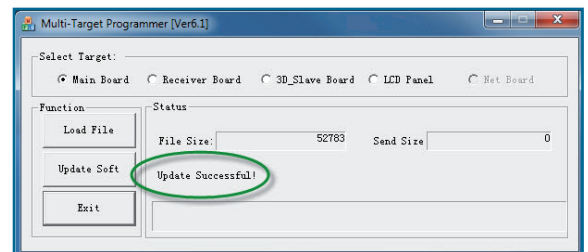

- 11 Der Banknotenzähler wird automatisch neugestartet. Die neue Software-Versionsnummer wird im Startbildschirm angezeigt.


**DAS MAINBOARD UPDATE IST FERTIG.**

# EMPFÄNGER BOARD SOFTWARE UPDATE

- 1 Wenn das Softwareupdatepaket auch eine Datei für das Empfängerboard enthält, muss diese Aktualisierung auch durchgeführt werden, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

- 2 Verbinden Sie den Safescan Banknotenzähler über ein USB-A- (Männlich) auf USB-A- (Männlich) Kabel mit einem PC.


Dieses Kabel ist im Online-Shop auf [www.safescan.com](http://www.safescan.com) erhältlich.

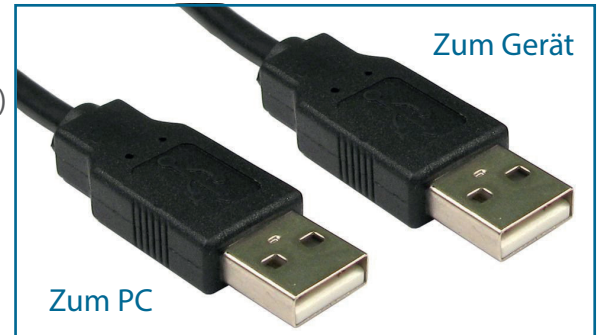


- 3 Schalten Sie den Banknotenzähler ein.



- 4 Öffnen Sie die Software: **Multi Target Programmer (v6.x).exe**

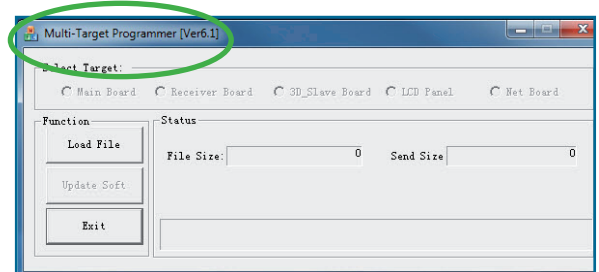


- 5 Klicken Sie auf **[Load file]**.

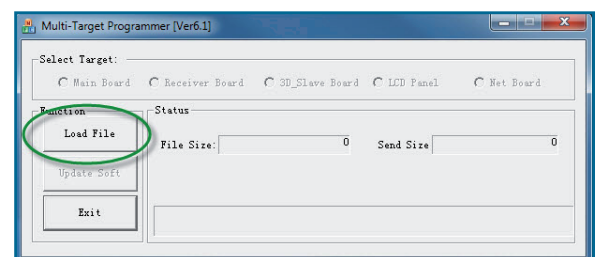



- 6 Gehen Sie zum Speicherort, wo Sie die Update-Dateien platziert haben und wählen Sie die **Update-Datei (Safescan\_xxxx\_Receiverboard.EUP)**.

# EMPFÄNGER BOARD SOFTWARE UPDATE

- 7 Die Software zeigt automatisch an, dass der Receiverboard- Software aktualisiert wird. Sie werden gefragt, ob Sie mit dem Update fortfahren möchten.

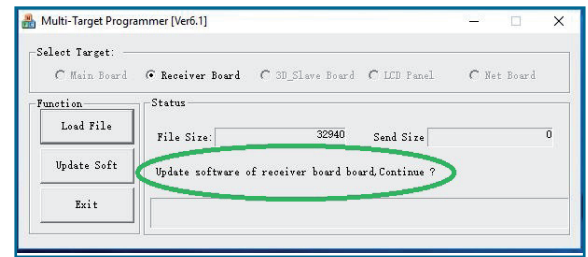

- 8 Klicken Sie auf **[Update Soft]**, um die Software auf das Gerät zu laden. Der Update-Manager wird einen Fortschrittsbalken anzeigen. Das Display wird zeigen **[UPDATE MIR]**

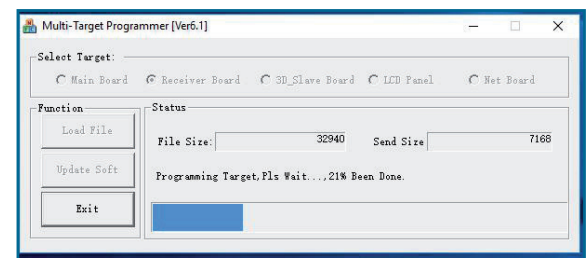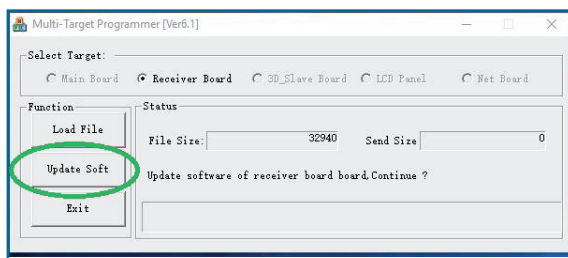

- 9 Wenn die Meldung **[Can't find available device]** erscheint, installieren Sie bitte den Treiber für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC und wiederholen Sie den Update-Vorgang.

- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

- 10 Wenn das Update beendet wurde (100 %), wird die Software **[Update Successful]** anzeigen.



- 11 Schalten Sie den Banknotenzähler aus.

**DAS EMPFÄNGER BOARD UPDATE IST FERTIG.**