

Serial

SAFESCAN 2665

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

INTRODUZIONE E PRECAUZIONI

Le presenti istruzioni forniscono una guida all'aggiornamento del software da 20 Euro per il modello di contabanconote 2665. Seguire le istruzioni passo per passo per garantire il corretto aggiornamento del dispositivo.

PREPARAZIONI IMPORTANTI

- 1 Controllare il **numero parte** sull'etichetta del prodotto applicata sul retro del dispositivo ed accertarsi di aver installata la versione software corretta per lo specifico modello.



Modello	numero parte	Versione software corretta
Safescan 2665	112-0350	C39

- 2 **Questo aggiornamento avviene tramite un collegamento seriale.** Ciò significa che il contabanconote Safescan 2665 deve essere collegato al computer tramite un cavo seriale. La porta Seriale si trova sul **retro** del dispositivo Safescan 2665.



Il cavo richiesto è un **cavo da connettore USB A (maschio) a connettore Seriale (9P)**.

Se non si dispone di questo tipo di cavo, è possibile ordinarlo su **www.safescan.com**.




Safescan art. no.: 112-0463

INTRODUZIONE E PRECAUZIONI


3 Prima di aggiornare il contabanconote, **verificare che il dispositivo ed i sensori interni siano stati accuratamente puliti e siano privi di polvere**. Gli appositi cartoncini detergenti sono disponibili sul sito **www.safescan.com**. Per la rimozione della polvere è preferibile utilizzare aria pressurizzata, ad esempio una bomboletta spray di aria compressa.

4 Se il sistema operativo del computer è Windows 7 o versione superiore, il dispositivo Safescan dovrebbe essere riconosciuto automaticamente (come "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Ciò può essere verificato nella scheda Gestione dispositivi di Windows.

Se il computer non riconosce il dispositivo Safescan, sarà visualizzato un punto esclamativo giallo accanto alla voce "USB-to-Serial Comm Port". In questo caso, installare sul computer il **driver del dispositivo** per Windows XP/7 o Windows 8/10.

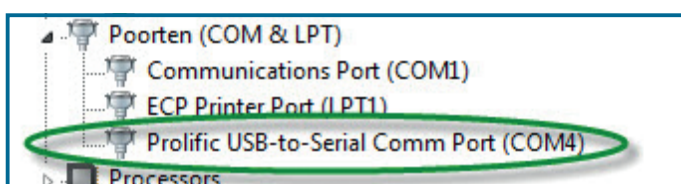

= OK

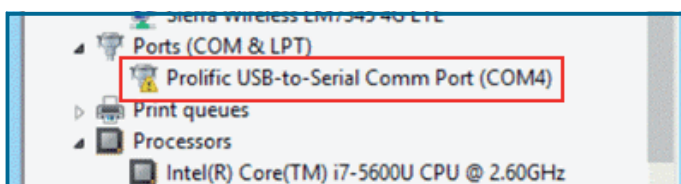

= DRIVER RICHIESTO

- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [qui](#)
- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows 8 / 10**, fare clic [qui](#)

ANDARE AL PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO




AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE


1.1 Spegnere il dispositivo Safescan 2665

1.2 Collegare il dispositivo Safescan 2665 a un computer usando un cavo da USB-A (maschio) a Seriale (9P).


Questo cavo è disponibile online dal sito www.safescan.com.

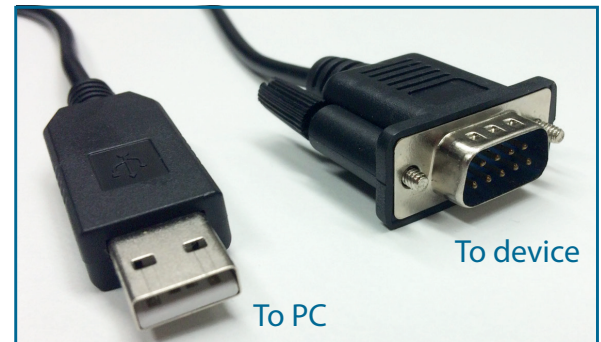

1.3 Aprire il software: **Safescan update tool.exe**

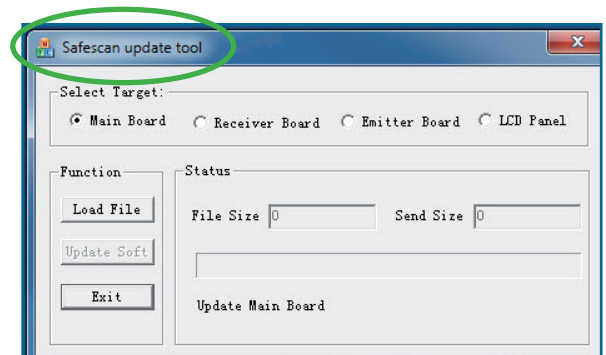

1.4 Verificare che sia selezionata la voce **[Main board]** e fare clic su **[Load file]**

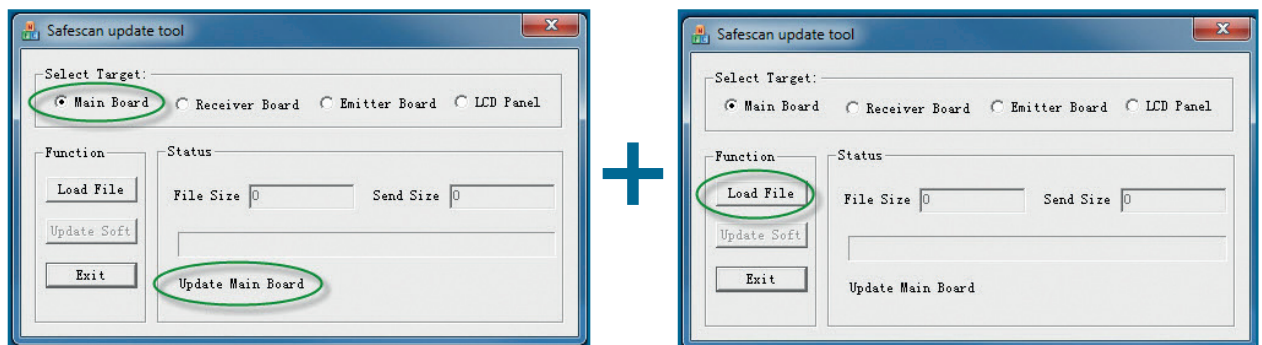

1.5 Andare alla posizione in cui sono stati salvati i file di aggiornamento e selezionare il file di aggiornamento della **Main board** (**S2665_Mainboard_C39.EUP**).

1.6 Tenere premuto il pulsante **[RESET]** e accendere il contabanconote.


Il display visualizzerà il messaggio **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



DOWNLOADING
PLEASE WAIT.....

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE


- 1.7 Fare clic su **[Update Soft]** per caricare il software sul dispositivo. Lo strumento di aggiornamento visualizzerà una barra di avanzamento.

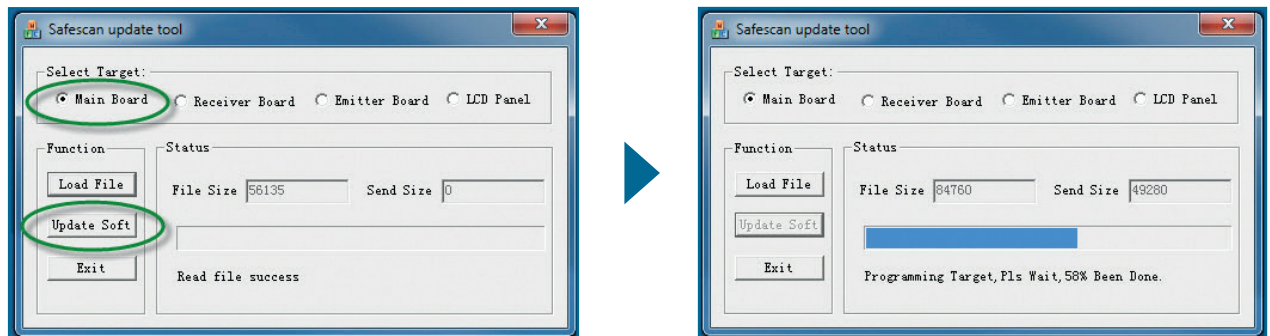

Se viene visualizzato il messaggio **[Can't find available device]**, installare sul computer il driver per Windows XP/7 o Windows 8/10 e ripetere la procedura di aggiornamento.

- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows XP / Vista / 7**, fare clic [qui](#)
- Per scaricare il driver e l'installazione di istruzioni per **Windows 8 / 10**, fare clic [qui](#)

- 1.8 Al termine dell'aggiornamento (100%), il software mostrerà il messaggio **[Program Target Success!]**.

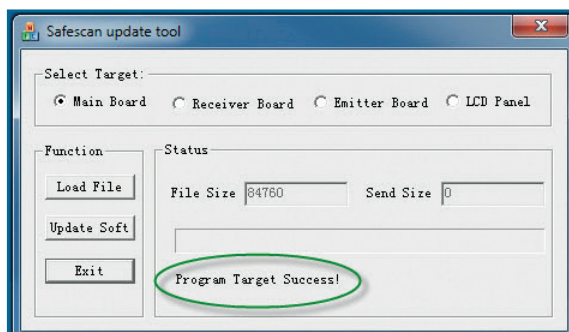

- 1.9 Spegner il contabanconote. L'aggiornamento è ora completo/