



SAFESCAN 2660 / 2665 / 2680 / 2685
SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE

INTRODUCTIE EN VOORBEREIDING

Deze instructie leidt u door de software-update van uw Safescan bankbiljettenteller. Volg de instructies stap voor stap om een juiste update van uw machine te garanderen.

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

- 1 Controleer het **artikelnummer** op het product label op de achterzijde van het apparaat en verzeker u ervan dat u de juiste software-versie installeert!



- 2 Deze update dient te worden uitgevoerd via USB. Dit betekent dat de Safescan biljetteller middels een USB kabel met uw computer verbonden moet worden. De USB aansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de machine.




De te gebruiken USB kabel is een zogenaamde **USB A (Male) to USB A (Male) kabel**. Indien u niet over een kabel van dit type beschikt, kunt u deze bestellen via www.safescan.com




INTRODUCTIE EN VOORBEREIDING

- 3** Zorgt u er voor aanvang van de update voor dat **het apparaat en de interne sensoren schoon en stofvrij zijn**. Reinigingskaarten zijn verkrijgbaar via www.safescan.com. Stof kan het beste worden verwijderd met behulp van een air-duster luchtspray.
- 4** Indien uw computer op Windows 7 of hoger draait, wordt uw Safescan apparaat normaal gesproken automatisch herkend (als "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Dit kan worden gecontroleerd in de Windows Device Manager. Indien uw computer uw Safescan apparaat niet herkent, ziet u een geel uitroepteken naast "USB-to-Serial Comm Port". In dit geval dient u de **driver** voor Windows XP/Vista/7 of Windows 8/10 op uw computer te installeren.

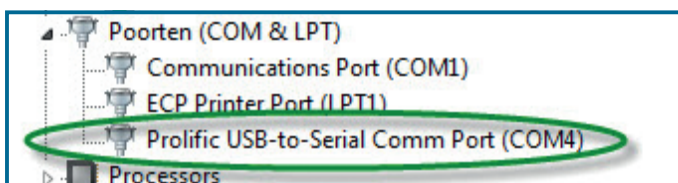

= OK

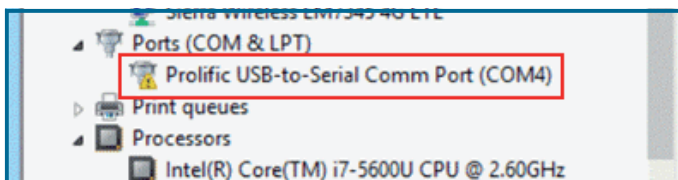

= DRIVER NODIG

- Om de driver en installatie instructie voor **Windows XP / Vista / 7** te downloaden, klik [hier](#)
- Om de driver en installatie instructie voor **Windows 8 / 10** te downloaden, klik [hier](#)


GA NAAR DE UPDATE PROCEDURE



MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 1 Schakel uw Safescan biljetteller **uit**.
- 2 Verbind de Safescan biljetteller met een computer via een USB-A (Male) to USB-A (Male) kabel.


Deze kabel is verkrijgbaar via de online shop op www.safescan.com.

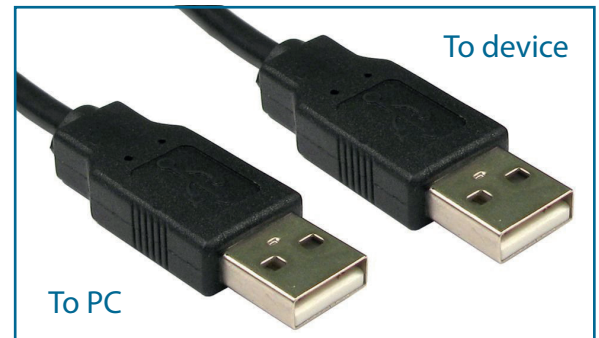


- 3 Houd de **[RESET]** knop ingedrukt en zet de machine aan. Het display geeft de melding **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



- 4 Start de software: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**

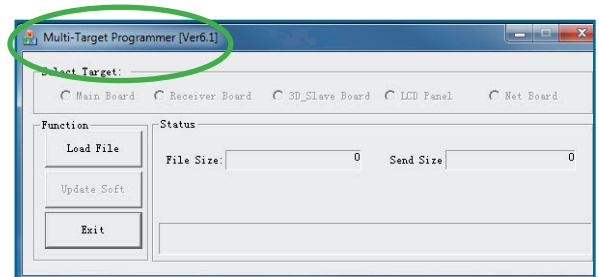


- 5 Klik **[Load file]**.

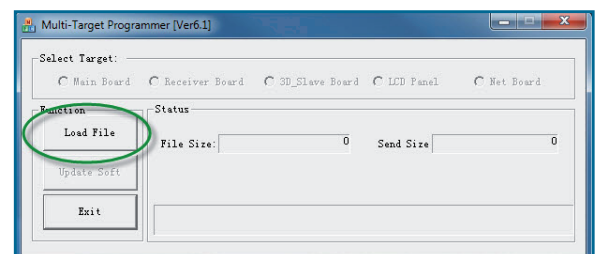



- 6 Blader naar de locatie waar u de update bestanden hebt opgeslagen en selecteer het **update bestand (Safescan_xxxx_Mainboard_Sxx-xx.EUP)**.

MAINBOARD SOFTWARE UPDATE

- 7 De software geeft automatisch aan dat de mainboard software bijgewerkt zal worden en vraagt of u door wilt gaan met de update.

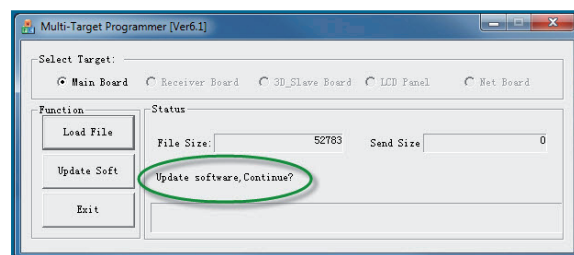


- 8 Klik op **[Update Soft]** om de software in het apparaat te laden. Het update programma laat een voortgangsbalk zien.

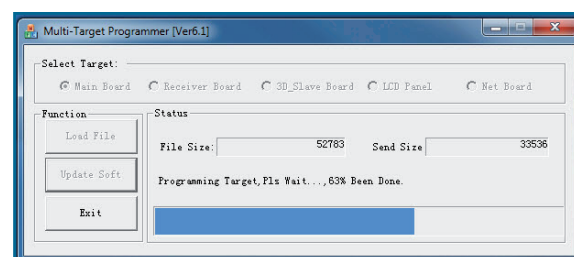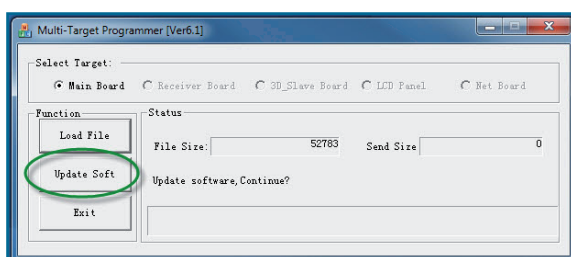

- 9 Indien u de melding **[Can't find available device]** te zien krijgt, installeert u dan eerst de driver voor Windows XP/Vista/7 of Windows 8/10 op uw computer en herhaal de update-procedure.

- Om de driver en installatie instructie voor **Windows XP / Vista / 7** te downloaden, klik [hier](#)
- Om de driver en installatie instructie voor **Windows 8 / 10** te downloaden, klik [hier](#)

- 10 Zodra de update gereed is (100%) geeft de software de melding **[Update Successful]**.

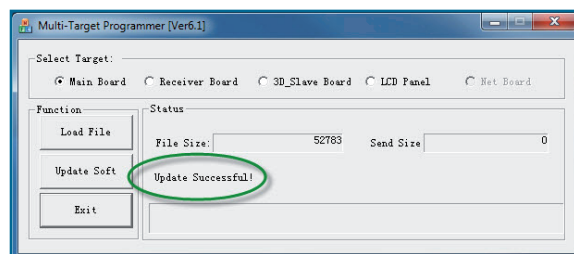

- 11 De biljetteller start automatisch opnieuw op. Het nieuwe softwareversienummer wordt getoond in het opstartscherm.


MAINBOARD UPDATE VOLTOOID

RECEIVER BOARD SOFTWARE UPDATE

- 1 Wanneer er in het software-updatepakket ook een bestand zit voor het Receiver Board dan dient deze update ook te worden uitgevoerd om optimale werking van uw biljetteller te garanderen.

- 2 Verbind de Safescan biljetteller met een computer via een USB-A (Male) to USB-A (Male) kabel.


Deze kabel is verkrijgbaar via de online shop op www.safescan.com.

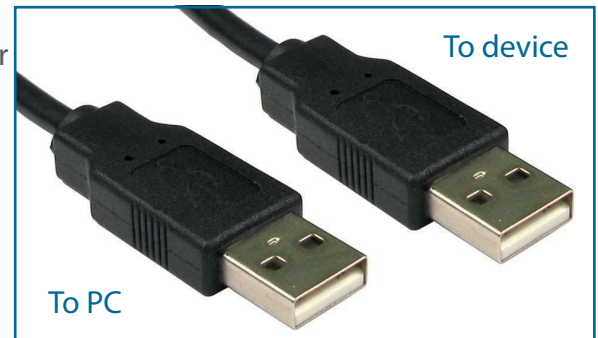


- 3 Zet uw Safescan biljetteller **aan** (zoals u hem gewoonlijk gebruikt)



- 4 Start de software: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**

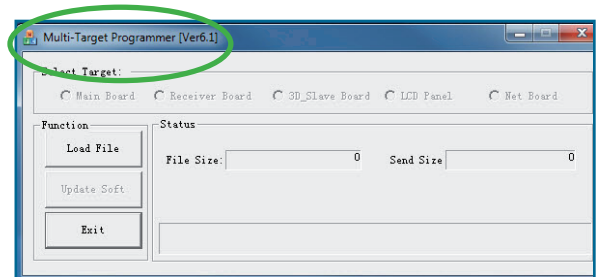


- 5 Klik **[Load file]**.

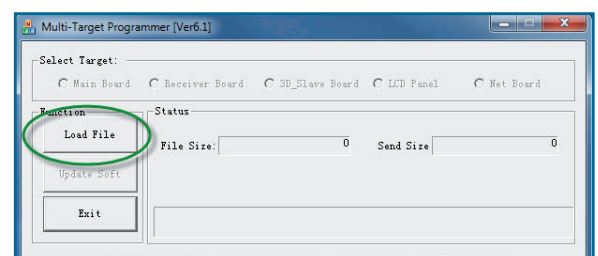



- 6 Blader naar de locatie waar u de update bestanden hebt opgeslagen en selecteer het update bestand (**Safescan_xxxx_ReceiverBoard.EUP**).

RECEIVER BOARD SOFTWARE UPDATE

- 7 De software geeft automatisch aan dat de receiverboard software bijgewerkt zal worden en vraagt of u door wilt gaan met de update.

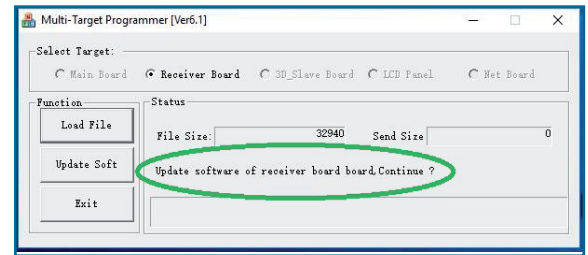


- 8 Klik op **[Update Soft]** om de software in het apparaat te laden. Het update programma laat een voortgangsbalk zien. Het display geeft de melding **[Downloading 3D]**

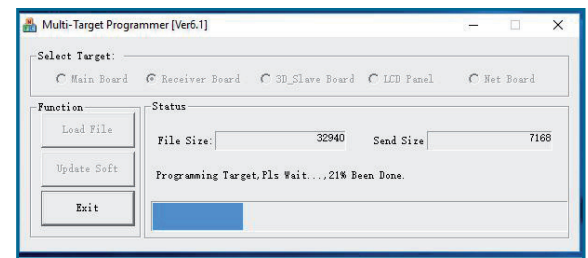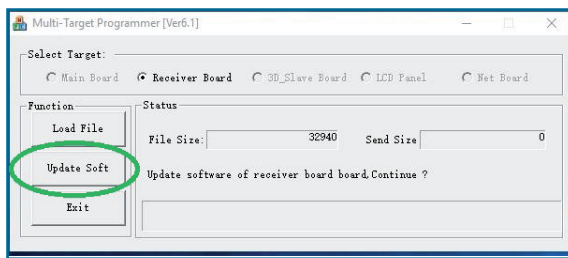

- 9 Indien u de melding **[Can't find available device]** te zien krijgt, installeert u dan eerst de driver voor Windows XP/Vista/7 of Windows 8/10 op uw computer en herhaal de update-procedure.

- Om de driver en installatie instructie voor **Windows XP / Vista / 7** te downloaden, klik [hier](#)
- Om de driver en installatie instructie voor **Windows 8 / 10** te downloaden, klik [hier](#)

- 10 Zodra de update gereed is (100%) geeft de software de melding **[Update Successful]**.

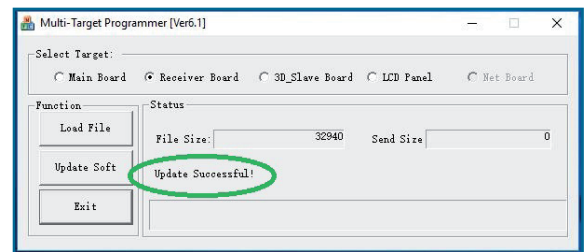

- 11 Schakel uw Safescan biljetteller **uit**.