

SAFESCAN

# INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE - TARJETA MICRO SD

**POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:** El procedimiento de actualización a través de tarjeta Micro SD consiste en dos partes:

- 1) Crear una tarjeta Micro SD con el archivo de la actualización
- 2) Actualizar su dispositivo Safescan utilizando la tarjeta Micro SD.

## 1. CREAR UNA TARJETA DE ACTUALIZACIÓN MICRO SD

1. Descargue el paquete de actualización (archivo .zip) para su dispositivo Safescan desde [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Descomprima los archivos en una carpeta de su ordenador en el disco duro (C:) utilizando un software como WinZip o WinRar. Después de la extracción, debería ver como mínimo los siguientes archivos:


- Software Win32 Disk Imager
- El archivo de actualización de divisas (.PAC o .ISO, dependiendo de su producto Safescan)
- Instrucciones de actualización (.PDF)
- Historial de cambios (.txt)

2. Tome una tarjeta Micro SD e insértela en la ranura adecuada de su ordenador o lector de tarjetas externo. Por lo general, se necesita un adaptador Micro SD a SD estándar debido a que la mayoría de ordenadores solo tienen una ranura para tarjetas SD estándar. Formatee la tarjeta Micro SD si su ordenador le pide que lo haga. Por favor, tenga en cuenta que se borrarán todos los datos de la tarjeta Micro SD.




Tarjeta Micro SD Adaptador SD



3. Descomprima el software Win32 Disk Imager en una carpeta del disco duro de su ordenador (C:) y ejecute el software. La tarjeta Micro SD que ha insertado se mostrará como una letra de unidad bajo "Device".

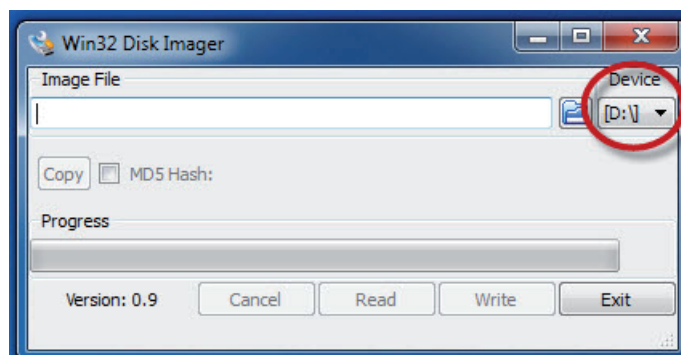


4. Haga clic en el icono "select image".

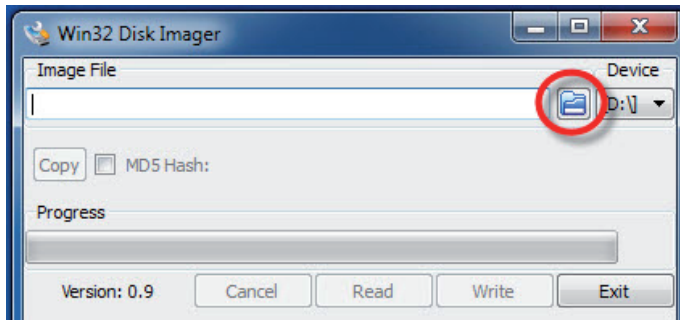

5. Aparecerá una nueva ventana. En primer lugar, seleccione **[Files of type]** \*. \* (1). A continuación, busque el archivo de actualización en su ordenador (extensión .ISO o .PAC) (2). Pulse **[OPEN]** para seleccionar este archivo.

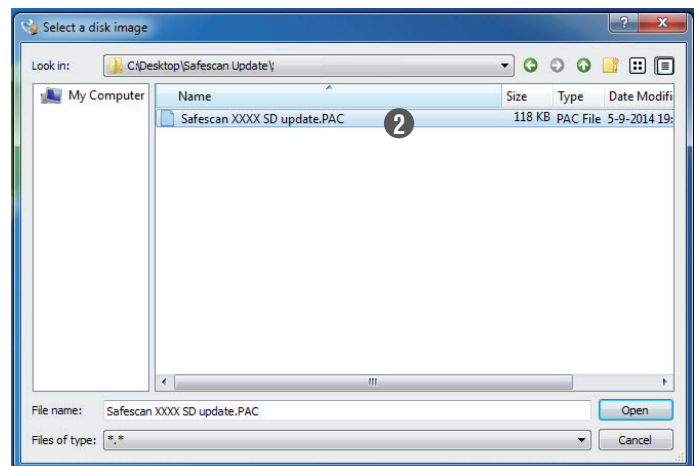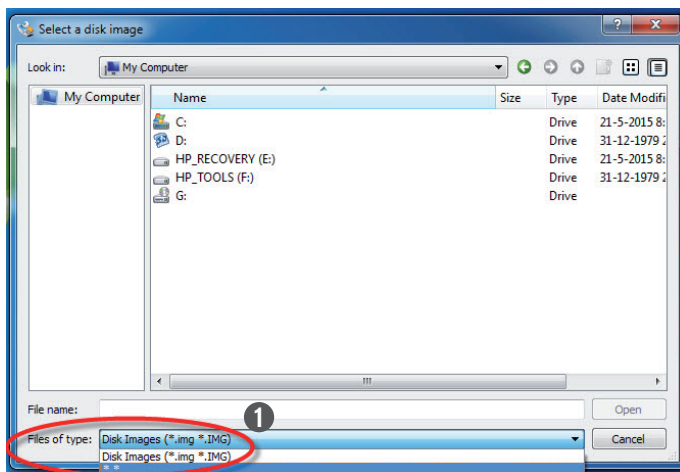

6. Pulse **[WRITE]** para guardar el archivo .ISO o .PAC en la tarjeta Micro SD. La tarjeta Micro SD se reformateará al mismo tiempo. Si aparece el siguiente mensaje, haga clic en **[YES]**.

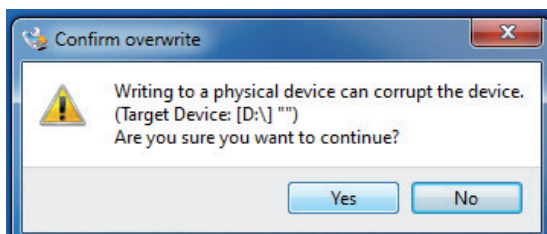

7. Cierre el software haciendo clic en **[Exit]**. Ahora su dispositivo Safescan se puede actualizar con la tarjeta Micro SD.

**POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:** Después de guardar el archivo en la tarjeta Micro SD los datos de la tarjeta no serán legibles por un ordenador. Si desea utilizar la tarjeta Micro SD de nuevo para otro propósito, tendrá que reformatear la tarjeta a un formato compatible con Windows (FAT o NTFS).

## 2. ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO SAFESCAN CON LA TARJETA MICRO SD

### 2.1 SAFESCAN 155 / 165 DETECTOR DE BILLETES FALSOS

1. Apague su detector de billetes falsos.
2. Inserte la tarjeta Micro SD con el software de actualización en la ranura para tarjeta Micro SD que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.




3. Pulse simultáneamente los botones **[ON/OFF]** y **[MODE]** . El detector entrará en modo de actualización, la pantalla mostrará "- - -"



4. El detector actualizará automáticamente el software, esto solo llevará unos segundos. Después de reiniciar, aparecerá un nuevo número de versión de software en la pantalla. Vea la *Actualización de Software de Safescan Lista de verificación* (archivo pdf) para obtener más información sobre los números de versión de software.

## 2.2 SAFESCAN 2660-S / 2680-S / 2665-S / 2685-S CONTADORA DE BILLETES

1. Apague su contadora de billetes.
2. Inserte la tarjeta Micro SD con el software de actualización en la ranura para tarjeta Micro SD que se

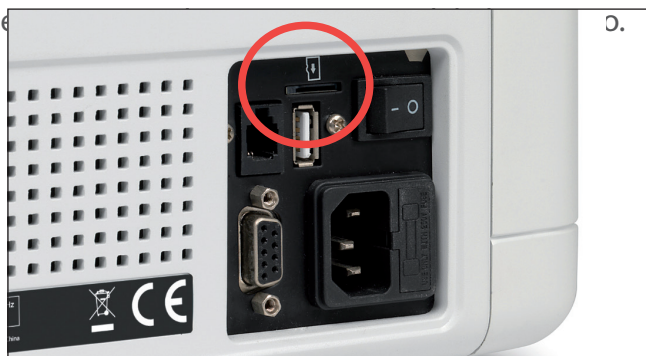

3. 2660-S / 2680-S: Mantenga pulsada los botonos **[MODE]** + **[AUTO]** y apague la contadora de billetes.  
2665-S / 2685-S: Mantenga pulsada los botonos **[MODE]** + **[REPORT]** y apague la contadora de billetes.  
La contadora de billetes entrará en modo de actualización y automáticamente actualizará el software.  
La pantalla mostrará "UPDATING SD, PLEASE WAIT..."

**2660-S**  
**2680-S**



**2665-S**  
**2685-S**



4. Una vez finalizada la actualización la pantalla mostrará "**Update Done**". Dependiendo del tipo de actualización de software, la contadora se reiniciará automáticamente o tendrá que apagar el dispositivo manualmente cuando la pantalla se queda en negro. Después de reiniciarse, aparecerá un nuevo número de versión de software en la pantalla.

## 2.3 SAFESCAN 2660 / 2665 / 2680 / 2685 CONTADORA DE BILLETES

1. Apague su contadora de billetes.
2. Inserte la tarjeta Micro SD con el software de actualización en la ranura para tarjeta Micro SD que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.



3. Mantenga pulsada el boton [5] y apague la contadora de billetes.

La contadora de billetes entrará en modo de actualización y automáticamente actualizará el software.

La pantalla mostrará "UPDATING, PLEASE WAIT ..."



4. Dependiendo del tipo de actualización de software, la contadora se reiniciará automáticamente o emitirá un breve pitido cada 3 segundos. Esto indica que la actualización ha terminado - tiene que apagar el dispositivo manualmente. Después de reiniciarse, aparecerá un nuevo número de versión de software en la pantalla.

**Vea la Lista de Verificación de Actualización de Software de Safescan (archivo pdf) para obtener más información sobre los números de la versión del software.**