




SAFESCAN 2660-S / 2665-S / 2680-S / 2685-S
INSTRUÇÕES DE ATUALIZAÇÃO
DO SOFTWARE

INTRODUÇÃO E PRECAUÇÕES

Estas instruções orientam-no na atualização de software do seu Contador de Notas Safescan. Por favor, siga as instruções passo a passo para garantir uma atualização adequada da sua máquina.

PREPARATIVOS IMPORTANTES

- 1 Por favor, verifique o **número da peça** na etiqueta do produto localizada na parte traseira do aparelho, e assegure-se de que instala a versão do software correta para o seu modelo específico!

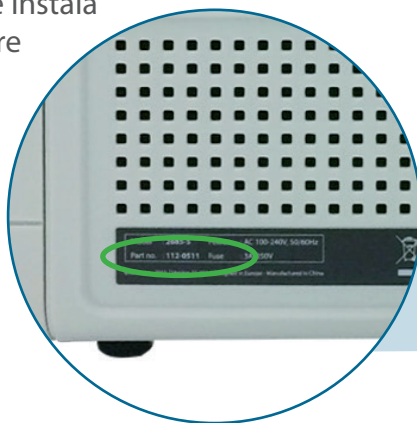

Modelo	Número de peça	Modelo	Número de peça
Safescan 2660-S	112-0508	Safescan 2665-S	112-0509
Safescan 2680-S	112-0510	Safescan 2685-S	112-0511

- 2 **Esta atualização é executada via USB.** Isto significa que o contador Safescan tem de estar ligado ao seu PC através de um cabo USB. A ligação USB está localizada na **parte de trás** do aparelho.




O cabo USB necessário é um cabo **USB A (Macho) para USB A (Macho)**. Caso não tenha esse tipo de cabo, pode encomendá-lo em www.safescan.com




INTRODUÇÃO E PRECAUÇÕES

- 3** Antes de atualizar o seu contador de notas, **certifique-se de que o aparelho e os sensores internos foram devidamente limpos e estão livres de poeira**. Os Cartões de Limpeza estão disponíveis em www.safescan.com. A poeira é removida da melhor forma usando ar sob pressão, por exemplo, de uma lata de spray de ar.
- 4** Se o seu PC corre o Windows 7 ou superior, o seu dispositivo Safescan deve ser automaticamente reconhecido (como "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Isto pode ser verificado no Gestor de Dispositivos do Windows. Se o seu computador não reconhecer o dispositivo Safescan, verá um ponto de exclamação amarelo junto de "USB-to-Serial Comm Port". Nesse caso, instale o **controlador de dispositivo** para Windows XP/7 ou Windows 8/10 no seu PC.

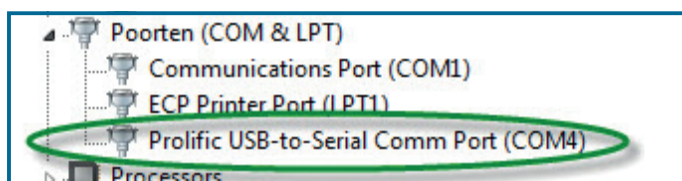

= OK

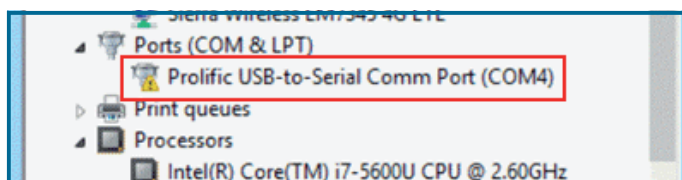

= CONTROLADOR
NECESSÁRIO

- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows XP / Vista / 7** clique [aqui](#)
- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows 8 / 10** clique [aqui](#)

IR PARA PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO →



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA PLACA PRINCIPAL

- 1 **Desligar** o contador de notas Safescan
- 2 Ligar o contador Safescan a um PC com um cabo USB-A (Macho) para USB-A (Macho).


Este cabo está disponível na loja online em www.safescan.com.




- 3 **Pressionar e manter o botão [RESET]** e **ligar** o contador de notas.
O ecrã mostrará **[UPDATING PLEASE WAIT...]**

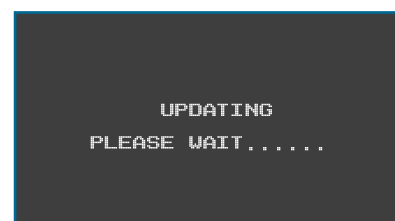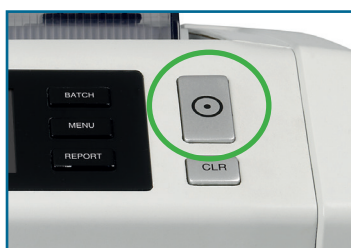

- 4 Abrir o software: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**

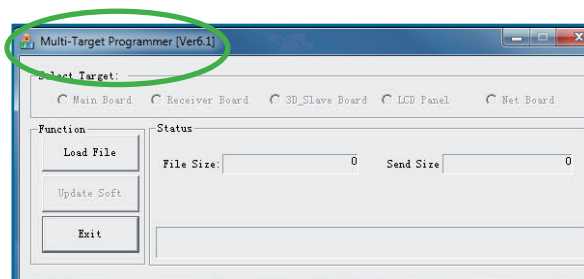


- 5 Clicar em **[Load file]**.

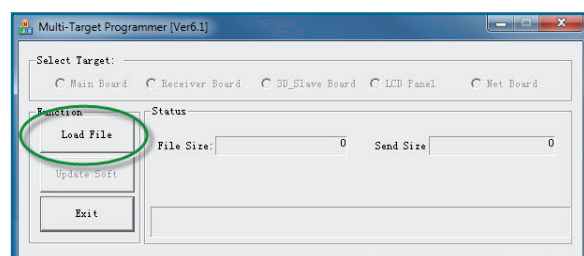



- 6 Navegar até ao local onde colocou os ficheiros de atualização e selecionar o **ficheiro de atualização (Safescan_xxxx_Mainboard_Sxx-xx.EUP)**.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA PLACA PRINCIPAL

- 7 O software irá automaticamente detectar que o software placa principal será atualizado e irá perguntar se você deseja continuar com a atualização.

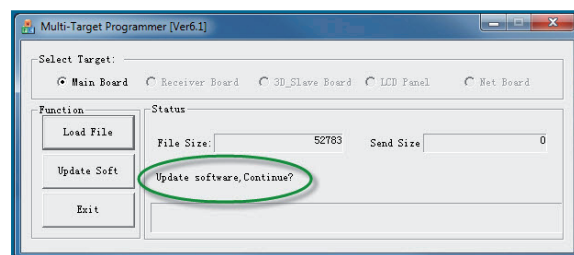


- 8 Clique em **[Update Soft]** para carregar o software para o dispositivo. A ferramenta de atualização mostrará uma barra de progressão.

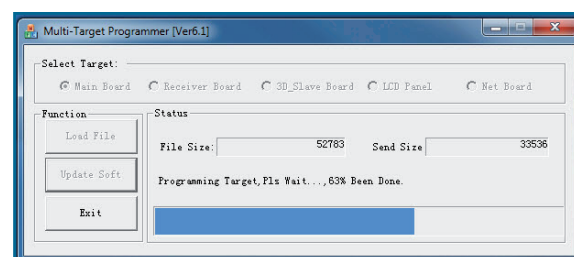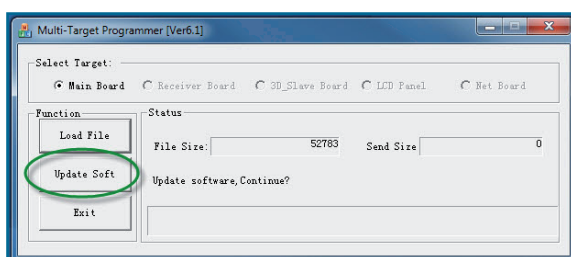

- 9 Se a mensagem **[Can't find available device]** aparecer, por favor instalar o controlador para Windows XP/7 ou Windows 8/10 no seu PC e repetir o procedimento de atualização.

- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows XP / Vista / 7** clique [aqui](#)
- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows 8 / 10** clique [aqui](#)

- 10 Quando a atualização tiver terminado (100%), o software mostrará **[Update Successful]**.

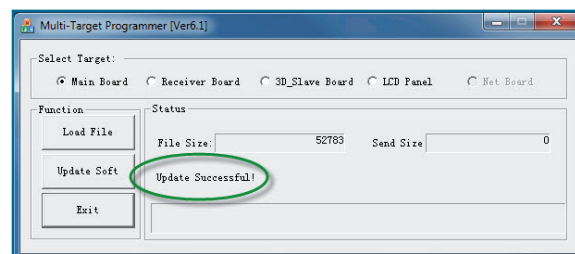

- 11 O contador de notas será reiniciado automaticamente. O novo número de versão do software será mostrado na tela de inicialização.

A ATUALIZAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL ESTÁ AGORA CONCLUÍDA

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA RECEIVER BOARD


- 1 Quando o pacote de atualização de software também contém um arquivo para o placa receptor (Receiver Board), sta actualização também deve ser efectuada para garantir uma operação óptima.

- 2 Ligar o contador Safescan a um PC com um cabo USB-A (Macho) para USB-A (Macho).


Este cabo está disponível na loja online em www.safescan.com.




- 3 **Ligue** o seu contador de notas Safescan (modo de funcionamento normal)

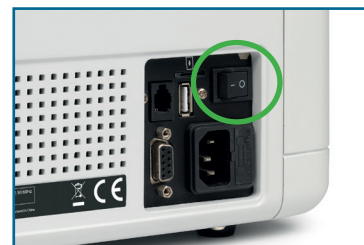

- 4 Abrir o software: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**

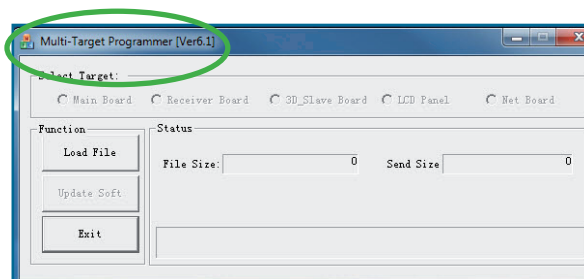


- 5 Clicar em **[Load file]**.

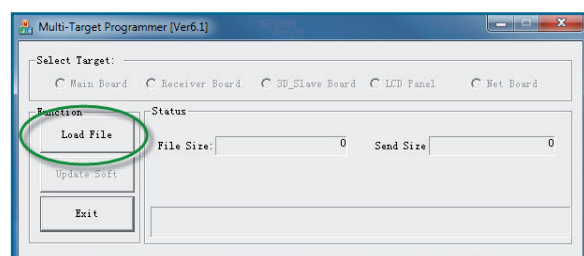



- 6 Navegar até ao local onde colocou os ficheiros de atualização e seleccionar o **ficheiro de atualização** (**Safescan_xxxx_ReceiverBoard.EUP**).

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DA RECEIVER BOARD

- 7 O software irá automaticamente detectar que o software placa receptor será atualizado e irá perguntar se você deseja continuar com a atualização.

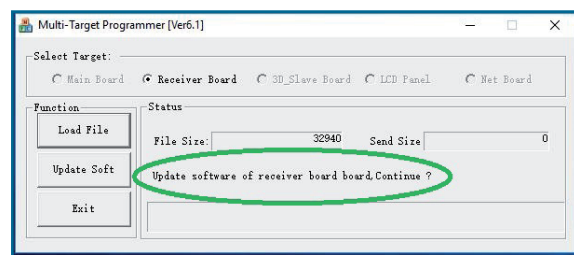


- 8 Clique em **[Update Soft]** para carregar o software para o dispositivo. A ferramenta de atualização mostrará uma barra de progressão. O ecrã mostrará **[UPDATE 3D]**

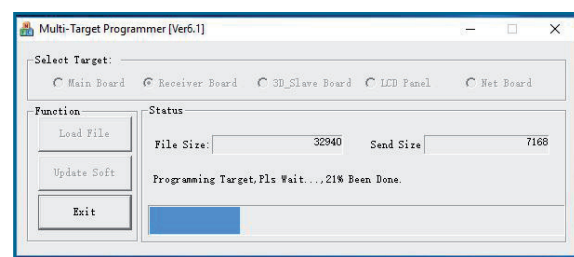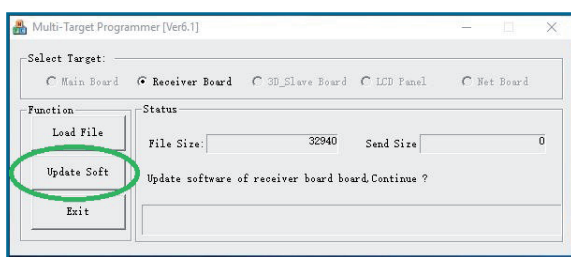

- 9 Se a mensagem **[Can't find available device]** aparecer, por favor instalar o controlador para Windows XP/7 ou Windows 8/10 no seu PC e repetir o procedimento de atualização.

- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows XP / Vista / 7** clique [aqui](#)
- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows 8 / 10** clique [aqui](#)

- 10 Quando a atualização tiver terminado (100%), o software mostrará **[Update Successful]**.

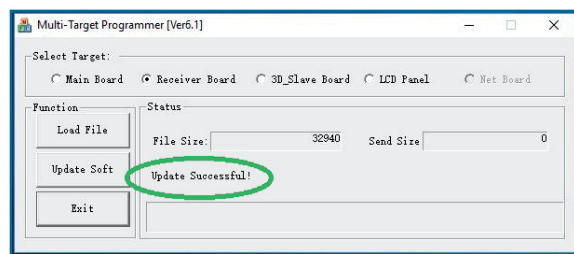

- 11 **Desligar** o contador Safescan

A ATUALIZAÇÃO DA PLACA RECEPTOR ESTÁ AGORA CONCLUÍDA