



**SAFESCAN 2660 / 2665 / 2680 / 2685**  
**POKYNY NA AKTUALIZÁCIU**  
**SOFTVÉRU**

---

# ÚVOD A OPATRENIA

Tento návod vás prevedie softvérovou aktualizáciou počítadla bankoviek Safescan. Postupujte pokynmi krok za krokom, aby ste zabezpečili správnu aktualizáciu zariadenia.

## DÔLEŽITÉ PRÍPRAVNÉ KROKY

- 1 Skontrolujte **identifikačné číslo** uvedené na etikete výrobku, ktorá sa nachádza na zadnej strane zariadenie, a uistite sa, že sa chystáte inštalovať správnu verziu softvéru pre konkrétny model.



- 2 **Táto aktualizácia sa vykonáva cez pripojenie USB.** To znamená, že zariadenie počítadla bankoviek Safescan musíte pripojiť k počítaču pomocou kábla USB. Pripojenie USB je umiestnené na zadnej strane zariadenia počítadla bankoviek.




Požaduje sa kábel USB typu **USB A (M) – USB A (M)**.

V prípade, že nemáte tento typ kábla, môžete si ho objednať na webe [www.safescan.com](http://www.safescan.com)




# ÚVOD A OPATRENIA

- 3** Pred aktualizáciou počítačla bankoviek **sa uistite, že sú zariadenie a vnútorné senzory riadne vyčistené a nie sú zaprášené**. Čistiace karty si môžete objednať na webe [www.safescan.com](http://www.safescan.com). Prach je najlepšie odstrániť pomocou stlačeného vzduchu (napríklad pomocou spreja na vyfúkavanie prachu).
- 4** Ak váš počítač používa systém Windows 7 alebo vyšší, mal by zariadenie Safescan rozpoznať automaticky (ako „Prolific USB-to-Serial Comm Port“). Môžete to skontrolovať v Správcovi zariadení systému Windows. Ak váš počítač zariadenie Safescan nerozpozna, zobrazí sa vedľa textu „USB-to-Serial Comm Port“ žltý výkričník. V takom prípade nainštalujte na svojom počítači **ovládač zariadenia**, pre systémy Windows XP/7 alebo Windows 8/10.

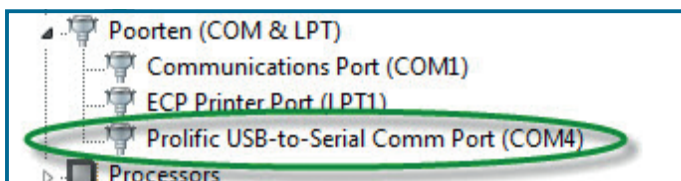

= OK

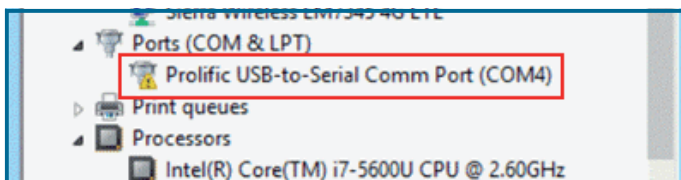

= JE POTREBNÝ  
OVLÁDAČ

- Ak chcete stiahnuť ovládače a inšalačné inštrukcie pre **Windows XP / Vista / 7**, kliknite [tu](#)
- Ak chcete stiahnuť ovládače a inšalačné inštrukcie pre **Windows 8 / 10**, kliknite [tu](#)

PREJDITE NA PROCESU AKTUALIZÁCIE



# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU ZÁKLADNEJ DOSKY


- 1 **Vypnite** zariadenie počítaďla bankoviek Safescan

- 2 Pripojte zariadenie počítaďla bankoviek k počítaču prostredníctvom kábla USB typu USB-A (M) – USB-A (M).


Tento kábel je k dispozícii v online obchode na adrese [www.safescan.com](http://www.safescan.com).




- 3 **Stlačte a podržte** tlačidlo **[RESET]** a **zapnite** počítaďlo bankoviek. Na displeji sa zobrazí správa **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**

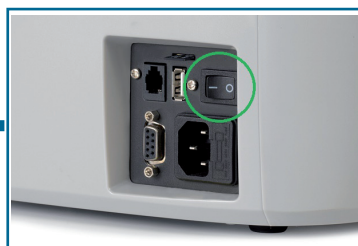

- 4 Spustite softvér: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**

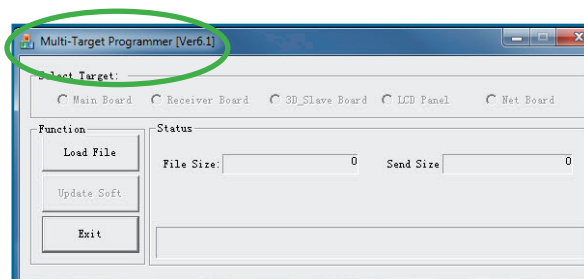


- 5 Kliknite na tlačidlo **[Load file]**.

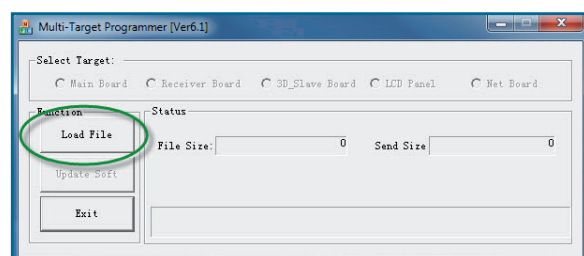



- 6 Prejdite do umiestnenia so súbormi aktualizácie a vyberte súbor s aktualizáciou základnej dosky (**Safescan\_xxxx\_Mainboard\_Sxx-xx.EUP**).

# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU ZÁKLADNEJ DOSKY

- 7 Tento softvér bude automaticky znamenať, že základná doska softvér bude aktualizovaný a pokračovať v aktualizácii.

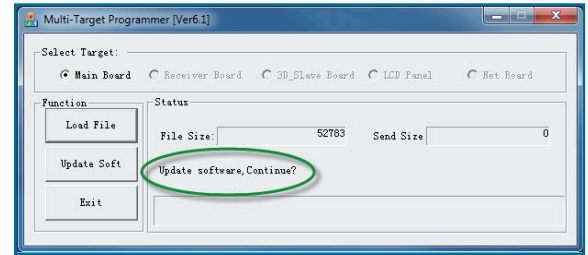


- 8 Kliknite na tlačidlo **[Update Soft]**, čím spustíte nahrávanie softvéru do zariadenia. V nástroji na aktualizáciu sa zobrazí panel priebehu.

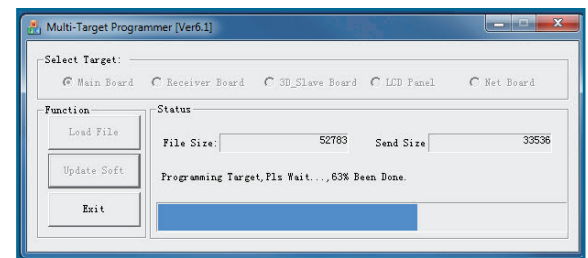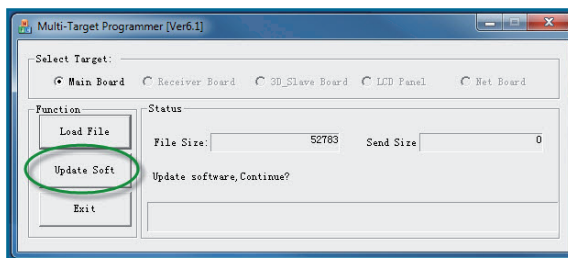

- 9 Ak sa zobrazí správa **[Can't find available device]**, nainštalujte na počítači ovládač pre systém Windows XP/7 alebo Windows 8 /10 a zopakujte proces aktualizácie.

- Ak chcete stiahnuť ovládače a inštalčné inštrukcie pre **Windows XP / Vista / 7**, kliknite [tu](#)
- Ak chcete stiahnuť ovládače a inštalčné inštrukcie pre **Windows 8 / 10**, kliknite [tu](#)

- 10 Po dokončení aktualizácie (100%) softvér zobrazí správu **[Update Successful]**.

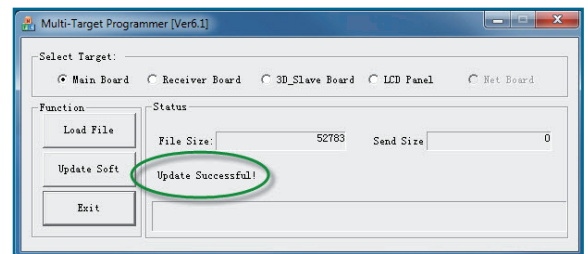

- 11 Počítadlo bankoviek sa automaticky reštartuje. Nové číslo verzie softvéru sa zobrazí na úvodnej obrazovke.

AKTUALIZACE ZÁKLADNEJ DOSKY JE NYNÍ DOKONČENA.

# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU PRIJÍMAČ DOSKY

- 1 **Ked' je balík aktualizácií softvéru tiež obsahuje súbor pre prijímač dosky (Receiver Board), táto aktualizácia musí byť vykonávaná s cieľom zabezpečiť optimálnu prevádzku.**

- 2 Pripojte zariadenie počítaďla bankoviek k počítaču prostredníctvom kábla USB typu USB-A (M) – USB-A (M).


Tento kábel je k dispozícii v online obchode na adrese [www.safescan.com](http://www.safescan.com).




- 3 **Zapnite** počítaďlo bankoviek ((normálny prevádzkový režim)



- 4 Spustite softvér: **Multi Target Programmer (v6.1).exe**

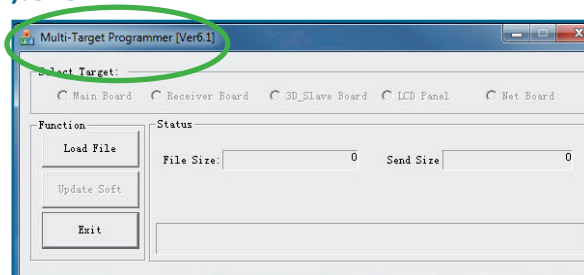

- 5 Kliknite na tlačidlo **[Load file]**.

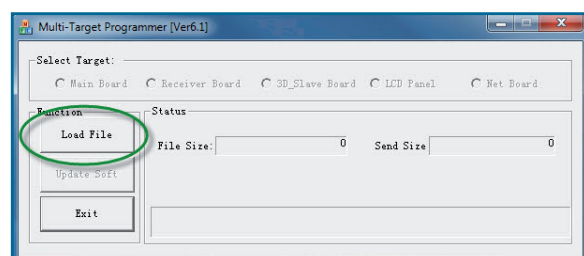


- 6 Prejdite do umiestnenia so súbormi aktualizácie a vyberte súbor s aktualizáciou základnej dosky (**Safescan\_xxxx\_ReceiverBoard.EUP**).





# AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU PRIJÍMAČ DOSKY

- 7 Tento softvér bude automaticky znamenať, že prijímač doska softvér bude aktualizovaný a bude pýtať, či chcete pokračovať v aktualizácii.

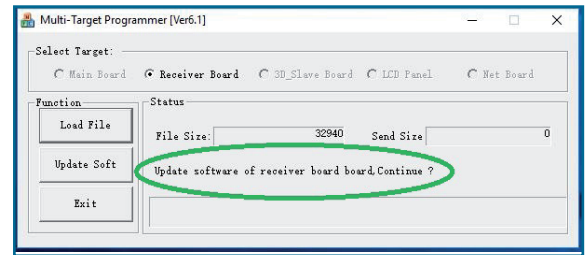

- 8 Kliknite na tlačidlo **[Update Soft]**, čím spustíte nahrávanie softvéru do zariadenia. V nástroji na aktualizáciu sa zobrazí panel priebehu. Na displeji sa zobrazí správa **[Downloading 3D]**

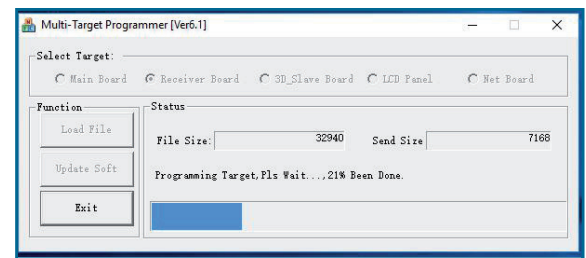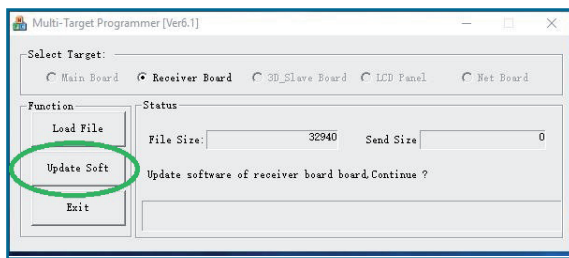

- 9 Ak sa zobrazí správa **[Can't find available device]**, nainštalujte na počítači ovládač pre systém Windows XP/7 alebo Windows 8 /10 a zopakujte proces aktualizácie.

- Ak chcete stiahnuť ovládače a inštalčné inštrukcie pre **Windows XP / Vista / 7**, kliknite [tu](#)
- Ak chcete stiahnuť ovládače a inštalčné inštrukcie pre **Windows 8 / 10**, kliknite [tu](#)

- 10 Po dokončení aktualizácie (100%) softvér zobrazí správu **[Update Successful]**.



- 11 **Vypnite** zariadenie počítadla bankoviek Safescan

AKTUALIZACE PRIJÍMAČ DOSKY JE NYNÍ DOKONČENA.