

Serial

SAFESCAN 2665

INSTRUÇÕES DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

Part number 112-0350

INTRODUÇÃO E PRECAUÇÕES

Estas instruções orientam-no na atualização de software para 20€ do seu Contador de Notas 2665. Por favor, siga as instruções passo a passo para garantir uma atualização adequada da sua máquina.

PREPARATIVOS IMPORTANTES

- 1 Por favor, verifique o **número da peça** na etiqueta do produto localizada na parte traseira do aparelho, e assegure-se de que instala a versão do software correta para o seu modelo específico!



Modelo	Número de peça	Versão do software correta
Safescan 2665	112-0350	C39

- 2 **Esta atualização é executada via porto Serial.** Isto significa que o Safescan 2665 tem de estar ligado ao seu PC através de um cabo Serial. A ligação serial está localizada na **parte de trás** do Safescan 2665.



O cabo USB necessário é um cabo **Serial para USB A (Macho)**.


Caso não tenha esse tipo de cabo, pode encomendá-lo em www.safescan.com




Safescan art. no.: 112-0463

INTRODUÇÃO E PRECAUÇÕES

- 3** Antes de atualizar o seu contador de notas, **certifique-se de que o aparelho e os sensores internos foram devidamente limpos e estão livres de poeira**. Os Cartões de Limpeza estão disponíveis em www.safescan.com. A poeira é removida da melhor forma usando ar sob pressão, por exemplo, de uma lata de spray de ar.
- 4** Se o seu PC corre o Windows 7 ou superior, o seu dispositivo Safescan deve ser automaticamente reconhecido (como "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Isto pode ser verificado no Gestor de Dispositivos do Windows. Se o seu computador não reconhecer o dispositivo Safescan, verá um ponto de exclamação amarelo junto de "USB-to-Serial Comm Port". Nesse caso, instale o **controlador de dispositivo** para Windows XP/7 ou Windows 8/10 no seu PC.

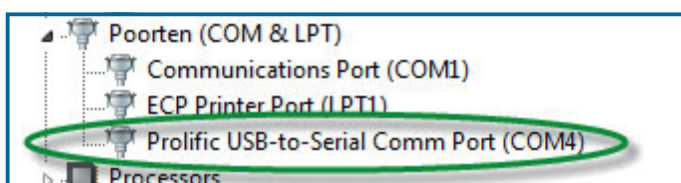

= OK

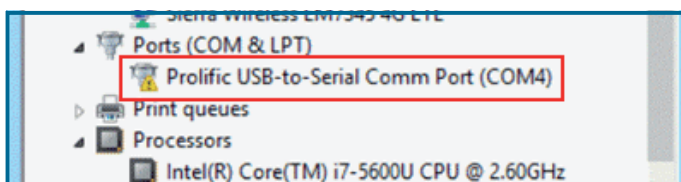

= CONTROLADOR
NECESSÁRIO

- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows XP / Vista / 7** clique [aqui](#)
- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows 8 / 10** clique [aqui](#)

IR PARA PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE


1.1 Desligar o Safescan 2665

1.2 Ligar o Safescan 2665 a um PC com um cabo Serial (9p) para USB-A (Macho).


Este cabo está disponível na loja online em www.safescan.com. (Safescan art. no.: 112-0463)



1.3 Abrir o software: **Safescan update tool.exe**

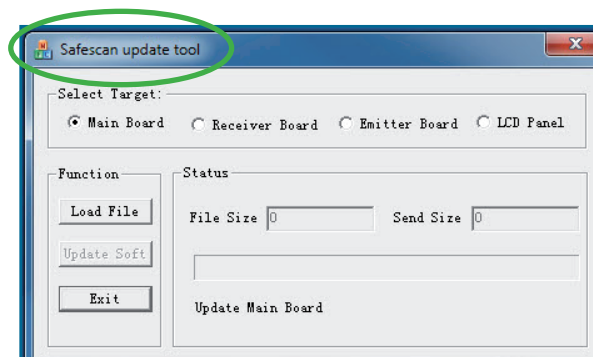

1.4 Certificar-se de que **[Mainboard]** está selecionado e clicar em **[Load file]**

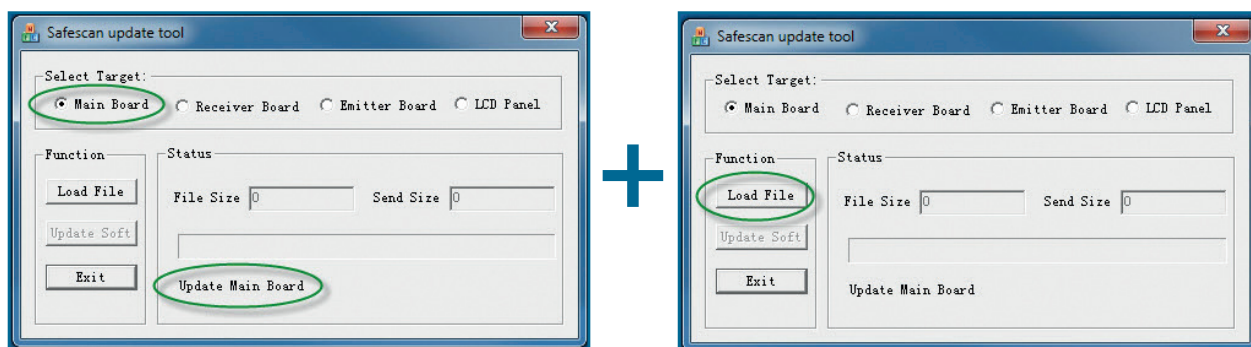

1.5 Navegar até ao local onde colocou os ficheiros de atualização e selecionar o **ficheiro de atualização Mainboard (S2665_Mainboard_C39.EUP)**.


1.6 Pressionar e manter o botão azul **[RESET]** e ligar o contador de notas.

O ecrã mostrará **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE


- 1.7 Clique em **[Update Soft]** para carregar o software para o dispositivo. A ferramenta de atualização mostrará uma barra de progressão.

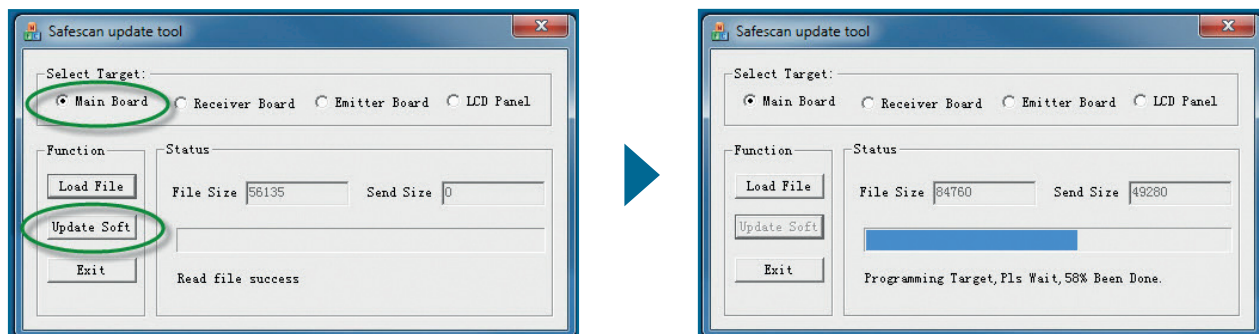

Se a mensagem **[Can't find available device]** aparecer, por favor instalar o controlador para Windows XP/7 ou Windows 8/10 no seu PC e repetir o procedimento de atualização.

- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows XP / Vista / 7** clique [aqui](#)
- Para baixar o driver de instrução e de instalação para **Windows 8 / 10** clique [aqui](#)

- 1.8 Quando a atualização tiver terminado (100%), o software mostrará **[Program Target Success!]**.

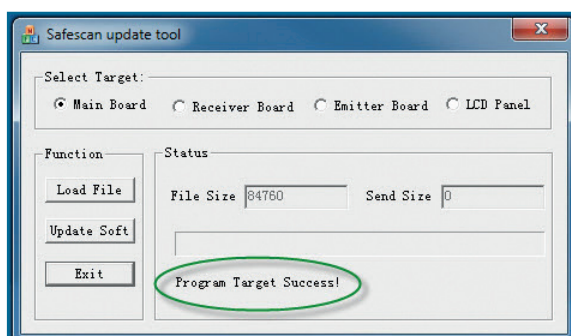

- 1.9 O contador de notas será reiniciado automaticamente.

A ATUALIZAÇÃO ESTÁ AGORA CONCLUÍDA.