

Serial

SAFESCAN 2665

SOFTWARE-UPDATE ANLEITUNG

EINFÜHRUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Diese Anleitung führt Sie durch das 20 € Software-Update für Ihren 2665 Banknotenzähler. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt, um eine ordnungsgemäße Aktualisierung Ihrer Maschine sicherzustellen.

WICHTIGE VORBEREITUNGEN

- 1 Bitte überprüfen Sie die **Artikelnummer** auf dem Produktetikett auf der Rückseite des Gerätes und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software-Version für Ihr Modell installieren!



Modell	Artikelnummer	Richtige Software-Version
Safescan 2665	112-0350	C39

- 2 **Dieses Update wird über eine serielle Verbindung durchgeführt.** Das bedeutet, dass der Safescan 2665 über ein serielles Kabel mit Ihrem PC verbunden sein muss. Der Anschluss befindet sich auf der **Rückseite** des Safescan 2665.




Das erforderliche Kabel ist ein **USB-A-(männlich) auf Seriell (9P) Kabel**. Falls Sie so ein Kabel nicht haben, können Sie es auf **www.safescan.com** bestellen.




Safescan art. no.: 112-0463

EINFÜHRUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- 3** Vor der Aktualisierung Ihres Banknotenzählers, **stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät und die internen Sensoren richtig sauber und staubfrei sind**. Reinigungskarten sind verfügbar unter www.safescan.com. Staub wird am besten mit Druckluft entfernt, beispielsweise aus einer Luftsprühdose.
- 4** Wenn Ihr PC mit Windows 7 oder höher läuft, sollte Ihr Safescan Gerät automatisch erkannt werden (als „Prolific USB-to-Serial Comm Port“). Dies kann im Windows-Gerätemanager überprüft werden. Wenn Ihr Computer Ihr Safescan Gerät nicht erkennt, werden Sie ein gelbes Ausrufezeichen neben „USB-to-Serial-Comm Port“ sehen. In diesem Fall installieren Sie bitte den **Gerätetreiber**, entweder für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC.

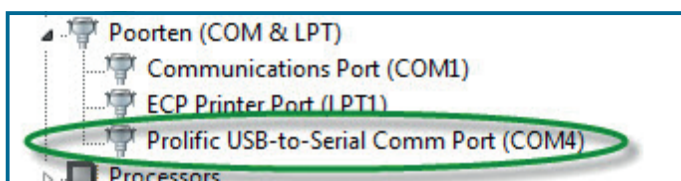

= OK

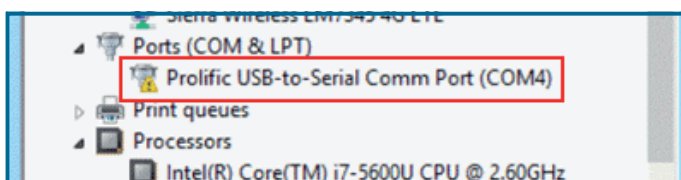

= TREIBER
ERFORDERLICH

- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

GEHEN SIE ZUM UPDATEVORGANG




SOFTWARE UPDATE


1.1 Schalten Sie Ihren Safescan 2665 aus

1.2 Verbinden Sie den Safescan 2665 über ein USB-A- (Männlich) auf Seriell (9P) Kabel mit einem PC.


Dieses Kabel ist im Online-Shop auf www.safescan.com erhältlich.

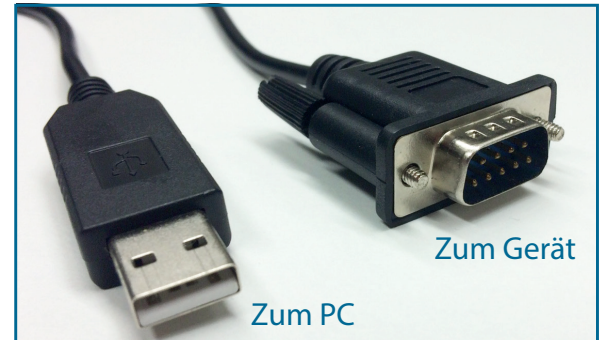

1.3 Öffnen Sie die Software: **Safescan update tool.exe**

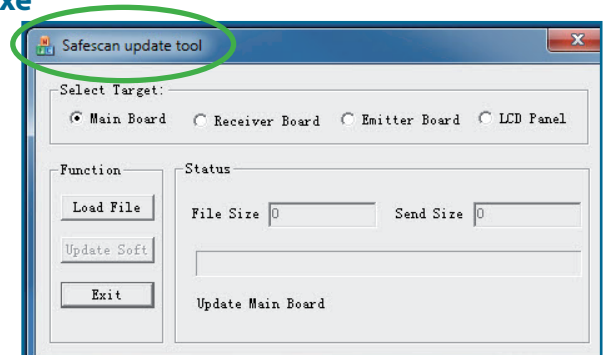


1.4 Stellen Sie sicher, dass **[Mainboard]** ausgewählt ist, und klicken Sie auf **[Load file]**

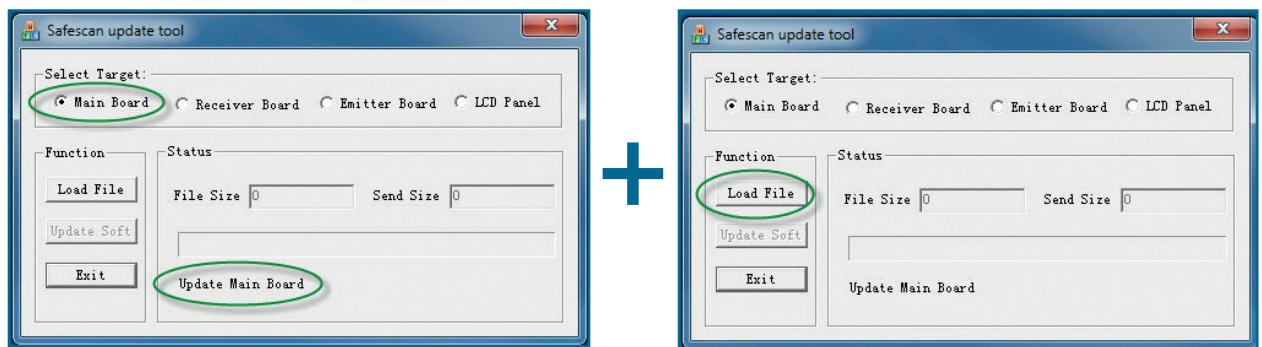

1.5 Gehen Sie zum Speicherort, wo Sie die Update-Dateien platziert haben und wählen Sie die **Mainboard Update-Datei (S2665_Mainboard_C39.EUP)**.


1.6 Drücken und halten Sie die **[RESET]** Taste und **schalten** Sie den Banknotenzähler ein. Das Display wird zeigen **[DOWNLOADING PLEASE WAIT ...]**

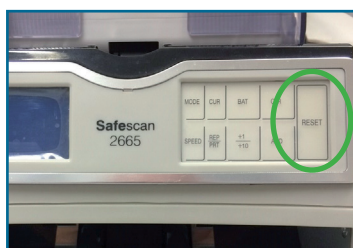

DOWNLOADING
PLEASE WAIT

SOFTWARE UPDATE


- 1.7 Klicken Sie auf **[Update Soft]**, um die Software auf das Gerät zu laden. Der Update-Manager wird einen Fortschrittsbalken anzeigen.

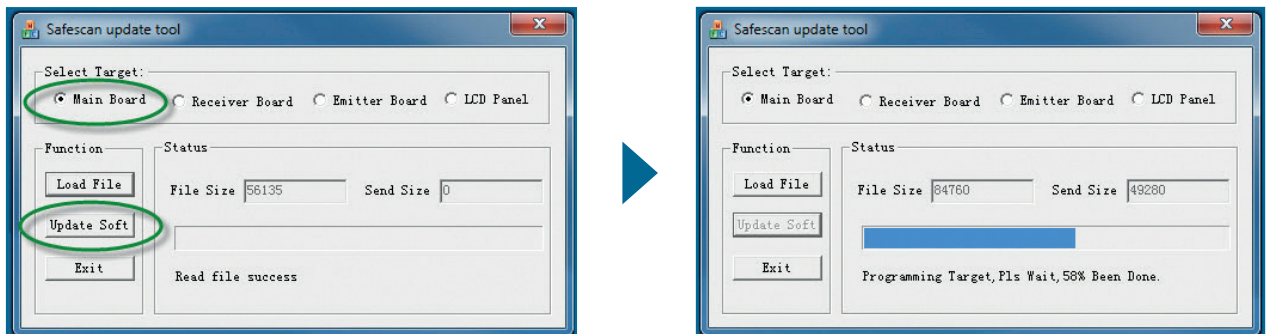

Wenn die Meldung **[Can't find available device]** erscheint, installieren Sie bitte den Treiber für Windows XP / 7 oder Windows 8 / 10 auf Ihren PC und wiederholen Sie den Update-Vorgang.

- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows XP / Vista / 7** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)
- Um den Treiber und Installationsanleitung für **Windows 8 / 10** herunterzuladen, klicken Sie [hier](#)

- 1.8 Wenn das Update beendet wurde (100 %), wird die Software **[Program Target Success!]** anzeigen.

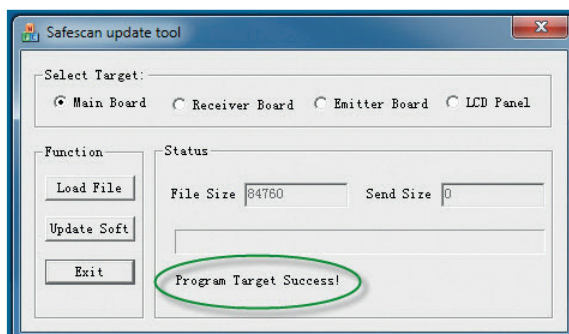

- 1.9 Schalten Sie den Banknotenzähler aus. Das Update ist fertig.