

**Serial**

SAFESCAN 2665

# **SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE**

# INTRODUCTIE EN VOORBEREIDING

Deze instructie leidt u door de €20 update van uw 2665 Bankbiljettenteller. Volg de instructies stap voor stap om een juiste update van uw machine te garanderen.

## BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

- 1 Controleer het **part nummer** op het product label op de achterzijde van het apparaat en verzeker u ervan dat u de juiste software versie installeert!



Model	Partnummer	Correcte softwareversie
Safescan 2665	112-0350	C39

- 2 Deze update dient te worden uitgevoerd via de seriële poort. Dit betekent dat de Safescan 2665 middels een seriële kabel met uw computer verbonden moet worden. De 9 pins seriële aansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de Safescan 2665.



De benodigde kabel is een zogenaamde **Seriële (9 pins) naar USB A (Male) kabel**. Indien u niet over een kabel van dit type beschikt, kunt u deze bestellen via [www.safescan.com](http://www.safescan.com)




Safescan artikelnr.: 112-0463


# INTRODUCTIE EN VOORBEREIDING

**3** Zorgt u er voor aanvang van de update voor dat **het apparaat en de interne sensoren schoon en stofvrij zijn**. Reinigingskaarten zijn verkrijgbaar via **www.safescan.com**. Stof kan het beste worden verwijderd met behulp van een Air-duster luchtspray.

**4** Indien uw computer op Windows 7 of hoger draait, wordt uw Safescan apparaat normaal gesproken automatisch herkend (als "Prolific USB-to-Serial Comm Port"). Dit kan worden gecontroleerd in de Windows Device Manager. Indien uw computer uw Safescan apparaat niet herkent, ziet u een geel uitroepteken naast "USB-to-Serial Comm Port". In dit geval dient u de **driver** voor Windows XP/Vista/7 of Windows 8/10 op uw computer te installeren.

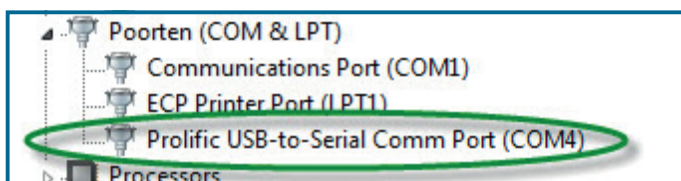

= OK

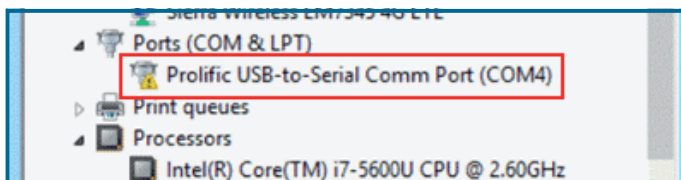

= DRIVER NODIG

- Om de driver en installatie instructie voor **Windows XP / Vista / 7** te downloaden, klik [hier](#)
- Om de driver en installatie instructie voor **Windows 8 / 10** te downloaden, klik [hier](#)

GA NAAR DE UPDATE PROCEDURE




# THE SOFTWARE UPDATE


1.1 **Schakel** uw Safescan 2665 **uit**.

1.2 Verbind de Safescan 2665 met een computer via een Seriële (9 pins) naar USB-A (Male) kabel.


Deze kabel is verkrijgbaar via de online shop op [www.safescan.com](http://www.safescan.com) (Safescan art. nr.: 112-0463)

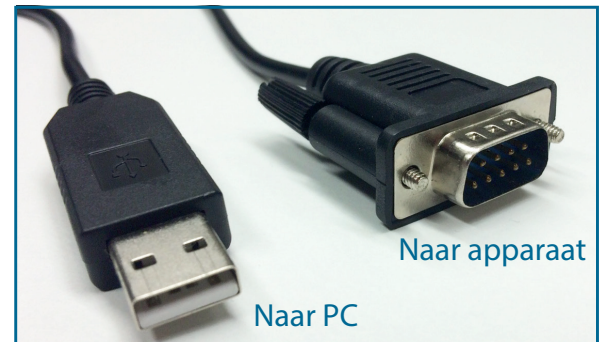

1.3 Start de software: **Safescan update tool.exe**

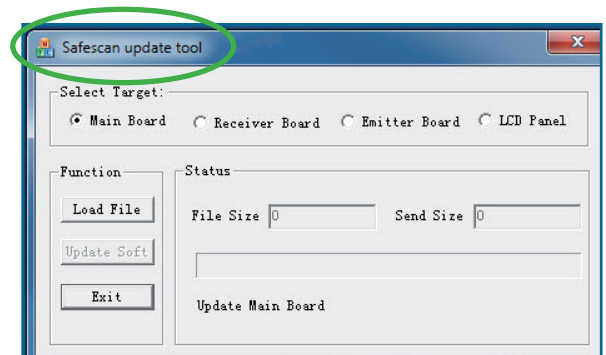

1.4 Zorg dat **[Mainboard]** is geselecteerd en klik op **[Load file]**

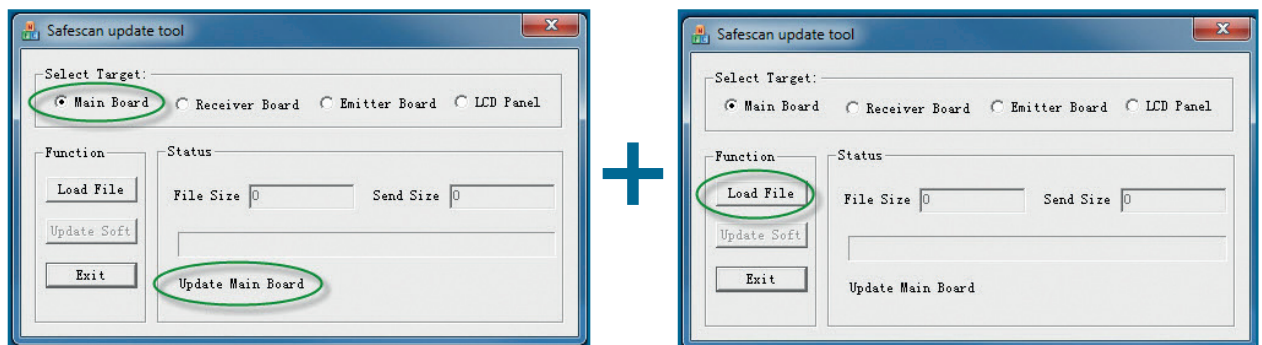

1.5 Blader naar de locatie waar u de update-bestanden hebt opgeslagen en selecteer het **Mainboard update bestand (S2665\_Mainboard\_C39.EUP)**.


1.6 **Houd de [RESET] knop ingedrukt** en zet de machine aan. Het display geeft de melding **[DOWNLOADING PLEASE WAIT...]**



DOWNLOADING  
PLEASE WAIT.....

# THE SOFTWARE UPDATE


- 1.7 Klik op **[Update Soft]** om de software in de machine te laden. Het update programma laat een voortgangsbalk zien.

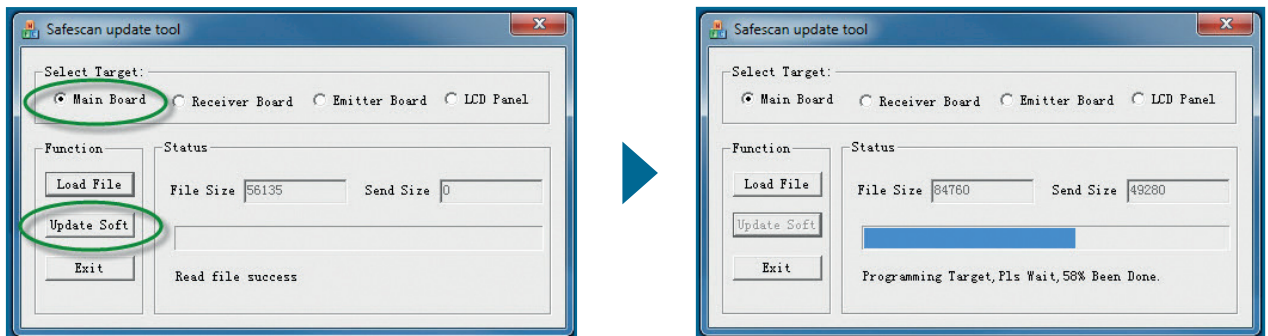

Indien u de melding **[Can't find available device]** te zien krijgt, installeert u dan eerst de driver voor Windows XP/Vista/7 of Windows 8/10 op uw computer en herhaal de update-procedure.

- Om de driver en installatie instructie voor **Windows XP / Vista / 7** te downloaden, klik [hier](#)
- Om de driver en installatie instructie voor **Windows 8 / 10** te downloaden, klik [hier](#)

- 1.8 Zodra de update gereed is (100%) zal de software de melding **[Program Target Success!]** tonen.

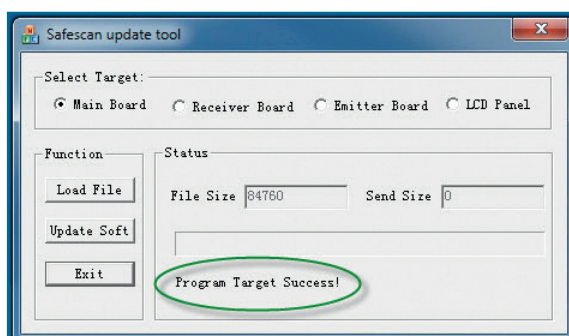

- 1.9 De machine zal automatisch herstarten.

## DE UPDATE IS NU VOLTOOID.