


Windows 8 Windows 10

PROLIFIC PL-2303

POKYNY PRO INSTALACI OVLADAČŮ

ÚVOD

Pokud váš počítač běží na systému Windows 7 či novějším systému, vaše zařízení Safescan by mělo být automaticky rozpoznáno (ve spojení **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"**). To lze zkontrolovat ve **správci zařízení systému Windows**.

Pokud váš počítač nerozpozná zařízení Safescan, uvidíte vedle spojení "USB-to-Serial Comm Port" žlutý vykřičník . V tomto případě musíte ručně nainstalovat ovladače zařízení. Tento pokyn popisuje, jak nainstalovat ovladače pro Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10.

PŘEJDĚTE NA POSTUP INSTALACE OVLADAČE




INSTALACE OVLADAČE

1. Zkontrolujte ovladač v **Správce ovladačů Windows**

To lze provést následujícím způsobem:



- 1.1 Ukažte myši k pravému dolnímu rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru, a pak klepněte na tlačítko **"Vyhledávání"**.

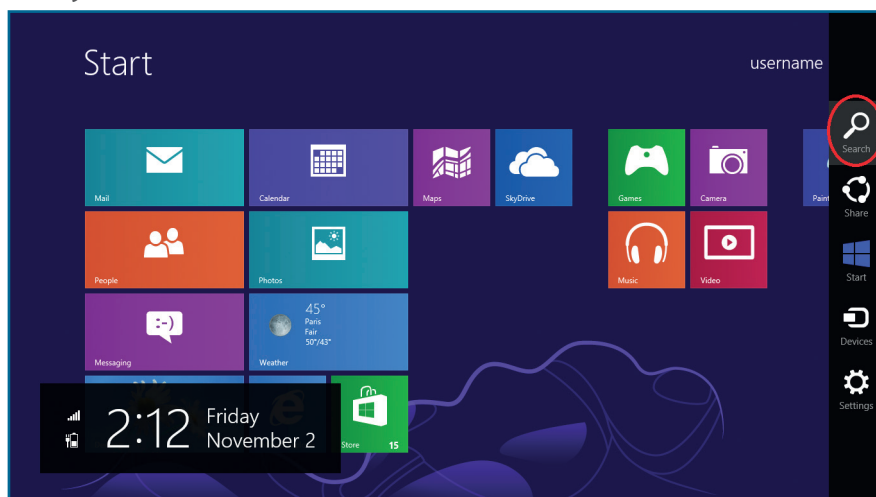

- 1.2 Zadejte **"Správce zařízení"** do vyhledávacího pole a klikněte na **Správce zařízení**. Můžete být dotázán na heslo správce nebo potvrzení výběru.




Anebo, jste-li ve standardním režimu Windows Desktop: klikněte pravým tlačítkem myši na **"Tento PC"** symbol (může být také nazýván **"Můj počítač"**) a zvolte **"Spravovat"**. Na další obrazovce zvolte **"Správce zařízení"**.

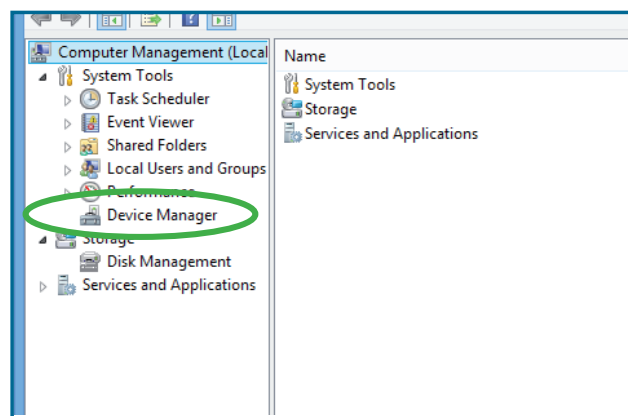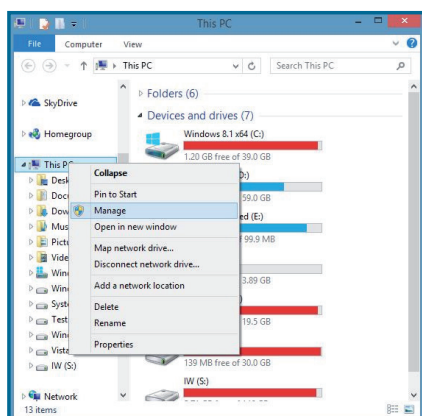

INSTALACE OVLADAČE


- 1.3 Ve Správci zařízení poklepejte na kategorii **"Porty (COM a LPT)"** a rozbalte ji. Můžete si všimnout vykřičníku u **"Prolific USB-to-Serial Comm Port"** ⚠️. To znamená, že je problém s ovladači zařízení, zařízení není správně rozpoznáno systémem Windows.

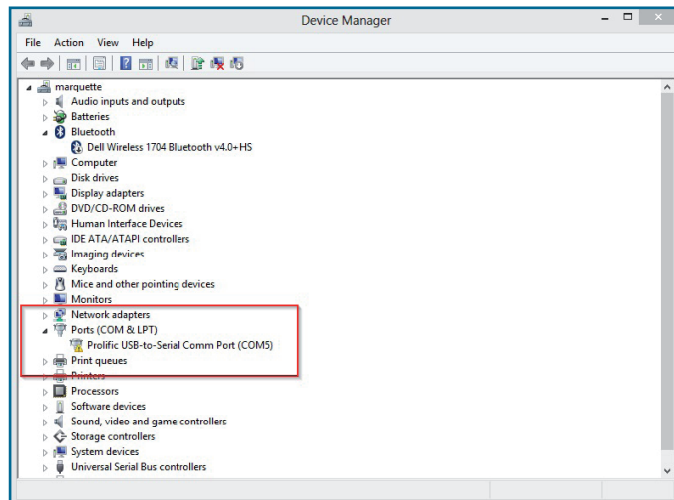

- 1.4 Tento aktualizací balíček obsahuje soubory uvedené níže. Uložte tyto soubory na snadno přístupné umístění jako je vaše plocha.

Name	Date modified	Type	Size
ser2pl.cat	9/26/2008 5:33 AM	Security Catalog	11 KB
ser2pl.inf	9/24/2008 9:18 AM	Setup Information	3 KB
ser2pl.PNF	11/26/2012 7:49 PM	Precompiled Setu...	9 KB
ser2pl.sys	9/24/2008 9:01 AM	System file	76 KB
ser2pl64.sys	9/24/2008 9:03 AM	System file	90 KB


- 1.5 Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor **ser2pl.inf** a vyberte **"Instalovat"**.

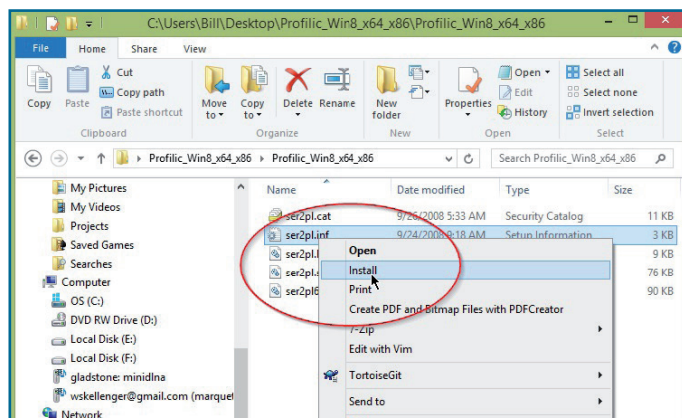


Pravděpodobně si nevšimnete, že se něco stalo, když jste jej spustili.

INSTALACE OVLADAČE


- 1.6 Vraťte se do **Správce zařízení**, poklepejte na **"Porty (COM a LPT)"** kategorii a rozbalte ji. Pravým tlačítkem myši klikněte na **"Prolific USB Serial Comm Port"**, a klikněte na tlačítko **"Aktualizovat software ovladače"**.

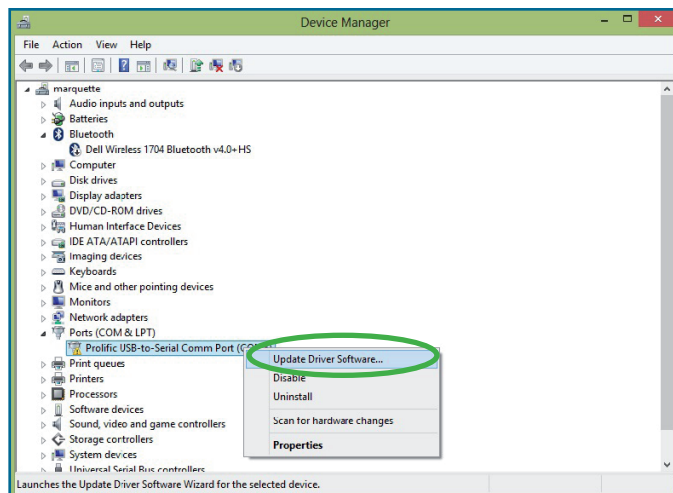


- 1.7 V dialogovém okně, klepněte na tlačítko **"Procházet můj počítač pro software ovladače"**.

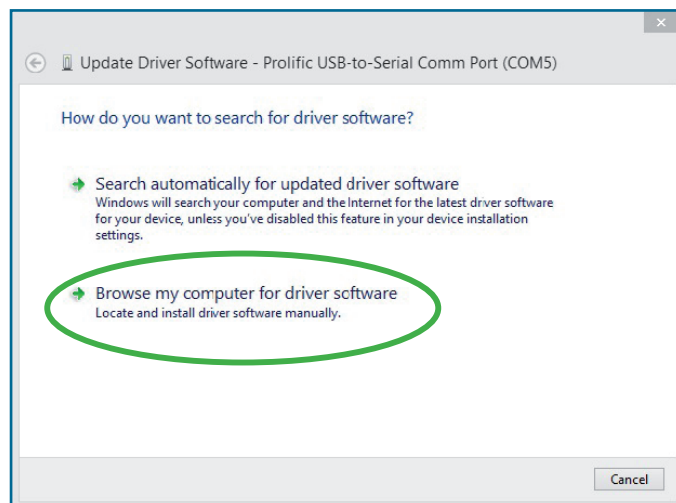


- 1.8 Vyberte **"Nechte mě vybrat ze seznamu ovladačů zařízení v mém počítači"**.

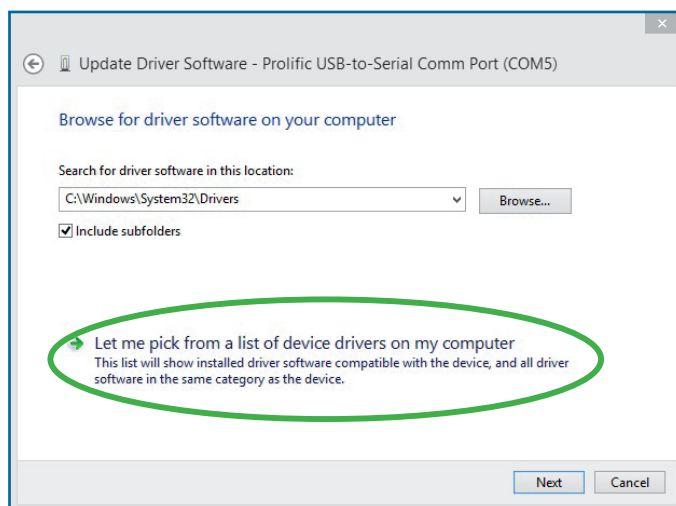


1.9 Dvakrát klikněte na **Prolific verze ovladače 3.3.2** z roku 2008.

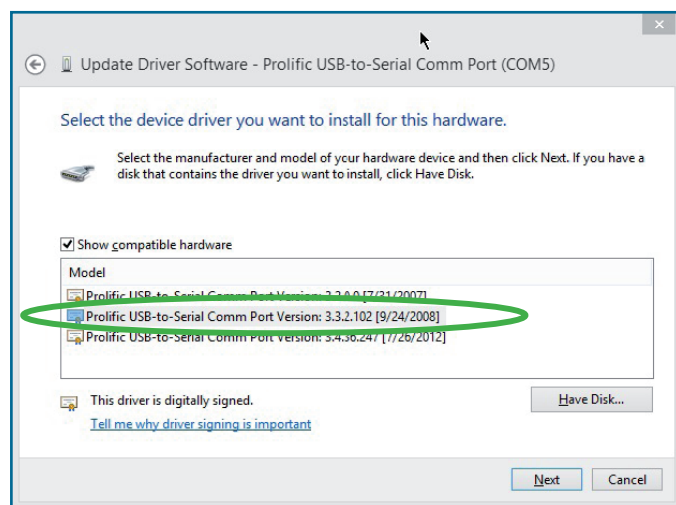

1.10 Měla by se zobrazit následující obrazovka, což znamená, že ovladače jsou nyní správně nainstalovány.

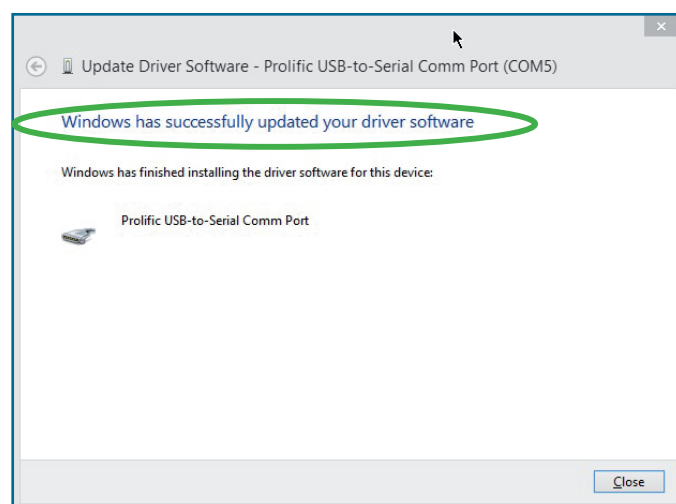

Až příště zapojíte zařízení Safescan k počítači, mělo by být pak rozpoznáno operačním systémem Windows. Při kontrole ve správce zařízení systému Windows by měl žlutý vykřičník zmizet.

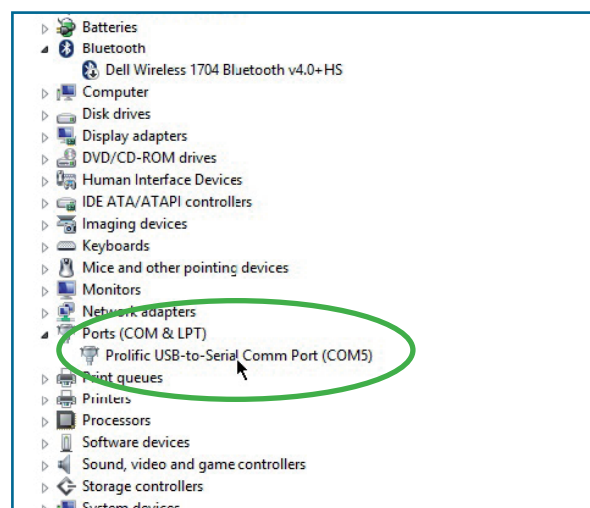

PROLIFIC OVLADAČ JE NYNÍ AKTUALIZOVÁN