


**Windows XP**  
**Windows Vista**  
**Windows 7**

PROLIFIC PL-2303

# **INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKA**

# WPROWADZENIE

Jeżeli Twój komputer pracuje na systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym, podłączone urządzenie Safescan powinno zostać rozpoznane automatycznie (jako **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**). Można to sprawdzić w **Menedżerze urządzeń systemu Windows**.

Jeżeli komputer nie rozpoznaje urządzenia Safescan, obok pozycji „USB-to-Serial Comm Port” widnieje żółty znak wykrzyknika . W takim wypadku konieczne jest własnoręczne zainstalowanie sterownika urządzenia. Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalowania sterowników przeznaczonych do systemów operacyjnych Windows XP, Windows Vista i Windows 7.



PRZEJDŹ DO PROCEDURY INSTALACJI STEROWNIKA →

# INSTALACJA STEROWNIKA


1. Sprawdź sterownik w **Menedżerze urządzeń systemu Windows**.

Można to zrobić w opisany poniżej sposób.

- 1.1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „**Mój komputer**” (jej nazwa może także brzmieć „Komputer” albo „Ten komputer”), po czym wybierz opcję „**Zarządzaj**”. Na kolejnym ekranie wybierz pozycję „**Menedżer urządzeń**”.

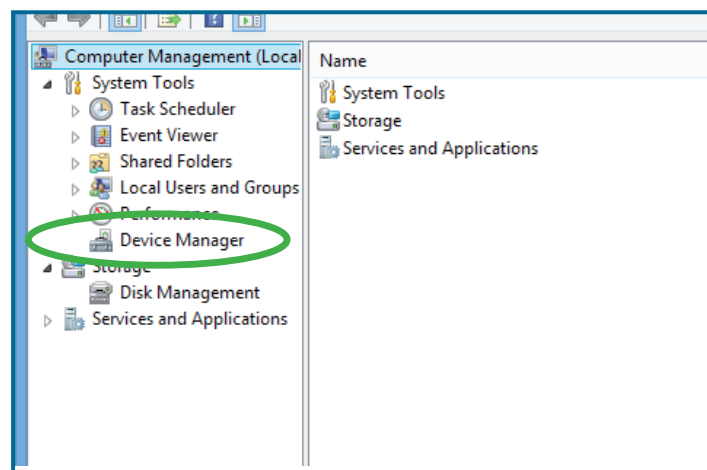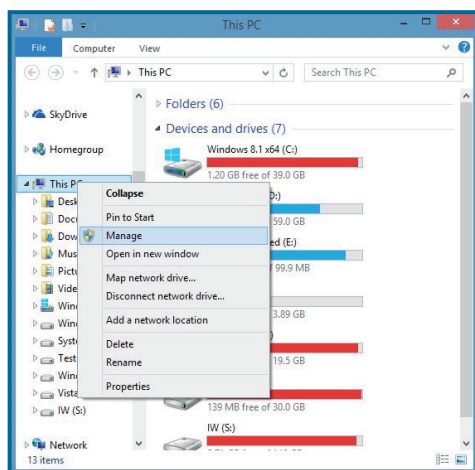

- 1.2 W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję kategorii „**Porty (COM i LPT)**”, aby ją rozwinąć. Przy pozycji „**Prolific USB-to-Serial Comm Port**” dostrzeżesz znak wykrzyknika. ⚠️ Sygnalizuje on problem ze sterownikiem urządzenia – niepowodzenie rozpoznawania urządzenia przez system Windows.

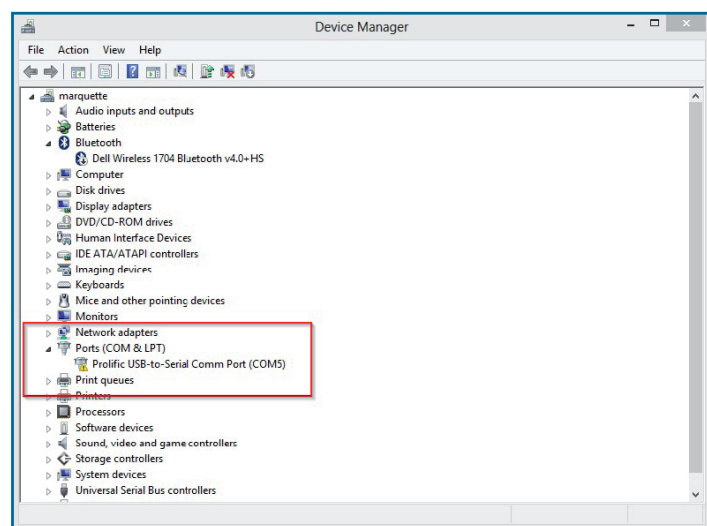

- 1.3 Pakiet aktualizacji zawiera jeden plik: „**PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.12.0.exe**”.




PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.12.0

Zapisz ten plik w łatwo dostępnym miejscu - na przykład na Pulpicie.



- 1.4 Dwukrotnie kliknij plik **PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.12.0.exe**.

# INSTALACJA STEROWNIKA


- 1.5 W trakcie przygotowywania instalacji sterownika wyświetlany będzie przedstawiony poniżej ekran.

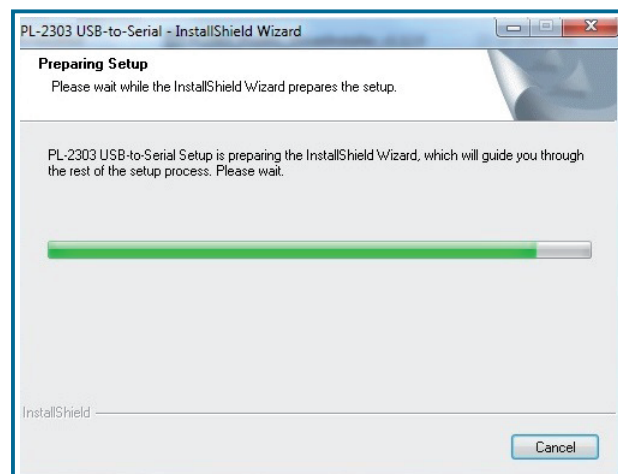

- 1.6 Instalacja sterownika rozpoczyna się. Wyświetlone zostaną przedstawione poniżej ekrany. Kliknij przycisk **[Dalej]**, aby kontynuować proces instalacji. Wyświetlony zostanie pasek postępu.

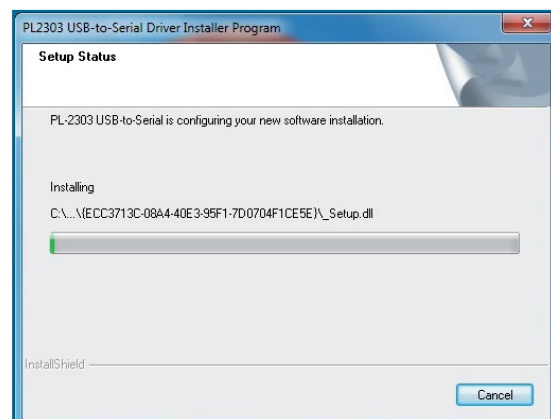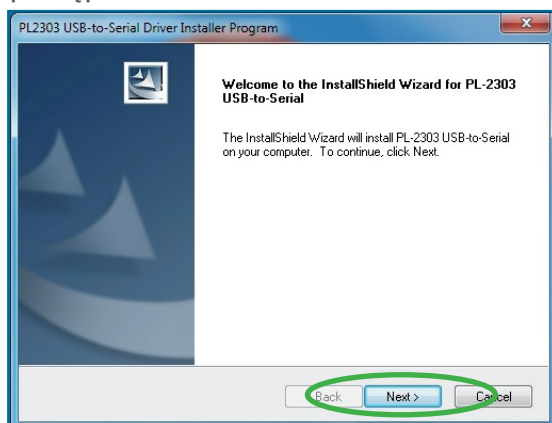


- 1.7 Pomyślne zainstalowanie sterownika zasygnalizuje wyświetlenie przedstawionego poniżej ekranu. Kliknij przycisk **[Zakończ]**, aby opuścić instalatora.

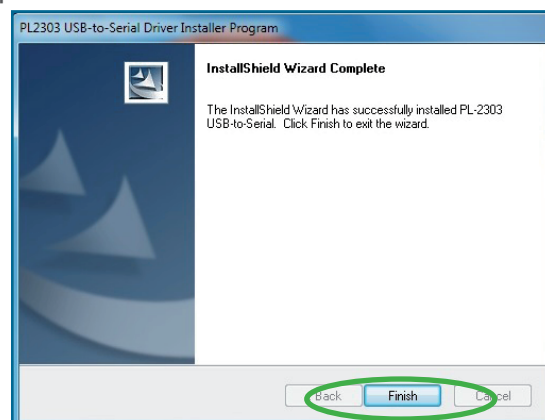


- 1.8 Przy kolejnym podłączeniu urządzenia Safescan kablem USB do komputera system Windows wyszuka właściwy sterownik urządzenia. Potwierdzi to wyświetlenie stosownego komunikatu na pasku stanu.

## Windows XP

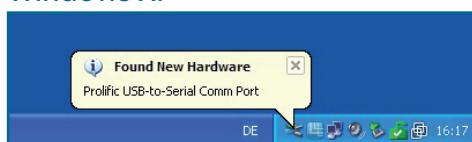




## Windows Vista / Windows 7

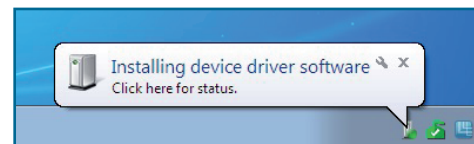

# INSTALACJA STEROWNIKA


- 1.9 W systemach Windows Vista i Windows 7 możesz śledzić postępy w instalacji po kliknięciu w miejscu, gdzie widnieje tekst „**kliknij tutaj, aby wyświetlić status**”.

Wyświetlone zostaną przedstawione poniżej ekrany.

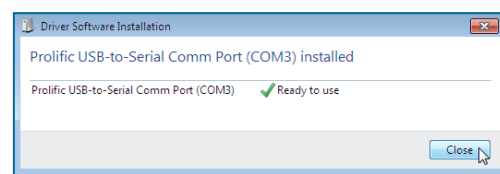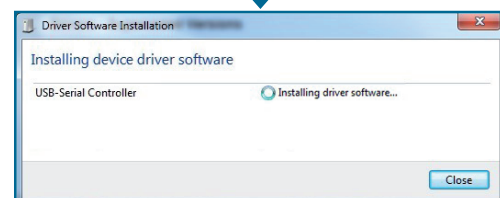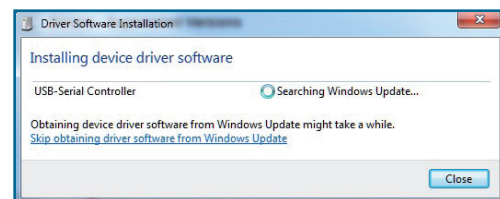


- 1.10 Wiadomość o pomyślnym zainstalowaniu sterowników pojawi się także na pasku stanu.

## Windows XP

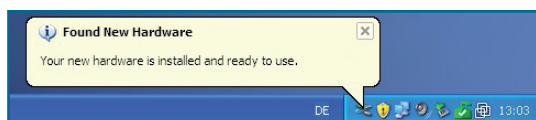

## Windows Vista / Windows 7

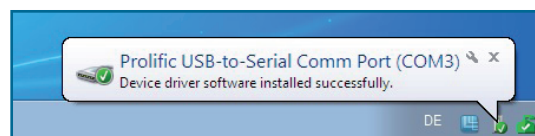

**STEROWNIK PROLIFIC JEST W TYM MOMENCIE AKTUALNY.**