


Windows XP
Windows Vista
Windows 7

PROLIFIC PL-2303

**STUURPROGRAMMA
INSTALLATIE INSTRUCTIES**

VOOR U BEGINT

Als het besturingssysteem van uw PC Windows 7 of hoger is, moet uw Safescan apparaat normaal gezien automatisch herkend worden (als **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**). Dit kunt u in het **Windows Apparaatbeheer Device Manager** controleren.

Indien uw computer uw Safescan apparaat niet herkent ziet u een geel uitroepteken  staan naast “USB-to-Serial Comm Port”. In dit geval moet u handmatig het stuurprogramma installeren. Deze handleiding beschrijft hoe u het stuurprogramma voor Windows XP, Windows Vista of Windows 7 installeert.

GA NAAR DE INSTALLATIEPROCEDURE




STUURPROGRAMMA INSTALLATIE


1. Controleer het stuurprogramma in **Windows Apparaatbeheer**

Dit doet u als volgt:

- 1.1 Klik met de rechter muis op het **“Mijn Computer”** icoon (kan ook “Computer” of “Deze Computer” heten) en selecteer **“Beheren”**. Selecteer in het volgende scherm **Apparaatbeheer**.

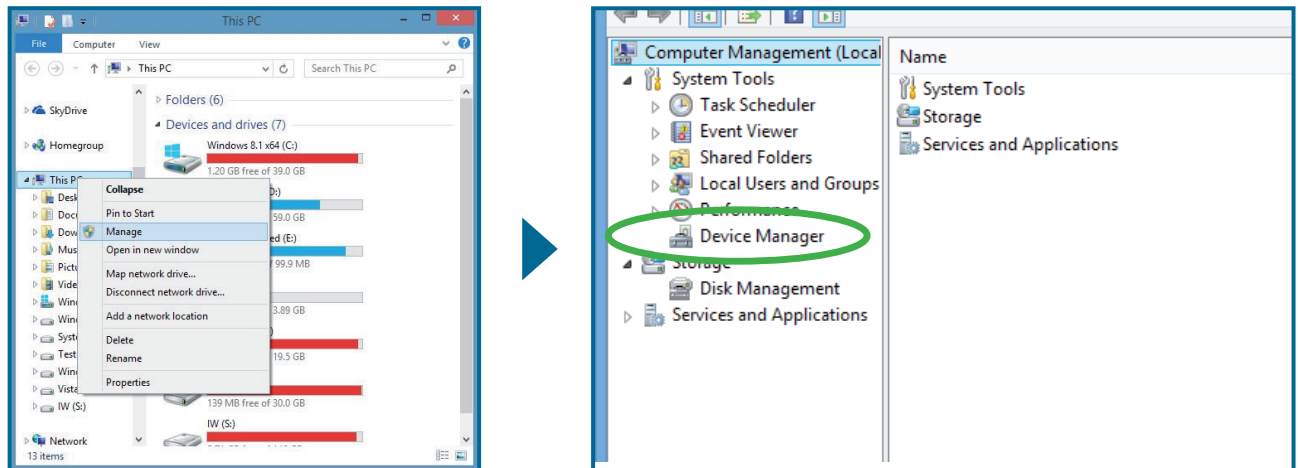

- 1.2 Dubbelklik in Apparaatbeheer op de categorie **“Poorten (COM & LPT)”** om het uit te klappen. U zult een uitroepteken zien  naast **“Prolific USB-to-Serial Comm Port”**. Dit betekent dat er een probleem is met het stuurprogramma is, het apparaat wordt niet correct herkend door Windows.

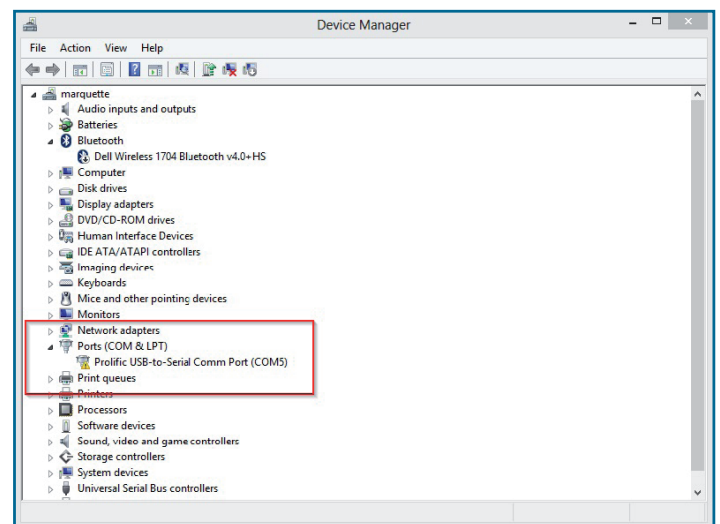

- 1.3 Dit updatepakket bevat 1 bestand: **“PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe”**.




Sla dit bestand op een makkelijk toegankelijke plaats op, zoals bijvoorbeeld uw Bureaublad.



- 1.4 Dubbelklik op het bestand **PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe**.

STUURPROGRAMMA INSTALLATIE


- 1.5 Installatie van het stuurprogramma wordt voorbereid, u ziet het volgende scherm:

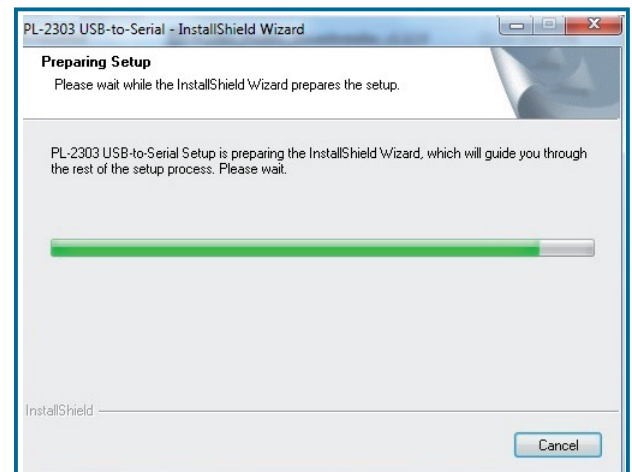

- 1.6 Installatie van het stuurprogramma begint. De volgende schermen verschijnen. Klik op **[Next]** (Volgende) om door te gaan met het installatieproces. U ziet een voortgangsbalk.

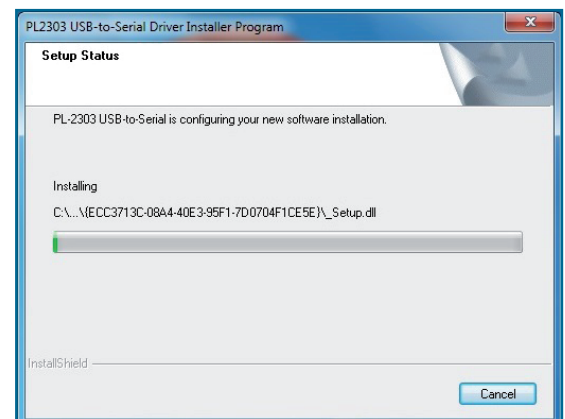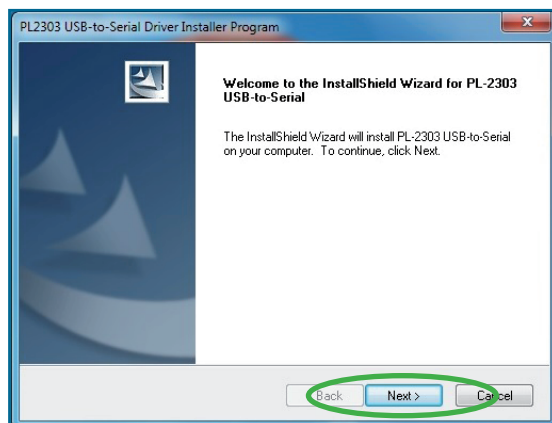


- 1.7 Uiteindelijk ziet u het volgende scherm dat aangeeft dat het stuurprogramma succesvol is geïnstalleerd. Klik op **[Finish]** (Voltooien) om de installatie af te sluiten.

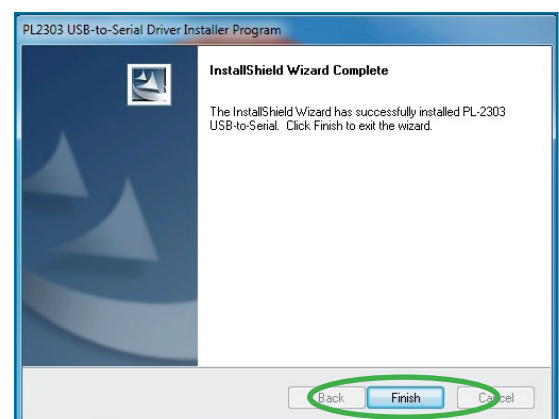


- 1.8 Wanneer u uw Safescan apparaat met de USB kabel aan uw computer koppelt zal Windows naar het juiste stuurprogramma gaan zoeken. In de Taakbalk ziet u de volgende melding:

Windows XP

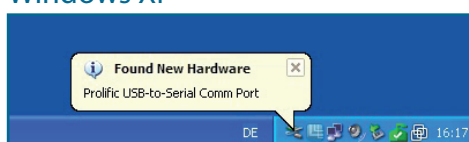




Windows Vista / Windows 7

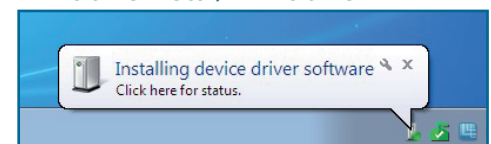

STUURPROGRAMMA INSTALLATIE


- 1.9 In Windows Vista / Windows 7 kunt u details van het installatieproces volgen door op **“klik hier voor status”** te klikken.

De volgende schermen verschijnen:

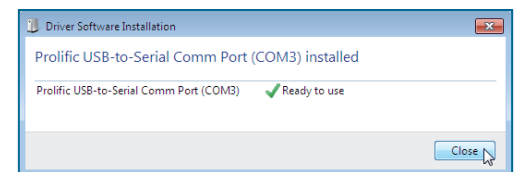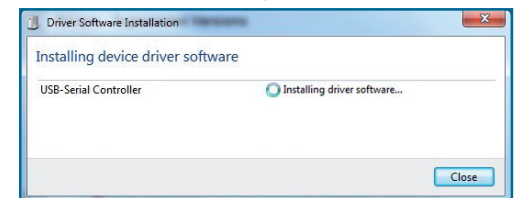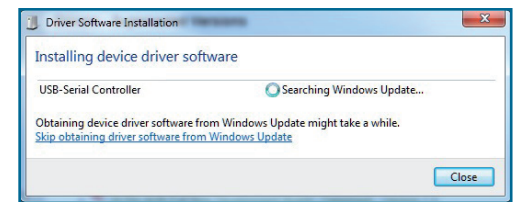


- 1.10 In de Statusbalk zult u tevens een bericht zien dat het stuurprogramma correct is geïnstalleerd en gereed is voor gebruik:

Windows XP

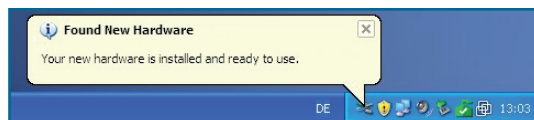

Windows Vista / Windows 7

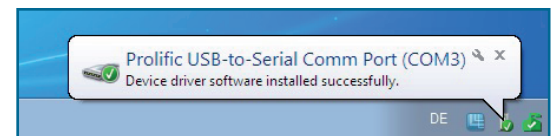

HET PROLIFIC STUURPROGRAMMA IS NU BIJGEWERKT.