


Windows XP  
Windows Vista  
**Windows 7**

PROLIFIC PL-2303

# **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR**

# INTRODUÇÃO

Se o seu PC corre o Windows 7 ou superior, o seu dispositivo Safescan deve ser automaticamente reconhecido (como "**Prolific USB-to-Serial Comm Port**"). Isto pode ser verificado no **Gestor de Dispositivos do Windows**.

Se o seu computador não reconhecer o dispositivo Safescan, verá um ponto de exclamação amarelo  junto de "USB-to-Serial Comm Port". Nesse caso, precisará de instalar manualmente o controlador de dispositivo. Estas instruções descrevem como instalar os controladores para o Windows XP, o Windows Vista ou Windows 7.



IR PARA O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR →


# INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR


## 1. Verifique o controlador no **Gestor de Dispositivos do Windows**

Isso pode ser feito como se segue:

- 1.1 Clique direito no ícone "**Meu Computador**" (também pode ser chamado "Computador" ou "Este Computador") e selecione "**Gerir**". No ecrã seguinte, selecione "**Gestor de Dispositivos**".

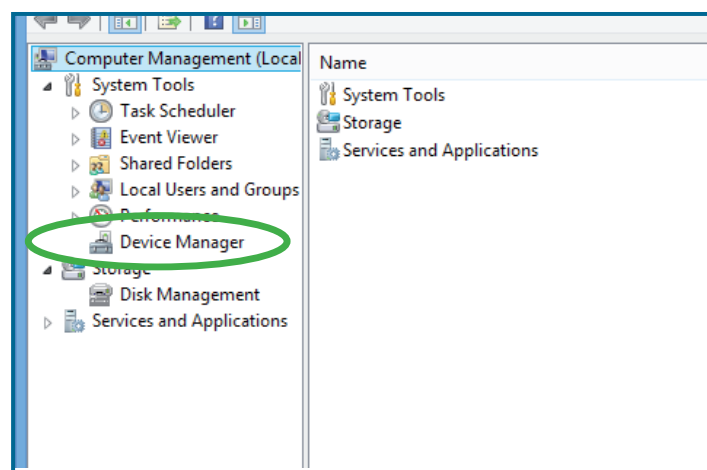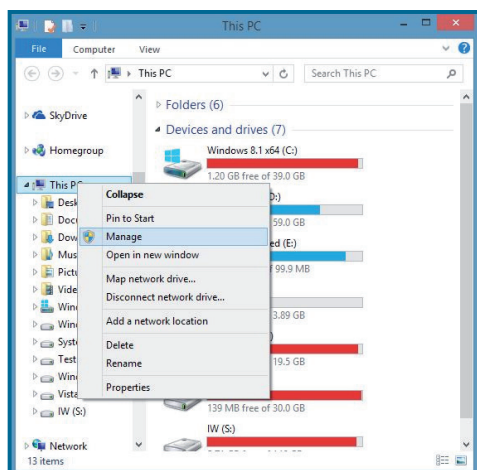

- 1.2 No Gestor de Dispositivos, faça duplo clique na categoria "**Portas (COM & LPT)**" para expandi-la. Verá um ponto de exclamação  próximo de "**Prolific USB-to-Serial Comm Port**". Isso indica que existe um problema de controlador de dispositivo, o dispositivo não foi devidamente reconhecido pelo Windows.

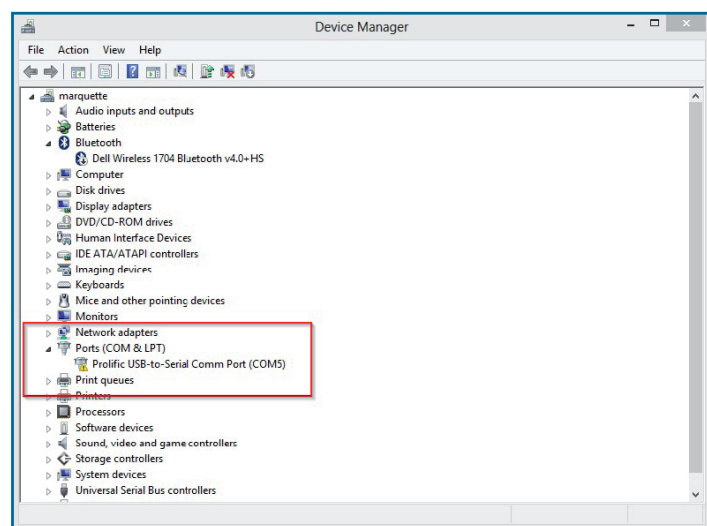

- 1.3 Este pacote de atualização inclui 1 ficheiro: **PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.12.0.exe**.




PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.12.0

Guarde esse ficheiro num local de fácil acesso, como a sua área de trabalho.



- 1.4 Faça duplo clique no ficheiro **PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.12.0.exe**.

# INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR


- 1.5 A instalação do controlador está a ser preparada, o ecrã seguinte será exibido:

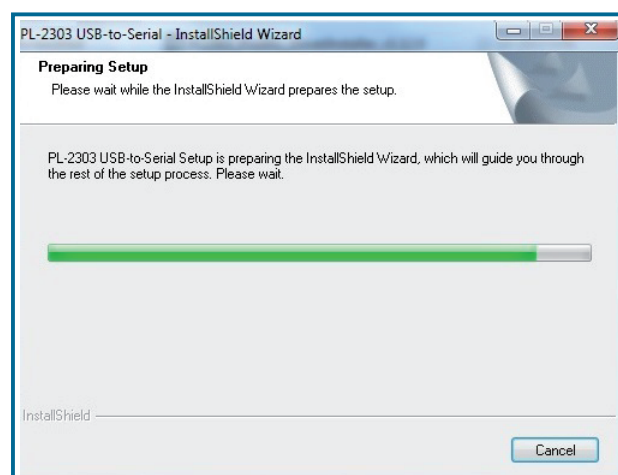

- 1.6 A instalação do controlador começa. Os seguintes ecrãs irão surgir. Clique em **[Seguinte]** para continuar o processo de instalação. Uma barra de progresso será exibida.

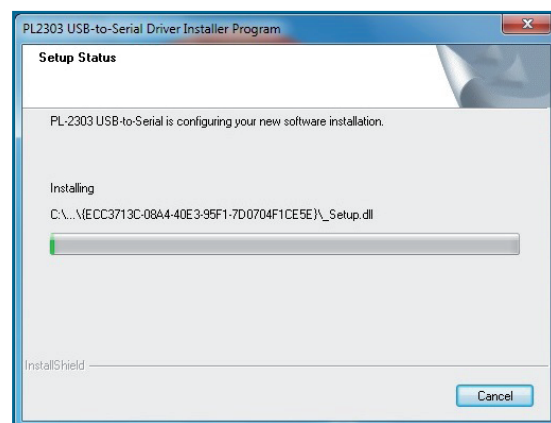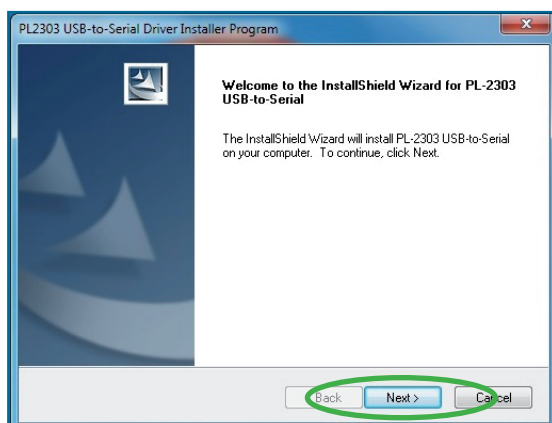


- 1.7 O seguinte ecrã será exibido para indicar que o controlador foi instalado com sucesso. Clique em **[Terminar]** para sair.

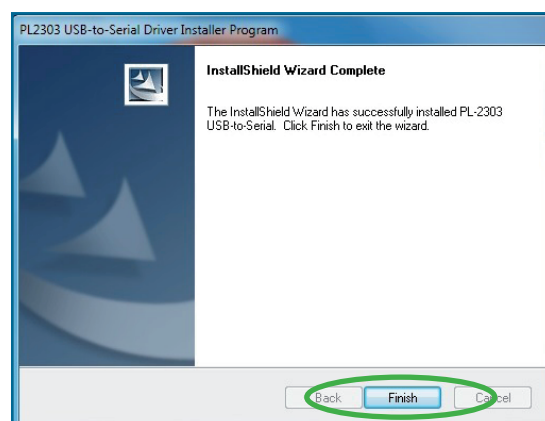


- 1.8 Quando ligar o dispositivo Safescan com o cabo USB ao seu computador, o Windows irá procurar o controlador de dispositivo correto. Uma mensagem aparecerá na barra de estado.

## Windows XP

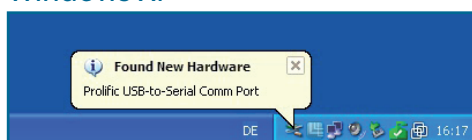




## Windows Vista / Windows 7

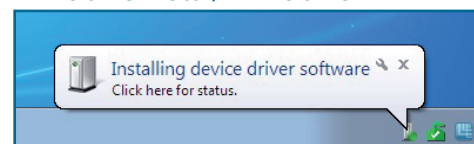

# INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR


- 1.9 No Windows Vista / Windows 7, pode visualizar os detalhes do andamento da instalação clicando em **"Clique aqui para ver o estado"**.

Os seguintes ecrãs irão surgir:

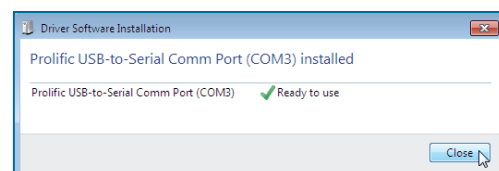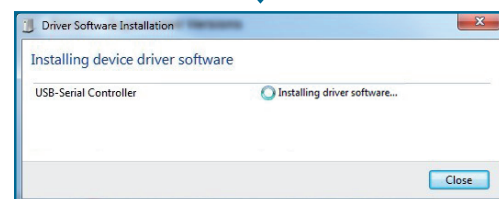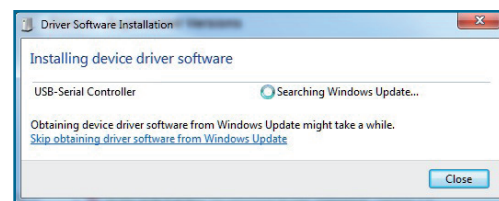


- 1.10 Na barra de estado, também receberá uma mensagem de que os controladores foram instalados com sucesso:

## Windows XP

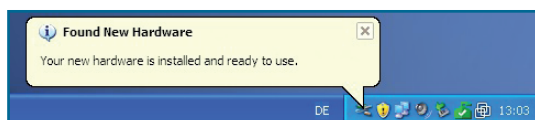

## Windows Vista / Windows 7

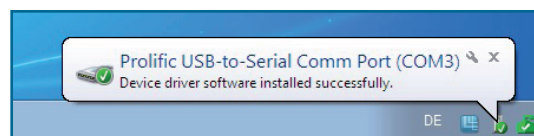

# O CONTROLADOR PROLIFIC ESTÁ AGORA ATUALIZADO