



# **SAFESCAN 2985-SX**

## **NÁVOD K AKTUALIZACI SOFTWARE**

---

# ÚVOD A OPATŘENÍ


Tento návod vás provede aktualizací softwaru vaší počítačky bankovek Safescan 2985-SX. Postupujte prosím krok po kroku dle instrukcí, abyste zajistili řádnou aktualizaci vašeho zařízení.

## DŮLEŽITÁ PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ

- 1** Zkontrolujte prosím **číslo komponentu** na štítku produktu, který se nachází na zadní straně přístroje a ujistěte se, že instalujete správný software pro váš konkrétní model!



- 2** Tato aktualizace se provádí přes **USB**. To znamená, že zařízení Safescan 2985-SX musí být připojeno k počítači pomocí USB kabelu. Připojení USB je umístěno na **zadní straně** Safescan 2985-SX.

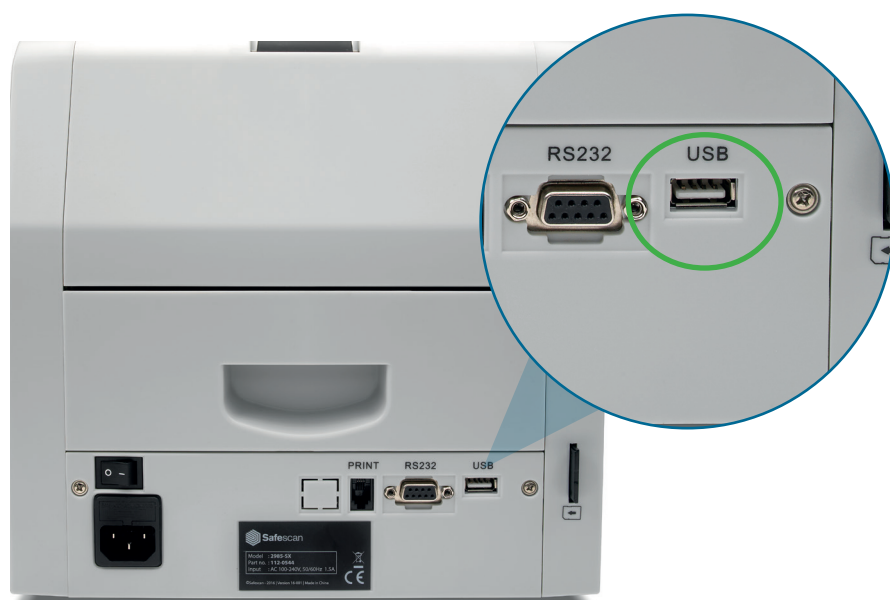


Potřebný USB kabel je **USB A (samec) na USB A (samec)**.

V případě, že nemáte tento typ kabelu, můžete si jej objednat na **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**




# ÚVOD A OPATŘENÍ

- 3** Před aktualizací své počítačky bankovek se, **prosím ujistěte, že vaše zařízení a vnitřní senzory byly řádně vyčištěny a jsou zbaveny veškerého prachu.** Čistící karty jsou k dispozici na adrese **www.safescan.com**. Prach se nejlépe odstraňuje pomocí stlačeného vzduchu, například čistícími nádobami využívajícími stlačený vzduch s aplikační trubičkou.
- 4** Pokud váš počítač používá operační systém Windows 7 nebo vyšší, vaše zařízení Safescan by mělo být automaticky rozpoznáno (jako „Cypress FX2LP No Eeprom Device“). Můžete to zkontrolovat ve Správci zařízení systému Windows. Pokud počítač vaše zařízení Safescan nerozpozná, uvidíte vedle „Cypress USB“ žlutý vykřičník. V takovém případě je nutné nainstalovat **ovladač zařízení** pro Windows XP / Vista / 7 nebo Windows 8/10.

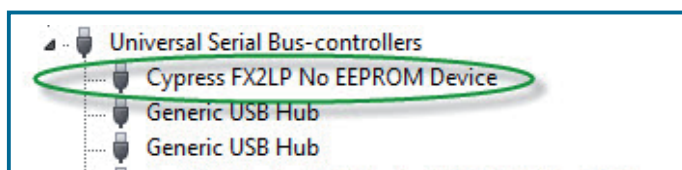

= OK

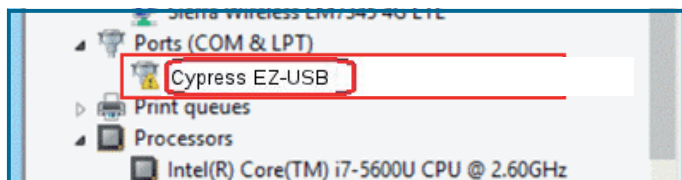

= VYŽADOVÁN  
OVLADAČ

- Pro stažení ovladače a návodu k instalaci pro **Windows XP / 7** klikněte [zde](#)
- Pro stažení ovladače a návodu k instalaci pro **Windows 8 / 10** klikněte [zde](#)

PŘEJÍT NA AKTUALIZACI



# AKTUALIZACE SOFTWARE ZÁKLADNÍ DESKY

- 1 **Vypněte** Safescan 2985-SX
- 2 Připojte **Safescan 2985-SX** k počítači pomocí kabelu USB-A (samec) na USB-A (samec).

Tento kabel je k dispozici v e-shopu na [www.safescan.com](http://www.safescan.com).





- 3 **Stiskněte a podržte** tlačítko **[RESET]** a **zapněte** počítačku bankovek.


Na displeji se zobrazí **[UPDATE SOFTWARE]**



- 4 Otevřte software: **Safescan\_2985\_SX.exe**
- 5 Pokud se zobrazí zpráva **[No device found! Please check the USB connection]**, zkontrolujte správné připojení USB kabelu. Klikněte na [OK] k pokračování a klikněte na [Connect USB] na následující obrazovce k propojení zařízení s počítačem.

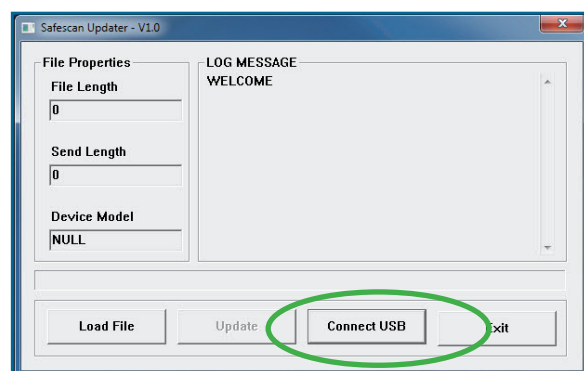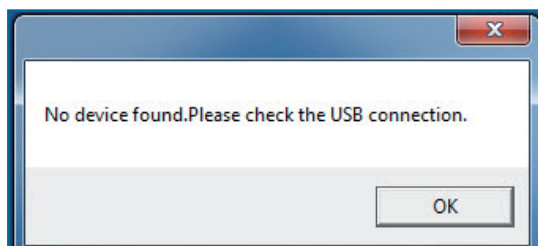


- 6 Klikněte na **[Load file]**.

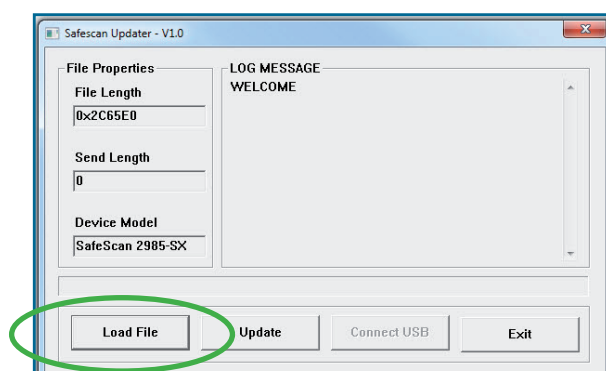


# AKTUALIZACE SOFTWARE ZÁKLADNÍ DESKY

- 7 Přejděte k umístění aktualizčních souborů a zvolte **aktualizační soubor** (Safescan\_2985-SX\_update\_xxx.CSW).
- 8 Klikněte na **[Update]** k nahrání softwaru do zařízení. Aktualizační nástroj zobrazí ukazatel průběhu.

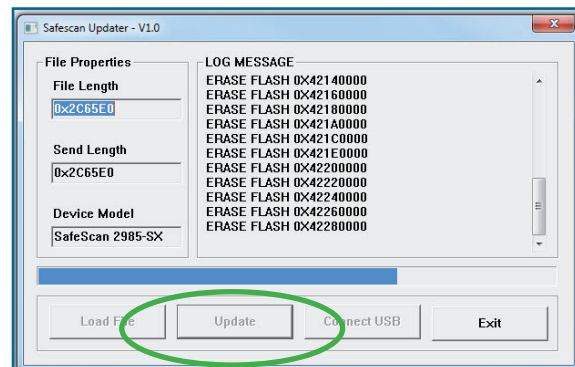

- 9 Po dokončení aktualizace (100%) zobrazí software **[UPDATE SUCCESS]**.

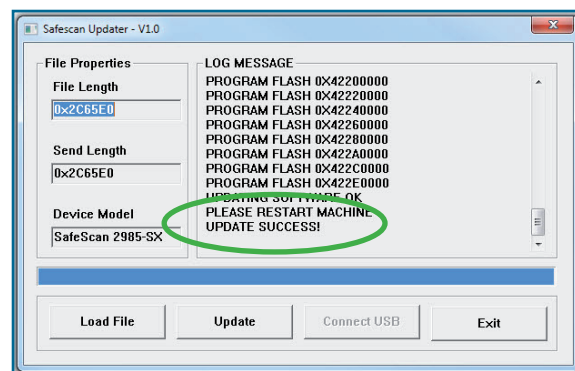

- 10 Restartujte počítačku bankovek. Číslo nové verze softwaru se objeví na úvodní obrazovce.

V některých případech může být nutné provést dodatečnou aktualizaci desky přijímače a/nebo LCD panelu. Platí pro ně stejný postup, jako výše. V kroku č. 6 zvolte buď „Safescan\_2985-SX\_ReceiverBoard.csw“ nebo „Safescan\_2985-SX\_LCD\_panel.csw“.

AKTUALIZACE DOKONČENA